SAMSUNG

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요

SENS M50

제품 사용설명서

DIGITall FREEDOM

제품의 특장점

고성능 노트북 컴퓨터

- Intel Pentium M (Dothan) CPU 및 DDR II Memory를 적용한 고성능 컴퓨터
- PCI-Express Graphics
- Wireless LAN, Bluetooth (선택 사양)
- Combo 또는 DVD Super Multi (선택 사양)

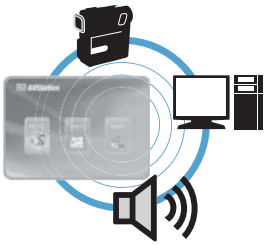

강력한 멀티미디어 시스템

음악, 사진, 영화를 즐길 수 있는 통합 멀티미디어 프로그램인 AVStation을 전용 리모컨으로 근거리에서도 사용할 수 있습니다.

컴퓨터가 켜져 있을 때는 AVStation premium, 컴퓨터가 꺼져 있을 때는 AVStation now를 사용해 보세요.

17" 와이드 LCD, 3D 와이드 스테레오와 4W 스피커(채널당 2W)를 채용하여 대화면의 현장감 있는 입체음을 즐길 수 있습니다.

가장 얇고 가벼운 17" 노트북

17" 고휘도 와이드 LCD를 채용한 노트북이지만 15" 노트북 수준의 무게와 두께로 휴대가 용이합니다.

1440 x 900(WXGA+), 1680 x 1050(WSXGA+) 해상도, 16:10의 화면비율을 지원하여 넓은 화면에서 멀티미디어와 게임, 그래픽 작업이 가능합니다.

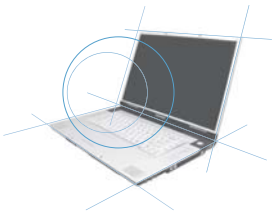

사용성을 고려한 세심한 디자인 배려

빠른 실행 버튼(AVS, 볼륨 조절, 무선랜, 에티켓 모드 등)을 채용하여 원하는 기능을 빨리 사용할 수 있습니다.

플랫 타입 터치패드는 사용감이 뛰어나며, 고급스러운 디자인을 연출합니다.

사용설명서를 읽기 전에

사용설명서를 읽기 전에 다음 사항을 확인하세요.

사용설명서 안내

본 제품에는 **기본안내 설명서, 제품 사용설명서, 문제해결 설명서, PDF 설명서**가 제공됩니다.
사용 용도별로 활용하시면 컴퓨터를 더욱 쉽고 편리하게 사용하실 수 있습니다.

기본 안내 설명서

컴퓨터를 구입하여 처음 사용할 때 간편하게 볼 수 있도록 제작된 안내서입니다.
컴퓨터 소개와 전원 연결 방법, 컴퓨터를 켜는 방법에 대해 설명합니다.

제품 사용설명서

본 설명서입니다. 컴퓨터의 기능과 사용법, 그리고 프로그램 사용법과 업그레이드 방법을 설명합니다.

문제해결 설명서

컴퓨터 사용 중에 발생할 수 있는 문제를 해결하는 방법과 컴퓨터를 복원하는 방법을 설명합니다.

PDF 설명서

제품 사용설명서, 문제해결 설명서를 컴퓨터에서 PDF 파일로 볼 수 있습니다.
PDF 설명서에서 검색 기능과 링크 기능을 사용하면 원하는 내용을 보다 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 사용설명서를 클릭한 후에 원하는 설명서를 클릭해 보세요.

사용설명서 활용법

❶ 컴퓨터를 사용하기 전에 **안전을 위한 주의사항**을 반드시 읽어 보세요.
❷ 컴퓨터를 설치할 때는 별도 제공되는 **기본안내 설명서**를 참고하여 설치하세요.
❸ 컴퓨터를 사용하는 방법은 **제품 사용설명서**를 활용하세요.
❹ 제품 사용설명서의 **찾아보기**를 활용하면 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.
❺ 제품 사용설명서의 **용어설명**을 활용하면 어려운 용어를 쉽게 이해할 수 있습니다.
❻ 문제가 발생하면 별도 제공되는 **문제해결 설명서** 또는 제품 사용설명서의 **Q & A**를 활용하세요.

제품 사용설명서의 본문 내용 중 일부 장치 및 소프트웨어는 선택사양으로 제공되지 않거나 버전이 다를 수 있습니다. 사용자의 컴퓨터 환경과 일치하지 않을 수 있으므로 양지하시기 바랍니다.

제품 사용설명서 표지 및 본문에 사용된 이미지 사진은 실제 제품과 다를 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항 표기 규약

아이콘	표기	의미
	경고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 심각한 내용입니다.
	주의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

본문 표기 규약

아이콘	표기	의미
	시작하기 전에	기능을 시작하기 전에 반드시 확인하거나 알아 두어야 할 내용입니다.
	주의	기능 동작과 관련된 내용으로 반드시 알아 두어야 할 내용입니다.
	참고	기능 동작에 도움이 되는 내용입니다.
	xx쪽	관련된 기능이나 설명을 참고할 수 있는 쪽 수를 표시합니다.
시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 EasyBox 〉 EasyBox		프로그램 실행 경로를 표시합니다. **시작** 단추를 클릭한 후, 나타난 팝업 메뉴에서 **모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 EasyBox 〉 EasyBox** 순서로 클릭하는 동작입니다.

저작권

ⓒ 2005 삼성전자주식회사

본 설명서의 저작권은 삼성전자㈜에 있습니다.

삼성전자㈜의 사전 허가 없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

본 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 예고 없이 변경될 수 있습니다.

데이터 손실은 삼성전자에서 보증하지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 항상 백업을 받아 놓으십시오.

OS 변경 시 주의사항

본 컴퓨터에 기본으로 설치된 OS는 Microsoft Windows XP입니다.

Microsoft Windows XP를 삭제하고 다른 OS를 설치하여 문제가 발생한 경우, 교환, 환불, 무상 서비스를 제공받지 못하니 주의하시기 바랍니다.

SAMSUNG

차례

제품의 특장점 2
사용설명서를 읽기 전에 3
차례 6
안전을 위한 주의사항 8
사용 시 올바른 자세 12

1장. 컴퓨터 시작하기

각 부분의 명칭 16
- 앞면 / 동작 표시등 16
- 오른쪽면 18
- 왼쪽면 18
- 뒷면 19
- 밑면 19

컴퓨터 켜고 끄기 20
- 컴퓨터 켜기 20
- 컴퓨터 끄기 20

2장. 컴퓨터 사용하기

키보드 22
터치패드 24
리모컨 26
CD 드라이브 29
- CD 넣고 빼기 29
- 데이터 기록하기 30

멀티 카드 슬롯 31
PC 카드 슬롯 33
모니터 / TV 연결 34
- 모니터 연결하기 34
- TV 연결하기 34
- 모니터 또는 TV로 보기 35
- 듀얼 뷰로 보기 36

디지털 출력(S/PDIF) 사용 38
소리 조절 40

3장. Microsoft Windows XP 사용하기

Microsoft Windows XP란? 42
- Windows XP 둘러보기 42
- 도움말 및 지원 43
- Windows XP 재설치 안내 43

Windows XP 화면 구성 44
- 바탕 화면 44
- 시작 메뉴 45
- 창 46

멀티미디어 기능 47
- Windows Media Player 사용하기 47
- 녹음기 사용하기 48

제어판 49
- 제어판 실행 49
- 사용자 계정 50
- 해상도 및 색상 변경 52

문서작성 53

4장. 네트워크 사용하기

유선 네트워크 56
무선 네트워크 58
- 무선랜 접속하기 59
- 무선랜 설정 프로그램으로 접속하기 60

Samsung Network Manager 사용 61
- 네트워크 설정하기 61
- 장소 이동하여 사용하기 63
- 인터넷 공유하기 63
- 네트워크 상태 진단하기 67

전화 접속 68
Bluetooth 70

5장. 응용 프로그램 사용하기

프로그램 안내 74
삼성 업데이트 Plus 77
삼성 테마 79
AVStation premium 80
- AVStation premium 알아보기 80
- MUSIC(음악) 82
- PHOTO(사진) 85
- MOVIE(동영상) 87
- MOVIE EDITOR(동영상 편집) 88
- 파일 등록하기 90
- 전체 모드 사용 91

AVStation now 95
- AVStation now 알아보기 95
- AVStation now 사용하기 96

EasyBox 101
Samsung Command Center 104
PowerDVD 105

6장. 설정 및 업그레이드

LCD 밝기 조절 108
BIOS 셋업 110
- BIOS 셋업으로 들어가기 110
- BIOS 셋업 화면 111

부팅 비밀번호 설정 112
부팅 순위 변경 114
메모리 업그레이드 115
배터리 116
- 배터리 분리/장착하기 116
- 배터리 충전하기 116
- 배터리 남은 양 확인하기 117
- 배터리 오래 쓰기 118

도난 방지 홀 사용 121

7장. 부록

Q & A 124
- 디스플레이 관련 124
- 모뎀 관련 126
- 유선 네트워크 (LAN) 관련 128
- 무선 네트워크 (WLAN) 관련 129
- 게임 및 프로그램 관련 134

제품 규격 137
용어 설명 144
찾아 보기 147
제품 보증서 149

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

경고 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우

주의 지시사항을 위반했을 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 가능성이 있는 경우

경고

설치 관련

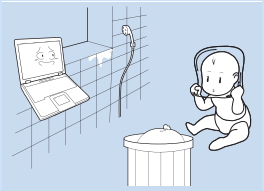

욕실 등 습도가 높은 곳에는 설치하지 마세요.
감전의 위험이 있습니다. 사용설명서에 제시된 습도 내에서 사용하세요.

비닐 포장지는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 잘 폐기하세요.
비닐 포장지를 머리에 쓰면 질식할 위험이 있습니다.

전원 관련

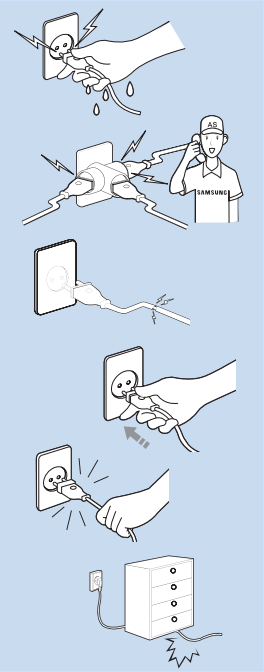

젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.

멀티 콘센트 또는 연장 케이블을 사용할 경우에 표기된 정격용량(전압/전류)을 넘지 않도록 하세요.
누전 시 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드나 콘센트에서 소리가 날 경우 전원 코드를 콘센트에서 분리하고 서비스 센터에 연락하세요.
화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

손상되었거나 헐거운 전원 코드와 콘센트는 사용하지 마세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드는 콘센트에 확실하게 밀착시켜 주세요.
화재의 위험이 있습니다.

전원 케이블을 당겨 빼지 마세요.
코드가 손상되어 감전의 위험이 있습니다.

전원 케이블을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 손상되지 않도록 하세요. 특히 유아가 전원 코드를 만지거나 애완동물이 전원 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.
코드와 케이블이 손상되어 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

접지단자가 있는 콘센트와 멀티 콘센트에 꽂으세요.
감전의 위험이 있습니다.

전원 입력 잭이나 컴퓨터 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우 전원 코드를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.
컴퓨터 내부 부품의 손상으로 인한 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

전원 코드나 콘센트에 먼지가 쌓이지 않도록 깨끗하게 관리하세요.
화재의 위험이 있습니다.

사용 관련

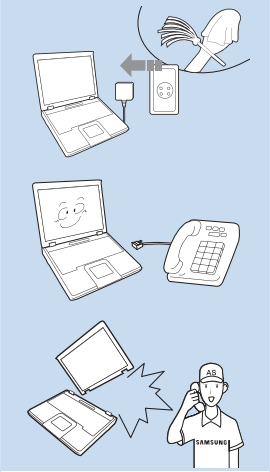

컴퓨터를 청소하기 전에는 항상 전원 코드와 연결된 케이블 등을 분리하세요.
감전이나 고장의 위험이 있습니다.

모뎀에 키폰 라인을 연결하지 마세요.
화재 및 제품 손상의 위험이 있습니다.

컴퓨터에 약품이나 물이 담긴 컵, 용기를 올려놓거나 가까이 두지 마세요.
컴퓨터 내부로 물이 들어가면 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

컴퓨터를 떨어뜨리거나 컴퓨터가 파손되면 전원 코드를 뺀 후 서비스 센터에 연락하여 안전 점검을 받으세요.
파손된 상태에서 사용할 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

밀폐된 자동차 안과 같은 곳에서는 직사광선에 노출되지 않도록 주의하세요.
온도 상승으로 인해 제품의 모양이 변형되거나, 화재의 위험이 있습니다.

업그레이드 관련

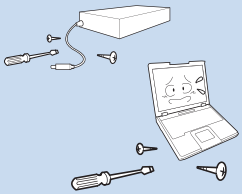

전원 공급 장치 또는 AC 어댑터는 절대로 분해하지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.

지정된 장치(멀티 베이, 배터리, 메모리)만 사용하고 절대로 분해하지 마세요.
제품 고장 및 감전, 화재의 우려가 있습니다.

보관 및 이동 관련

항공기 탑승 시 항공사의 지시에 따르세요.
항공기 사고의 원인이 될 수 있습니다.

주의

설치 관련

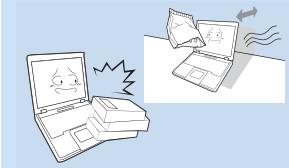

제품의 포트(구멍)나 통풍구 등을 막지 말고, 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
컴퓨터 내부 부품의 손상으로 인한 화재 또는 감전의 우려가 있습니다.

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
고장의 위험이 있으며, 올려놓은 물건이 떨어져서 다치거나, 제품이 손상될 우려가 있습니다.

배터리 사용 관련

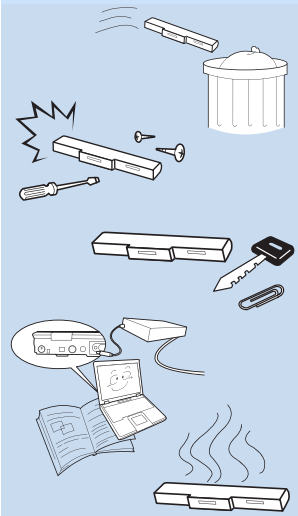

다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마세요.
폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.
배터리 폐기는 나라 및 지역에 따라 폐기 방법이 다를 수 있습니다 . 적절한 방법으로 폐기하세요.

배터리를 던지거나 분해하지 마세요.
상해를 입을 수 있으며, 폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 승인하고 지정한 배터리로만 교환하세요.
폭발의 우려가 있습니다.

배터리를 보관하거나 별도로 휴대할 경우 자동차 키, 클립과 같은 금속물체의 접촉을 피하세요.
과도한 전류가 흐르게 되어 온도가 급격히 상승하여 배터리가 손상되거나 화재 또는 화상의 위험이 있습니다.

배터리는 설명서의 지시사항에 따라 충전하세요.
제품 손상의 우려가 있습니다.

배터리를 불에 넣거나 가열하지 마세요.
폭발 및 화재의 우려가 있습니다.

사용 관련

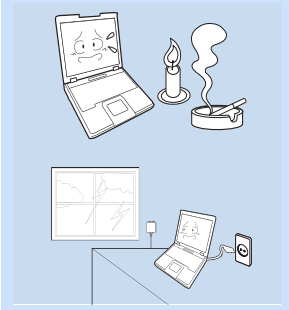

촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려 놓지 마세요.
화재의 우려가 있습니다.

서비스를 받은 후에는 서비스 기사에게 제품 동작상태에 대한 안전 점검을 받으세요.
수리 후 안전 점검을 받지 않고 제품 동작 시 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

천둥 번개가 칠 때는 전원 케이블 및 전화선을 반드시 분리하고 모뎀과 전화를 사용하지 마세요.
감전 및 화재의 우려가 있습니다.

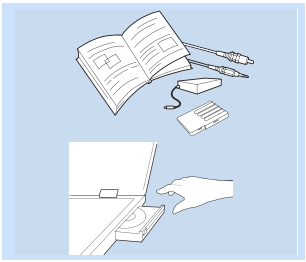

컴퓨터의 커넥터나 포트 연결구에는 지정된 장치만을 연결하세요.
허가되지 않은 장치 연결로 인한 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

컴퓨터 전원이 꺼졌는지 확인한 후에 LCD를 닫으세요.
온도가 올라가서 제품의 모양이 변형될 수 있습니다.

플로피 / CD-ROM 드라이브가 동작 중일 때는 꺼냄 버튼(Eject Button)을 누르지 마세요.
데이터를 잃을 수 있으며, 디스크가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있습니다.

업그레이드 관련

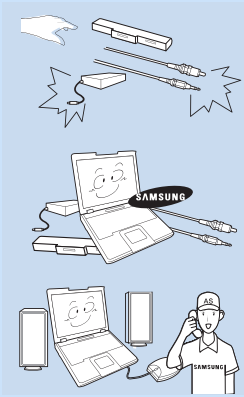

제품이나 부품 등을 만질 때에는 주의하세요.
장치가 손상되거나 상해를 입을 수 있습니다.

컴퓨터 부품 및 장치를 뺄 경우 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
떨어뜨린 부품이나 장치에 상해를 입을 수 있으며, 제품이 고장 날 수 있습니다.

분해하고 난 후 메모리 커버를 반드시 닫고 전원을 연결하세요.
분해 부위에 접촉 시 감전의 우려가 있습니다.

삼성전자에서 승인된 제품만을 사용하세요.
화재의 우려가 있으며, 제품이 손상될 수 있습니다.

삼성전자 제품이 아닌 주변기기를 컴퓨터에 연결하여 사용할 경우 서비스 센터에 문의 후 사용하세요.
제품 손상의 우려가 있습니다.

보관 및 이동 관련

제품 이동 시 먼저 전원을 차단하고 연결된 케이블을 모두 분리한 후 이동하세요.
제품이 손상될 수 있으며, 연결선에 걸려 넘어져 상해를 입을 수 있습니다.

데이터 유실에 관한 주의 사항 (HDD 관리)

하드디스크의 데이터가 손상되지 않도록 주의하세요.

- 하드디스크는 외부 환경이나 사용 중 충격으로 인하여 불량이 발생될 수 있는 민감한 제품입니다. 충격을 받아 손상되지 않도록 주의하세요.
- 사용자의 부주의나 외부 환경으로 인해 하드디스크가 손상된 경우, 컴퓨터 제조업체에서는 어떠한 유무상의 책임도 지지 않습니다.

하드디스크와 데이터가 손상될 수 있는 경우

- 컴퓨터를 분리하거나 설치 작업 중 외부 충격이 가해졌을 때 손상될 수 있습니다.
- 하드디스크 동작 중에 정전 등으로 인하여 컴퓨터가 종료되거나 리셋(재시동)되어 손상될 수 있습니다.
- 프로그램 실행 중에 전원을 끄면 손상될 수 있습니다.
- 하드디스크 동작 중에 본체를 이동하거나 충격을 가하면 파일이 손상되거나 하드디스크가 손상될 수 있습니다.

하드디스크 손상으로 인한 피해를 최소화하려면 자주 백업(복제)을 해 두세요.

사용 시 올바른 자세

컴퓨터를 사용 시 편안하고 안전하게 작업하는 것은 매우 중요한 사항입니다.
다음의 내용은 인간공학 원리에 따른 컴퓨터를 사용 시 올바른 자세에 대한 내용이므로 잘 읽고 숙지한 후 컴퓨터를 사용하시기 바랍니다.
그렇게 하지 않은 경우 반복적인 동작으로 인한 부상(RSI : Repetitive Strain Injury)이 증가할 수 있으며 인체에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.

설명서의 권고사항(137쪽)은 일반적인 사용자의 범위내에서 적용될 수 있도록 제작되었습니다.
만일 사용자가 이 범위에 적용되지 않는다면 권고사항을 사용자에게 맞게 적절히 적용해야 합니다.

앉는 자세

책상과 의자의 높이는 자신의 키에 맞도록 조정하세요.

사용자가 앉아서 키보드에 손을 올려놓아 팔과 손이 90도 각도가 될 정도의 높이가 되도록 하세요.

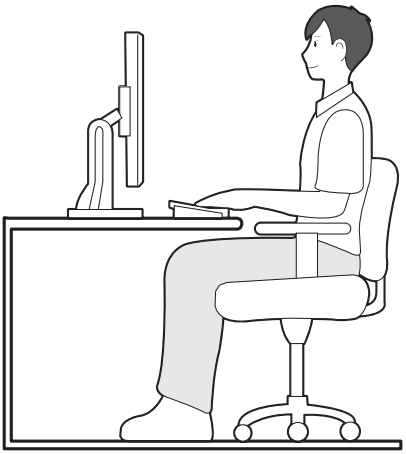

- 의자의 높이는 앉았을 경우 발뒤꿈치가 들리지 않도록 조정하세요.
- 팔걸이가 있는 의자를 사용하세요.
- 누운 자세로 컴퓨터를 사용하지 마시고 앉은 자세에서 사용하세요.
- 노트북을 무릎 위에 놓고 사용하지 마세요. 컴퓨터 온도가 올라가면 화상의 우려가 있습니다.
- 편안한 등받이가 있는 의자를 사용하세요.
- 앉아 있을 때는 다리의 중심을 의자에 두지 말고 발 쪽에 두세요.
- 전화를 받으면서 사용할 경우 이어마이크 폰을 사용하세요. 일반 전화를 어깨에 걸치고 전화를 받으며 컴퓨터 작업을 할 경우 자세가 흐트러집니다.
- 자주 사용하는 물건 등은 작업 반경(손을 뻗었을 경우 닿는 곳)내에 두세요.

눈의 위치

모니터 및 LCD와 눈의 거리는 최소 50cm 이상 유지하세요.

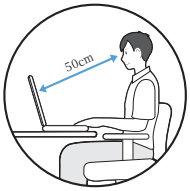

- 모니터와 LCD의 윗부분은 눈높이에 맞추거나 혹은 낮게 하세요.
- 모니터와 LCD를 너무 밝게 놓고 사용하지 마세요.
- 모니터와 LCD의 화면을 깨끗하게 유지하세요.
- 모니터와 LCD를 칼과 같은 날카로운 물건으로 긁지 마세요
- 안경을 쓰는 경우 안경을 깨끗하게 닦은 후 사용하세요.
- 종이에 있는 자료를 입력할 때는 자료를 페이퍼 홀더에 고정시켜 모니터와 비슷한 눈높이에 놓고 작업하세요.

손의 위치

팔 모양은 그림과 같이 90도가 되도록 하세요.

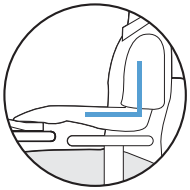

- 팔꿈치에서 손까지 일직선이 되도록 하세요.
- 키보드에 손바닥을 대고 사용하세요.
- 마우스를 너무 힘주어 잡지 마세요.
- 키보드 및 터치 패드, 마우스를 너무 무리하게 누르지 마세요.
- 노트북을 장시간 사용할 경우 외부 키보드, 마우스 등을 연결하여 사용하는 것이 좋습니다.

음량 조절 (헤드폰 및 스피커)

음악을 듣기 전에 볼륨을 먼저 확인하세요.

- 헤드폰을 사용하기 전에 볼륨이 너무 높지 않은지 확인하세요.
- 헤드폰을 장시간 사용하지 마세요.

사용시간 (휴식시간)

- 한 시간 이상의 작업을 할 경우 50분 작업 후 약 10분 이상의 휴식을 취하세요.
- 하루에 2시간 이하 사용을 권장합니다.

조명

- 너무 어둡지 않은 조건에서 사용하세요. 책을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
- 간접 조명을 사용하는 것을 권장하며 커튼들을 사용하여 LCD의 반사광을 차단하세요.

온도의 조건

- 온도와 습도가 높은 곳에서 사용하지 마세요.
- 온도와 습도는 사용설명서에서 명시한 적정 환경 내에서 사용하세요.

1장. 컴퓨터 시작하기

각 부분의 명칭

앞면 / 동작 표시등

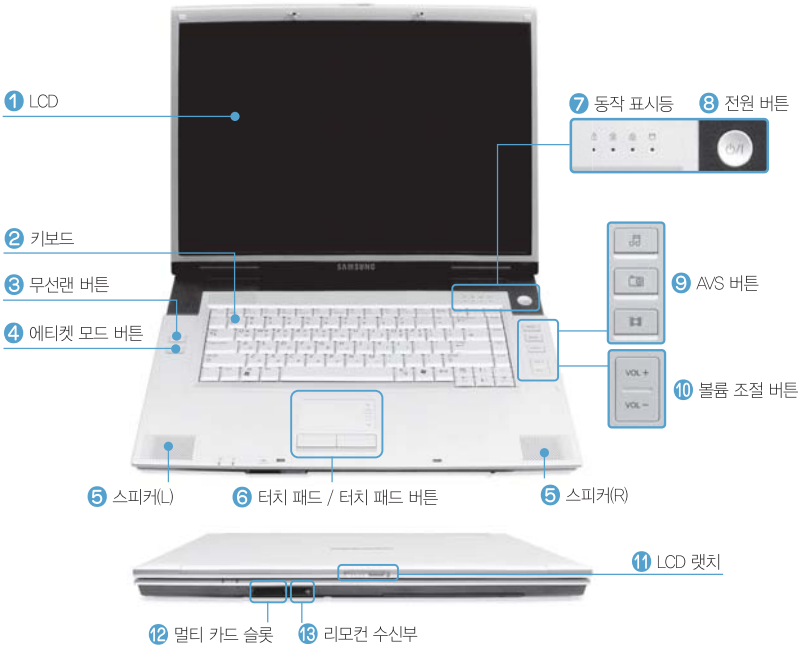

1 LCD	컴퓨터의 작업 내용을 표시하는 화면입니다.
2 키보드	키를 눌러 정보를 입력하는 장치입니다. 22쪽
3 무선랜 버튼	무선랜을 켜고 끄는 단축 버튼입니다. 무선랜이 켜지면 버튼의 표시등이 켜집니다. 58쪽
4 에티켓 모드 버튼	에티켓 모드를 켜고 끄는 단축 버튼입니다. 22쪽 에티켓 모드는 조용한 작업 환경을 원할 때 소음을 줄여주는 모드입니다.
5 스피커	소리를 출력하는 장치입니다.
6 터치패드 / 터치패드 버튼	터치패드와 터치패드 버튼은 마우스의 볼과 버튼의 기능과 유사합니다. 24쪽
7 동작 표시등	컴퓨터의 동작 상태를 표시합니다. 해당 표시등의 기능이 동작할 때 켜집니다. 16쪽
8 전원 버튼	컴퓨터를 켜고 끄는 버튼입니다. 20쪽

⑨ **AVS 버튼**	음악, 사진, 영화를 즐길 수 있는 통합 멀티미디어 프로그램인 AVStation을 실행하는 단축 버튼입니다. 컴퓨터가 켜져 있을 때는 AVStation premium(80쪽)이 실행되고 컴퓨터가 꺼져 있을 때는 AVStation now(95쪽)가 실행됩니다.
⑩ **볼륨 조절 버튼**	소리 크기를 조절하는 버튼입니다. 40쪽
⑪ **LCD 랫치**	LCD를 고정시키는 걸쇠입니다. LCD를 열려면 랫치를 오른쪽으로 민 후 LCD를 위로 들어 올리세요.
⑫ **멀티 카드 슬롯**	메모리스틱, 메모리스틱 프로, SD 카드, MMC, xD 카드를 인식하는 슬롯입니다. 31쪽
⑬ **리모컨 수신부**	리모컨의 신호를 수신하는 곳입니다. 26쪽

동작 표시등

❶ **충전**	AC 어댑터와 배터리의 상태를 표시합니다. 파란색 : 배터리가 완전히 충전된 상태, 또는 배터리가 장착되지 않은 상태 주황색 : 배터리가 충전 중인 상태 꺼짐 : AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리로만 동작 중인 상태
❷ **전원**	컴퓨터 동작 상태를 표시합니다. 켜짐 : 컴퓨터가 동작 중인 상태 깜빡임 : 컴퓨터가 대기 모드 상태
❸ **Num Lock**	문자 키의 일부를 숫자 키로 사용하는 상태를 표시합니다. 22쪽
❹ **Caps Lock**	영문자를 대문자로 입력하는 상태를 표시합니다. 22쪽
❺ **Scroll Lock**	화면이 상하로 스크롤하는 상태를 표시합니다. 22쪽
❻ **하드디스크 / CD 드라이브**	하드디스크 또는 CD 드라이브가 동작 중임을 표시합니다.

오른쪽면

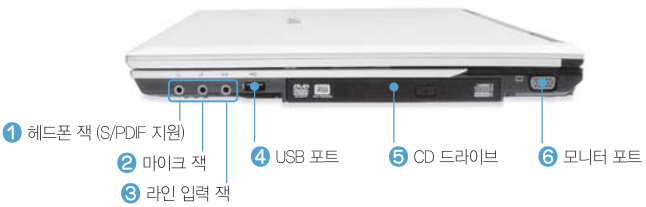

1 헤드폰 잭 (S/PDIF 지원)	헤드폰 또는 S/PDIF(디지털 출력, Optical 케이블 지원) 케이블을 연결하는 잭입니다. 외부 디지털 앰프에 연결하여 다채널 음향효과를 즐길 수 있습니다. 38쪽
2 마이크 잭	마이크를 연결하는 잭입니다.
3 라인 입력 잭	외부 오디오 기기의 사운드 출력 케이블을 연결하는 잭입니다.
4 USB 포트	USB 키보드 / 마우스, 디지털 카메라 등 USB 장치를 연결하는 잭입니다. (USB 2.0 지원)
4 CD 드라이브	CD 또는 DVD를 재생하는 드라이브입니다. 29쪽 드라이브는 선택 사양이므로 모델 사양에 따라 다른 종류가 장착됩니다.
5 모니터 포트	모니터 또는 15핀 D-SUB를 지원하는 TV나 프로젝터를 연결하는 포트입니다. 34쪽

왼쪽면

1 통풍구	컴퓨터에 발생되는 열을 외부로 내보내는 곳입니다.

> 통풍구가 막히면 컴퓨터가 과열되어 위험할 수 있으므로 막히지 않도록 주의하세요.

2 유선랜 포트	유선랜으로 인터넷에 연결할 때 유선랜 케이블을 연결하는 포트입니다. 56쪽
3 모뎀 포트	전화접속으로 인터넷에 연결할 때 전화선을 연결하는 포트입니다. 68쪽
4 USB 포트	USB 키보드 / 마우스, 디지털 카메라 등 USB 장치를 연결하는 포트입니다. (USB 2.0 지원)
5 IEEE 1394 포트	IEEE 1394를 지원하는 디지털 캠코더 등을 연결하는 잭입니다. (6핀 지원)
6 PC 카드 슬롯	PC 카드를 사용하는 슬롯입니다. 33쪽

뒷면

1 USB 포트	USB 키보드 / 마우스, 디지털 카메라 등 USB 장치를 연결하는 잭입니다. (USB 2.0 지원)
2 전원 입력 잭	컴퓨터에 전원을 공급하는 AC 어댑터를 연결하는 잭입니다.
3 TV 출력 포트	컴퓨터의 화면을 TV로 출력하는 포트입니다. (S-VIDEO) 34쪽
4 도난 방지 홀	컴퓨터의 도난을 방지하기 위한 켄싱턴락(고정 장치)을 고정시키는 홀입니다. 121쪽

밑면

1 배터리	컴퓨터에 전원을 공급하는 리튬 이온 충전용 배터리입니다. 116쪽
2 배터리 랫치	배터리를 분리하거나 고정시키는 걸쇠입니다. 116쪽
3 도킹 커넥터	확장 커넥터 등을 사용할 수 있는 도킹(별매품)을 연결하는 커넥터입니다.
4 메모리 커버	커버 내부에는 메인 메모리가 장착되어 있습니다. 115쪽
5 하드디스크 커버	커버 내부에는 하드디스크가 장착되어 있습니다.

> 하드디스크 교체는 서비스 센터를 통해 유상으로 서비스 받을 수 있습니다.

컴퓨터 켜고 끄기

컴퓨터 켜기

1. **배터리**를 장착한 후 **AC 어댑터**를 연결합니다. (별도로 제공되는 **기본안내 설명서** 참고)
2. **LCD 랫치**를 오른쪽으로 민 후 LCD를 위로 들어 올립니다.
3. **전원 버튼**을 눌러 컴퓨터를 켭니다.

배터리로 동작할 경우에는 LCD 밝기가 낮게 설정되어 있습니다.
Fn+ 키를 눌러 화면 밝기를 밝게 조절하세요. 108쪽, 118쪽

컴퓨터 끄기

1. 작업 표시줄의 **시작**을 클릭한 후 **컴퓨터 끄기**를 클릭합니다.

2. [시스템 종료] 창에서 **끄기**를 클릭합니다. 컴퓨터가 종료됩니다.

시스템 오류로 인하여 컴퓨터가 종료되지 않을 때에는 전원 버튼을 4초 이상 눌러 종료하세요.
전원 버튼을 눌러 종료한 경우에 컴퓨터를 다시 켜면 시스템 검사 프로그램이 실행됩니다.

2장. 컴퓨터 사용하기

키보드

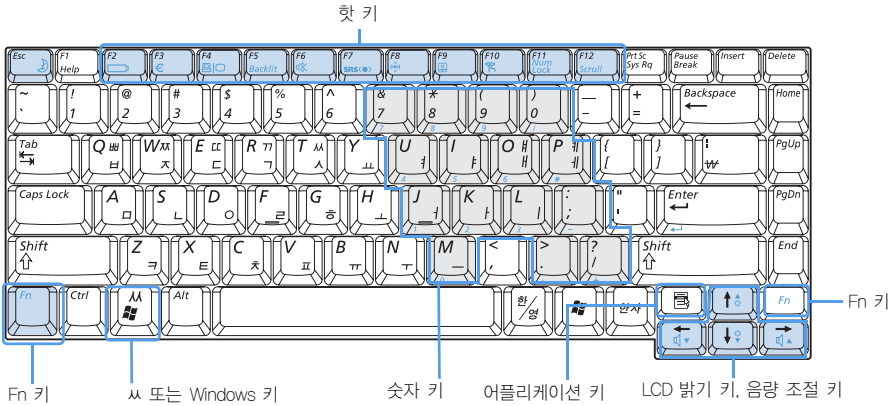

핫 키 사용법

Fn 키와 함께 키를 누르면 아래 기능을 사용할 수 있습니다.

Fn 키+	이름	기능
Esc	**REST (절전 모드)**	절전 모드로 전환됩니다. 컴퓨터를 다시 사용하려면 전원 버튼을 누르세요.
F2	**배터리 양**	전원 공급 상태와 배터리 남은 양을 볼 수 있습니다.
F3	**Euro**	유럽 통합 화폐 기호를 입력할 때 사용합니다.
F4	**CRT/LCD**	외부 모니터(또는 TV)를 연결했을 때, LCD 또는 외부 모니터 화면으로 전환합니다. 34쪽
F5	**Backlit**	LCD를 끄고 켭니다.
F6	**조용히**	소리를 끄고 켭니다.
F7	**SRS**	SRS 기능은 스테레오 스피커의 공간감을 확장시켜 음향을 보다 입체적으로 느끼게 해 줍니다. 버튼을 눌러 아래의 모드에서 음향을 효과적으로 들을 수 있습니다. ■ **WOW XT ON :** 음악 감상할 때 선택합니다. ■ **TruSurround XT ON 모드 :** 영화 감상할 때 선택합니다. ■ **SRS OFF 모드 :** SRS 기능을 끕니다. SRS 기능은 컴퓨터의 내장 스피커와 헤드폰에서만 지원되며 S/PDIF 잭에서는 지원되지 않습니다.
F8	**무선랜**	무선랜이 제공되는 모델에서 무선랜을 켜고 끕니다.
F9	**터치패드**	터치패드 기능을 끄고 켭니다. 외부 마우스만을 사용할 때 터 치 패드 기능을 끌 수 있습니다.

		조용한 작업 환경을 원할 때 사용할 수 있는 에티켓 모드를 켜고 끕니다.
	에티켓 모드	에티켓 모드는 CPU 속도가 최저 속도로 동작하므로 프로그램 동작 속도가 느려질 수 있으며, 방열팬이 저속으로 동작하므로 컴퓨터가 뜨거워질 수 있습니다.
	Num Lock	Num Lock을 켜면 숫자 키를 사용할 수 있게 합니다.
	Scroll Lock	Scroll Lock을 켜면 일부 프로그램에서 커서의 위치는 이동하지 않으면서 화면만 위 아래로 스크롤하도록 합니다.

화면 밝기 조절

Fn+ 키 또는 Fn+ 키를 눌러 조절하세요.

변경된 화면 밝기는 화면 왼쪽의 윗부분에 잠시 표시됩니다.

음량 조절

Fn+ 키 또는 Fn+ 키를 눌러 조절하세요.

또는 Fn+ 키를 눌러 소리를 중지시키거나 켤 수 있습니다.

숫자 키

각 키 아래에 파란색으로 숫자가 표시되어 있습니다.

Fn+ 키를 눌러 Num Lock이 켜지면 숫자 키로 사용할 수 있습니다.

기타 기능 키

● **ㅆ 또는 Windows 키**

한글 'ㅆ'을 빠르게 입력하거나 Windows의 시작 메뉴를 실행할 수 있습니다. 기본 설정은 Windows의 시작 메뉴가 나타납니다.

● **'ㅆ'입력으로 변경하려면**

① **시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 EasyBox 〉 EasyBox**를 클릭합니다.

② **바이오스 설정 〉 쉬운 한글 키 설정**을 클릭합니다.

③ **"ㅆ키로 사용"**을 선택하고 **적용**을 클릭합니다. ㅆ키로 설정되었습니다.

EasyBox 프로그램 사용법은 102쪽을 참고하세요.

● **어플리케이션 키**

마우스(터치패드) 오른쪽 버튼의 기능을 합니다.

터치패드

터치패드는 마우스와 같은 기능을 하며, 터치패드 버튼은 마우스의 좌우 버튼 기능을 합니다.

시작하기 전에!

■ 터치패드는 손가락으로 사용하세요. 날카로운 도구를 사용하면 터치패드가 손상될 수 있습니다.

■ 컴퓨터를 켜서 Windows로 부팅하는 동안에 터치패드나 터치패드 버튼을 동작하면 Windows 부팅 시간이 느려질 수 있습니다.

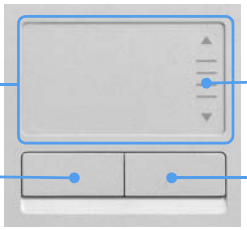

화면에서 커서 이동

터치패드에 손가락을 가볍게 올려 놓고 움직이면 마우스 커서가 움직입니다. 원하는 방향으로 커서를 이동시키면 됩니다.

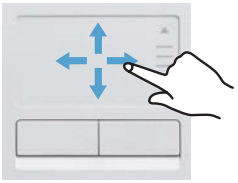

클릭 기능

터치패드에 손가락을 대고 원하는 항목을 한 번 두드립니다.
또는 왼쪽 버튼을 한 번 누른 후 빠르게 뗍니다.

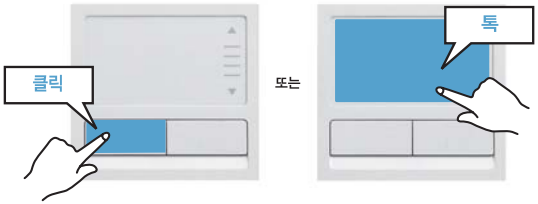

더블 클릭 기능

터치패드에 손가락을 대고 원하는 항목을 빠르게 두 번 두드립니다.
또는 터치패드 왼쪽 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다.

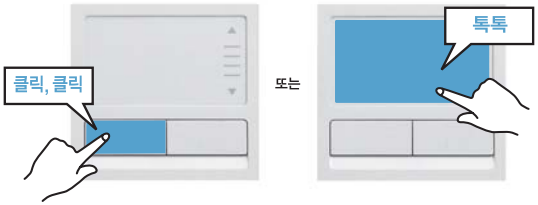

오른쪽 버튼 기능

마우스 오른쪽 버튼에 해당되는 기능입니다. 터치패드 오른쪽 버튼을 한 번 누르면 단축 메뉴가 나타납니다.

드래그(끌기) 기능

드래그는 항목을 클릭한 상태에서 다른 장소로 움직이는 것을 말합니다.
드래그할 부분을 터치패드 왼쪽 버튼으로 누른 상태에서 원하는 위치로 끌어 이동시킵니다.

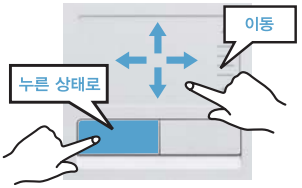

터치패드의 스크롤 기능

스크롤 영역은 휠 마우스의 휠 다이얼(스크롤) 기능을 하는 곳입니다.

터치패드 오른쪽 스크롤 영역에 손가락을 대고 상하로 움직이면 화면에서 상하로 이동할 수 있습니다.

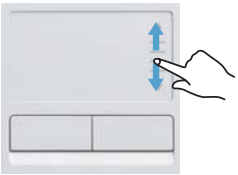

터치패드 On/Off 기능

터치패드를 사용하지 않고 마우스만을 사용하려면 터치패드의 기능을 잠글 수 있습니다.

터치패드 기능을 잠그려면 Fn+F9 키를 눌러 잠그세요.

터치패드와 터치패드 버튼 설정은 **시작 〉 제어판 〉 프린터 및 기타 하드웨어 〉 마우스**에서 변경할 수 있습니다.

리모컨

리모컨을 사용하면 컴퓨터와 떨어진 장소에서 멀티미디어 기능을 간편하게 동작할 수 있습니다. 리모컨은 주로 Avstation premium(80쪽)과 AVStation now(95쪽)프로그램에 사용됩니다. 일부 프로그램에서는 리모컨이 동작되지 않습니다.

시작하기 전에!

- 리모컨을 사용하기 전에 제공된 배터리를 리모컨 뒷면에 끼워 주십시오.
- 리모컨은 컴퓨터 앞면의 리모컨 수신부를 향해 사용해야 합니다.
- 수신거리는 사용 환경에 따라 달라지므로 약 3m 이내의 거리와 45도 각도 내에서 사용하기를 권장합니다.

배터리 끼우기

1 리모컨 뒷면 덮개에 동전을 끼워 왼쪽 방향으로 돌려 엽니다.

2 제공된 리모컨 배터리를 글자가 아래로 가도록 끼웁니다.

3 덮개에 있는 홀과 ◀을 맞추어 올려 놓은 후 동전을 끼워 오른쪽 방향으로 돌려 닫습니다.

리모콘 명칭 살펴보기

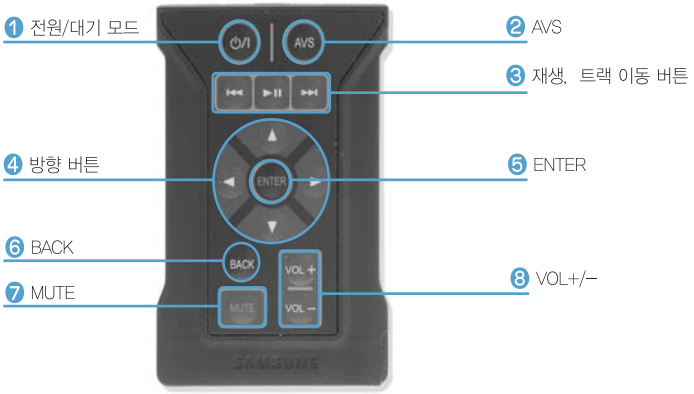

1 전원 / 대기 모드 : 컴퓨터를 켜거나, 대기모드를 실행/해제할 수 있습니다.

> 컴퓨터를 끌 수는 없습니다.

2 AVS : 컴퓨터가 꺼진 상태에서는 AVStation now가 실행되며, Windows 상태에서는 AVStation premium이 실행됩니다.

3 ⏮ **:** 이전 곡 또는 이전 Chapter로 이동합니다.

⏯ **:** 재생/일시정지가 반복됩니다.

⏭ **:** 다음 곡 또는 다음 Chapter로 이동합니다.

4 방향 버튼 : 다른 메뉴나 항목으로 상,하,좌,우 이동합니다.

5 ENTER : 항목을 선택하거나 실행합니다.

6 BACK : 이전 화면으로 이동합니다.

7 MUTE : 소리를 잠시 중지합니다.

8 VOL +/– : 소리 크기를 조절합니다.

리모컨을 보관하려면

리모컨을 사용하지 않을 때는 컴퓨터 왼쪽면에 있는 PC 카드 슬롯에 보관해 둘 수 있습니다.

1 PC 카드 슬롯의 **꺼냄** 버튼을 살짝 누르면 **꺼냄** 버튼이 튕겨져 나옵니다.

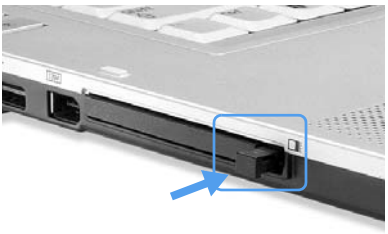

2 밖으로 튕겨져 나온 **꺼냄** 버튼을 다시 한 번 누르면 구입 시 들어있는 슬롯 보호용 더미 카드가 나옵니다.

3 PC 카드 슬롯에서 더미 카드를 뺀 후 리모컨을 넣습니다.

4 다시 꺼내려면 **꺼냄** 버튼을 눌러 꺼냅니다.

CD 드라이브

CD 드라이브는 선택사양으로 모델에 따라 다르게 제공됩니다. 자세한 규격은 제품 카탈로그를 참고하세요.

시작하기 전에!

이 컴퓨터에는 다음 CD 드라이브 중 하나가 장착되어 있습니다.

드라이브 종류	기능
RW-Combo	CD/DVD를 읽고 CD에 데이터를 기록합니다.
DVD Super Multi	CD/DVD를 읽고 CD/DVD에 데이터를 기록합니다. DVD 기록 형식으로는 DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM을 지원합니다.

CD 넣고 빼기

1 오른쪽면에 있는 CD 드라이브의 **꺼냄** 버튼을 누릅니다.

2 CD 트레이가 밖으로 나오면 CD나 DVD를 잘 맞추어 딸깍 소리가 나도록 끼웁니다.

3 CD 트레이를 밀어 넣습니다.
CD 드라이브 동작 표시등이 켜집니다.

- 모든 CD 드라이브는 사용하는 미디어의 상태 및 미디어 제조사의 제작 방식에 따라 읽고 쓰는 속도가 달라질 수 있습니다.
- CD 드라이브가 동작하지 않거나 컴퓨터 전원이 꺼진 상태에서 CD를 꺼내려면 비상 구멍에 클립 한 쪽을 펴서( ) 넣고 누르면 트레이가 밖으로 나옵니다.

- CD나 DVD 타이틀을 닦을 때는 부드러운 천으로 중앙에서 바깥쪽으로 닦아내세요.
- CD 동작 표시등이 켜져 있을 때는 CD를 빼지 않도록 주의하세요.

데이터 기록하기

쓰기 가능한 CD 드라이브가 장착되어 있으면 CD 또는 DVD에 데이터를 기록하거나 오디오 CD/DVD 등을 만들 수 있습니다. 별도 제공되는 기록용 소프트웨어인 Nero Express를 설치하여 사용하세요.

1. 기록용 소프트웨어인 Nero Express를 설치하세요.
   시스템 소프트웨어 미디어 또는 별도 CD로 제공됩니다.

2. 바탕화면에서 Nero StartSmart 아이콘( )을 더블 클릭합니다.

3. 상단의 아이콘을 클릭한 뒤, 원하는 기능을 선택하여 사용합니다.

왼쪽의 ( )을 클릭하여 설명서를 볼 수 있습니다.

한 컴퓨터에 여러 종류의 기록용 소프트웨어를 설치하지 마십시오.
드라이버 간에 충돌이 발생하거나 기록 시 문제가 생길 수 있습니다.

멀티 카드 슬롯

멀티 카드 슬롯에는 메모리스틱, 메모리스틱 프로, SD, MMC, xD 카드를 사용할 수 있습니다. 카드는 이동식 저장 장치로 활용할 수 있으며, 디지털 카메라, 디지털 캠코더, MP3 등의 디지털 제품과 편리하게 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

시작하기 전에!

- 멀티 카드는 사용자가 필요한 용량을 결정하여 별도로 구입하여야 합니다.
- 메모리스틱, 메모리스틱 프로, SD 카드는 데이터 저장 장치로만 사용할 수 있으며, 저작권 보호 기능은 지원하지 않습니다.
- 컴퓨터 이동 시에는 카드가 빠질 수 있으므로 카드를 별도로 보관하세요.
- 사용하기 전에 슬롯 보호용 더미 카드를 꺼내세요. 더미 카드를 살짝 눌러 약간 튕겨 나오면 빼냅니다.

사용할 수 있는 카드

메모리스틱

메모리스틱 프로

SD 카드

MMC

xD 카드

카드 사용하기

1 카드를 방향에 맞추어 멀티 카드 슬롯에 넣습니다.

예) 메모리스틱

2 카드 드라이브가 나타납니다. 나타나지 않으면 **시작 〉 내 컴퓨터**를 클릭합니다.

3 해당 드라이브를 더블 클릭하여 데이터를 저장, 이동, 삭제할 수 있습니다.

단, 카드는 포맷한 후 사용할 수 있으므로 포맷되지 않았다면 '카드 포맷하기' 설명을 참고하세요.

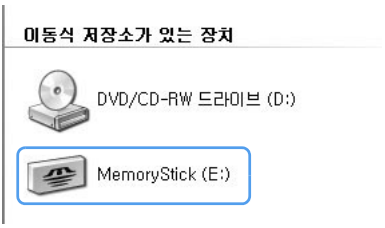

메모리스틱 듀오, Mini SD, RS-MMC를 사용하려면
위 카드는 크기가 작아 슬롯에 바로 넣어 사용할 수 없습니다.
각각의 전용 어댑터에 끼운 뒤, 전용 어댑터를 멀티 카드 슬롯에 넣어 사용하세요.

카드 제거하기

1. 카드 끝을 살짝 누릅니다.
2. 카드가 약간 튕겨 나오면 카드를 뺍니다.

카드 포맷하기

카드는 포맷을 하여야 사용할 수 있습니다.

1. **시작 〉 내 컴퓨터**를 클릭합니다.
2. 카드 드라이브에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **포맷**을 클릭합니다.
3. **시작**을 클릭하면 포맷이 시작됩니다.

카드를 디지털 카메라 등의 다른 디지털 기기와 공용으로 사용하려면 디지털 기기에서 포맷하여 사용하는 것이 좋습니다. 컴퓨터에서 포맷한 카드를 다른 디지털 기기에서 사용하면 기기에 따라 다시 포맷을 해야 할 경우도 있습니다.

PC 카드 슬롯

PC 카드를 지원하는 다양한 하드웨어를 PC 카드 슬롯에 끼워 사용할 수 있습니다. 본 컴퓨터에는 한 개의 슬롯이 있으며 지원하는 카드는 16/32bit, Ⅰ/Ⅱ 형식입니다.

시작하기 전에!

- 사용하기 전에 슬롯 보호용 더미 카드를 꺼내세요.
  PC 카드 슬롯의 꺼냄 버튼을 살짝 누르면 꺼냄 버튼이 튕겨져 나옵니다. 밖으로 튕겨져 나온 버튼을 한 번 더 누르면 더미 카드가 빠져 나옵니다.
- PC 카드 슬롯에 ZV카드와 PC카드 Ⅲ 카드는 사용할 수 없습니다.

PC 카드 사용

1. 옆면에 있는 PC 카드 슬롯에 카드를 넣습니다.

2. 윈도우에서 자동으로 하드웨어를 인식하거나 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타납니다. 자동으로 인식하지 못하면 카드와 함께 제공된 드라이버를 설치합니다.

PC 카드를 제거하려면

1. 작업표시줄의 하드웨어 안전하게 제거 아이콘( )을 더블 클릭합니다.
2. PC 카드를 선택한 후 **중지**를 클릭합니다.
3. 하드웨어 장치 중지 창이 나타나면 **확인**을 클릭합니다.
4. PC 카드 슬롯의 꺼냄 버튼을 누르면 **꺼냄** 버튼이 튕겨져 나옵니다.
5. 밖으로 나온 **꺼냄** 버튼을 누르면 PC 카드가 빠져 나옵니다.

모니터 / TV 연결

모니터나 TV, 프로젝터 등의 외부 디스플레이 장치를 연결하면 프리젠테이션을 하거나, 동영상, 영화등을 볼 때 유용합니다. 모니터와TV 연결방법과 연결 후 화면을 보는 방법을 알아봅니다.

시작하기 전에!
연결 케이블은 사용자가 별도로 구입하여야 합니다.

모니터 연결하기

오른쪽면에 있는 모니터 포트에 모니터를 연결합니다.

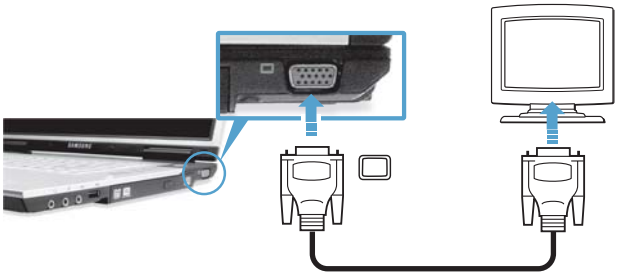

TV 연결하기

TV는 지원되는 포트에 따라 연결 위치가 다르므로 다음과 같이 연결하세요.

모니터 포트에 연결

모니터 케이블(15핀)로 TV의 PC 입력(RGB) 단자와 연결합니다.

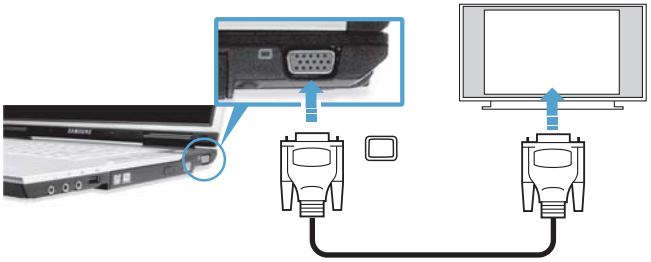

TV 출력 포트에 연결

S-영상(S-VIDEO) 케이블로 TV의 S-영상 단자와 연결합니다.

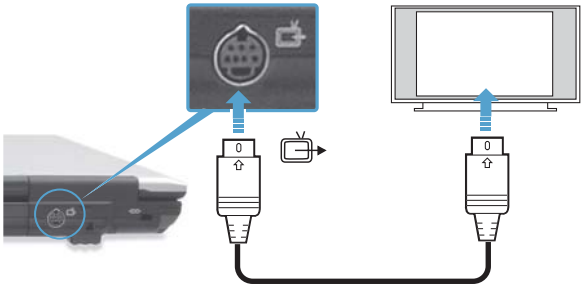

모니터 또는 TV로 보기

단축키로 화면을 전환할 수 있습니다.

단축키로 화면을 전환하려면

Fn+ F4 키를 누르세요.

- 모니터가 연결되어 있으면 누를 때 마다 LCD 〉 CRT(모니터) 〉 LCD + CRT 순서로 화면이 출력됩니다.
- 여러 대의 외부 디스플레이 장치가 연결되어 있으면 LCD 〉 CRT 〉 TV 〉 DVI 〉 LCD + CRT 〉 LCD + TV 〉 LCD + DVI 〉 LCD 순서로 출력됩니다.

■ LCD + CRT + TV 3대에 동시 출력은 지원되지 않습니다.
■ 도스 환경에서는 TV 출력이 지원되지 않습니다.

듀얼 뷰로 보기

듀얼뷰는 컴퓨터 화면을 두 대에 확장해서 볼 수 있는 기능입니다. 넓은 작업 공간을 원할 때 편리합니다. 또한 듀얼 뷰에서는 하나의 그래픽스 카드가 카드 두 개인 것처럼 동작하므로 각각의 디스플레이 장치에서 해상도와 색상을 변경할 수 있습니다.

듀얼 뷰로 설정하려면

외부 디스플레이 장치가 제대로 연결되었는지 확인한 후 설정합니다.

1. **시작 〉 제어판 〉 모양 및 테마 〉 디스플레이**를 클릭합니다.
2. **설정 탭 〉 고급 〉 GeForce Go 6600** 탭을 클릭합니다.
3. 2번 모니터 아이콘을 클릭하여 **내 Windows 바탕화면을 이 모니터에 맞게 확장**을 체크하고 **적용**을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다.

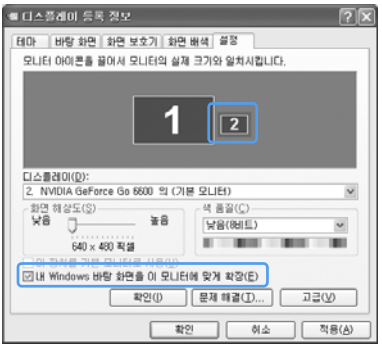

4. LCD를 주 장치로 설정한 경우 1이란 숫자가 표시되고, 보조 디스플레이 장치에 2라고 표시됩니다. 이제 두 대의 장치에서 화면을 넓게 사용할 수 있습니다.

   듀얼 뷰를 사용할 때는 LCD를 주 장치(1번)로 설정하기를 권장합니다.

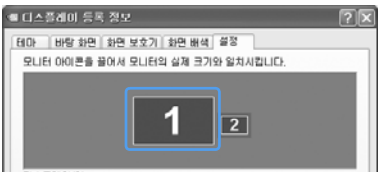

   보조 디스플레이 장치의 해상도가 **640×480, 256** 색상으로 출력되면 **시작 〉 제어판 〉 모양 및 테마 〉 디스플레이 〉 설정** 탭 〉 **2번 모니터**를 클릭하여 화면 해상도와 색 품질을 조절하세요.

듀얼 뷰로 볼 때 윈도우 창을 이동하려면

주 LCD(1번 모니터)의 창 제목 바를 클릭한 상태에서 보조 디스플레이 장치(2번 모니터)로 드래그하면 창이 이동됩니다.

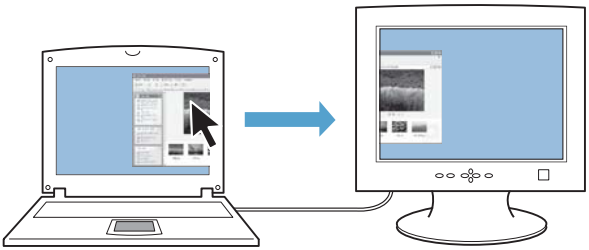

듀얼 뷰를 해제하려면

1. **시작 〉 제어판 〉 모양 및 테마 〉 디스플레이 〉 설정** 탭을 클릭합니다.
2. 2번 모니터 아이콘을 클릭하여 **내 Windows 바탕화면을 이 모니터에 맞게 확장**의 체크를 해제한 후 **적용**을 클릭합니다.

디지털 출력(S/PDIF) 사용

헤드폰/S/PDIF 잭을 이용하여 5.1채널 사운드를 즐길 수 있습니다.

시작하기 전에!

5.1채널로 들으려면 다음 순서로 진행합니다.

❶ 헤드폰/S/PDIF잭에 5.1채널 스피커 시스템 연결

❷ 컴퓨터 사운드 설정을 디지털 출력(S/PDIF)으로 설정

❸ DVD 재생 프로그램에서 디지털 출력(S/PDIF)으로 설정한 후 DVD를 재생합니다.

디지털 출력(S/PDIF)이란?

S/PDIF 출력은 사운드를 디지털로 전송하는 방식으로 디지털 출력이라고도 합니다. S/PDIF 잭에 5.1채널 스피커를 연결하면 사운드가 디지털로 전송되므로 신호의 왜곡이 없어 깨끗한 음질로 들을 수 있습니다.

5.1채널은 총 6개의 스피커로 구성되어 있으며, 센터, 전면 좌/우, 후면 좌/우, 우퍼로 구성되어 있습니다. 우퍼는 저음 출력을 위한 특수한 스피커이므로 6채널이라고 하지 않고 5.1채널이라고 합니다.

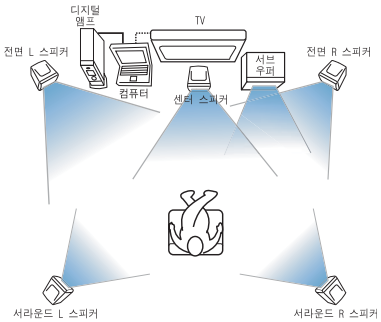

5.1채널 스피커 연결하기

❶ 오른쪽면의 S/PDIF 잭에 S/PDIF 케이블을 연결하고 이 케이블에 5.1채널 스피커 시스템을 연결합니다.

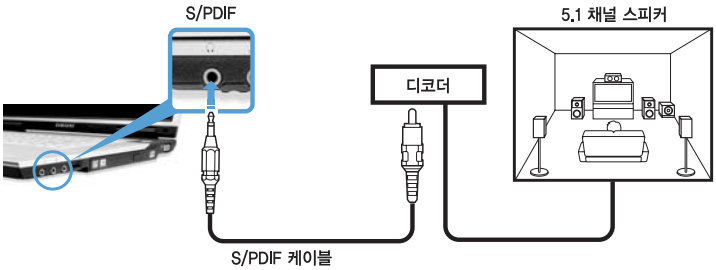

5.1채널 스피커 시스템 연결방법은 제품에 따라 다르므로, 해당 제품의 설명서를 이용하세요. 5.1채널 스피커 시스템은 스피커 6개와 앰프, 디코더 등으로 구성되어 있습니다.

❷ 연결한 후 스피커의 입력모드를 디지털 출력으로 설정합니다.

컴퓨터에서 디지털 출력으로 설정하기

제품 구입 시에 사운드 설정이 디지털 출력으로 설정되어 있으므로 추가로 설정하지 않아도 됩니다. 설정 상태는 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

1 작업 표시줄의 볼륨 조절( ) 아이콘을 더블 클릭한 후, **옵션 〉 고급 컨트롤**을 클릭합니다.

2 마스터 볼륨 아래의 **고급**을 클릭한 후 **1 Disable Digital Output** 항목이 해제되어 있는지 확인합니다.

해제되어 있어야 디지털 사운드로 출력됩니다.

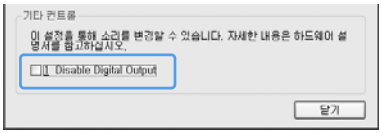

DVD 재생 프로그램에서 디지털 출력으로 설정하기

1 PowerDVD 프로그램이 설치되어 있지 않으면, 시스템 소프트웨어 미디어(또는 모델에 따라 별도 CD)를 이용하여 프로그램을 설치합니다.

2 PowerDVD를 실행한 후 설정을 클릭합니다.

3 **오디오** 탭에서 **스피커 환경** 항목의 값을 **SPDIF 사용**으로 변경합니다.

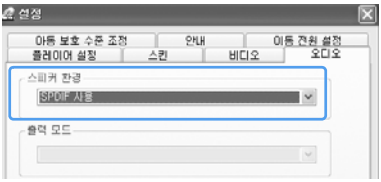

4 DVD를 넣어서 **재생**을 누르면 S/PDIF 사운드로 들을 수 있습니다.

일부 DVD 타이틀에서는 추가로 DVD 타이틀의 설정 메뉴에서 S/PDIF로 변경하면 더욱 생동감 넘치는 소리를 들을 수 있습니다.

소리 조절

소리 크기는 볼륨 조절 버튼, 키보드, 볼륨 조절 프로그램으로 조절할 수 있습니다.

볼륨 조절 버튼으로 조절하기

VOL + 버튼 또는 VOL − 버튼을 눌러 조절하세요.

키보드로 조절하기

Fn+ 키 또는 Fn+ 키를 눌러 조절하세요.

또는 Fn+ F6 키를 눌러 소리를 중지시키거나 켤 수 있습니다.

볼륨 조절 프로그램에서 조절하기

작업 표시줄의 **볼륨** 아이콘( )을 클릭한 후 조정 바를 조절합니다.

또는 볼륨 아이콘( )을 더블 클릭한 후 볼륨 조절 프로그램에서 조절합니다.

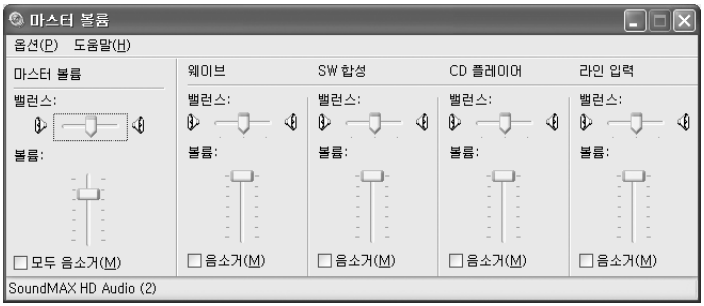

3장. Microsoft Windows XP 사용하기

Microsoft Windows XP란?

Microsoft Windows XP(이하 Windows로 표기함)는 컴퓨터를 운영하는 기본 운영체제입니다.
컴퓨터를 잘 사용하려면 Windows 사용법을 알아야 하므로 **Windows XP 둘러보기**와 **도움말 및 지원**을 활용하여 Windows 사용법을 배워 보세요.

Windows XP 둘러보기

Windows XP 둘러보기에는 Windows의 기본 기능과 특징이 소개되어 있습니다

시작 〉 Windows XP 둘러보기를 클릭하세요.
또는 **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 Windows XP 둘러보기**를 클릭하세요.

오른쪽 제목을 클릭하면 Windows 기능 설명을 볼 수 있습니다.

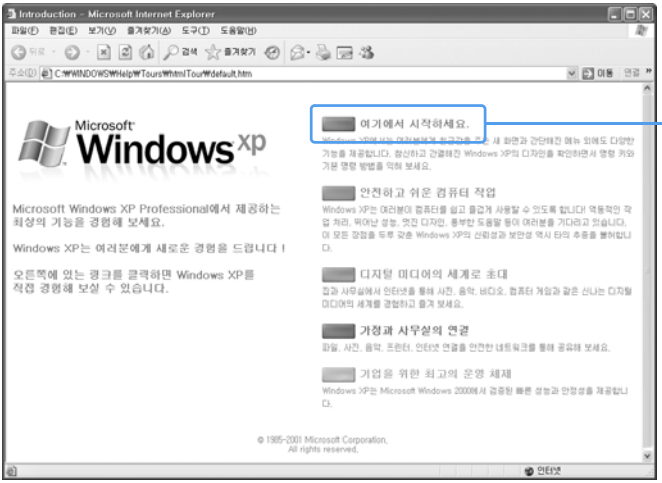

제목을 클릭해 보세요.

도움말 및 지원

도움말 및 지원에는 Windows의 기능과 사용법을 볼 수 있습니다. 또한 검색 단어를 입력하여 원하는 정보를 찾아볼 수 있습니다.

시작 〉 도움말 및 지원을 클릭하세요.

검색 : 검색 단어를 입력하여 도움말을 볼 수 있습니다.

문제 해결 : 문제가 발생한 경우 도움을 받을 수 있습니다.

바탕 화면(배경 그림) 변경 방법

Windows XP의 새로운 기능 〉 Windows XP 항목 : PC 사용법 연습 내용 〉 연습내용 : PC 사용자 지정을 클릭한 후에 **바탕 화면 꾸미기**에서 변경 방법을 볼 수 있습니다.

Windows XP 재설치 안내

Windows가 손상되어 Windows로 부팅되지 않거나 오류가 자주 발생하면 Windows를 다시 설치할 수 있습니다.

Windows를 다시 설치하려면 **시스템 복원 CD**를 이용하여 설치하세요.

Windows 재설치 방법은 별도로 제공되는 **문제해결 설명서**에 자세히 설명되어 있습니다.

Windows XP 화면 구성

바탕 화면

컴퓨터를 켜면 바탕 화면이 나타납니다. 바탕 화면은 컴퓨터의 작업 공간(화면)이며 다음과 같이 구성되어 있습니다.

❶	**시작**	시작 단추를 누르면 시작 메뉴가 나타납니다.
❷	**작업 표시줄**	실행 중인 프로그램이 표시됩니다.
❸	**바로가기 아이콘**	프로그램을 바로 실행할 수 있는 단축 아이콘입니다.
❹	**휴지통**	사용하지 않는 파일이나 폴더를 버리는 곳입니다.
❺	**입력 도구 모음**	한글이나 영문자로 전환하거나 한자를 입력할 수 있습니다.
❻	**알림 영역**	일부 실행 중인 프로그램 아이콘을 표시합니다. 사용하지 않는 아이콘은 숨겨져 있으며 왼쪽 화살표를 클릭하면 숨겨진 아이콘이 나타납니다.

시작 메뉴

프로그램을 시작하는 메뉴입니다.

시작 단추 클릭하세요. 시작 메뉴가 나타납니다.
또는 키보드의 **Windows** 키를 누르면 시작 메뉴가 나타납니다.

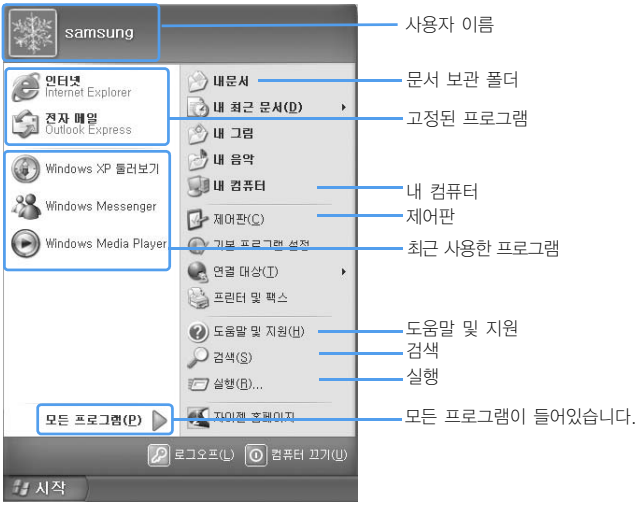

내 컴퓨터		하드디스크, CD 드라이브, 네트워크 드라이브 등의 저장 장치를 볼 수 있습니다. 또한 파일과 폴더를 관리할 수 있습니다.
제어판		프로그램 추가/제거, 사용자 계정 추가/변경 등 Windows의 설정을 변경할 수 있습니다. 49쪽
도움말 및 지원		Windows의 기능과 사용법을 볼 수 있으며 문제가 발생하였을 때 검색 단어를 입력하여 해결 정보를 찾을 수 있습니다.
검색		파일이나 폴더 등을 검색할 수 있습니다.
실행		프로그램이나 문서 등을 실행할 수 있습니다.

창

창은 컴퓨터 작업의 기본 틀입니다. 예를 들어 내 컴퓨터 창의 구성을 알아봅니다.

시작 〉 내 컴퓨터를 클릭합니다.

나타나는 항목과 명칭은 모델에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

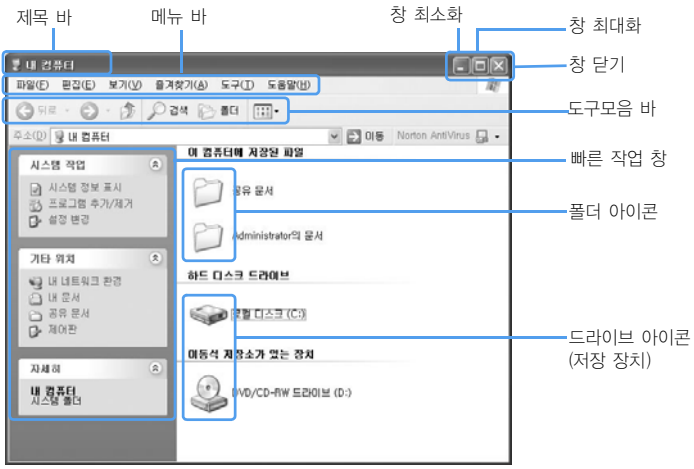

하드 디스크 드라이브인 **로컬 디스크**를 더블 클릭하면 내부에 저장된 폴더와 파일들을 볼 수 있습니다. 만약 폴더와 파일이 보이지 않으면 **폴더의 내용 표시**를 클릭하세요.

드라이브란
정보를 읽어오거나 기록하는 기억 장치로서 폴더와 파일 등을 포함하고 있습니다.

폴더란
파일과 폴더를 담아두는 캐비넷과 같은 의미입니다. 비슷한 형태의 파일이나 폴더를 담아둘 수 있습니다.

파일이란
프로그램으로 작성한 최소 단위의 자료로서 데이터라고도 합니다.

드라이브의 전체 구조를 보려면
도구 모음 바의 폴더 아이콘을 클릭하면 드라이브의 구조를 한 눈에 볼 수 있습니다.
빠른 작업 창으로 되돌아가려면 다시 한 번 클릭합니다.

멀티미디어 기능

Windows XP에는 멀티미디어를 즐길 수 있는 다양한 기능이 제공됩니다.

Windows Media Player 사용하기

Windows Media Player는 미디어 파일 재생, 음악 CD 만들기, 라디오 방송 청취, 미디어 파일 검색 및 구성, 휴대용 장치에 파일 복사 등의 작업을 할 수 있는 멀티미디어 프로그램입니다.

시작 〉 Windows Media Player를 클릭합니다.
처음 실행 시에는 설정 화면이 나타나므로 화면 안내를 따라 설정한 후 사용하세요.

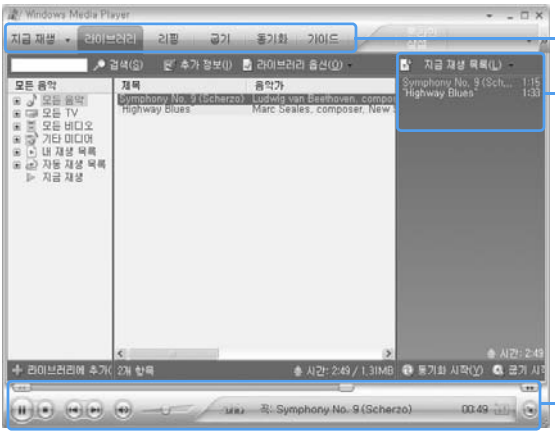

Windows Media Player의 자세한 사용법을 보려면
Windows Media Player를 실행하여 기능 작업 표시줄에서 터치패드 오른쪽 버튼을 눌러 **도움말 〉 Windows Media Player 도움말**을 클릭합니다.

Windows Media Player에서 오디오 CD 재생 중에 화면을 전체 화면 크기 또는 작은 크기로 변경하면 화면이 잠시 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

녹음기 사용하기

Windows 녹음기 프로그램을 이용하여 컴퓨터에 녹음하는 방법을 알아봅니다.

1 마이크 잭에 마이크를 연결하세요.

2 작업표시줄에서 **볼륨** 아이콘( )을 더블 클릭한 후 **옵션 〉 속성**을 클릭합니다.

3 믹서 장치에서 **SoundMAX HD Audio I**를 선택하면 볼륨 조절에 녹음이 선택됩니다.

4 **다음 볼륨 컨트롤 표시**에서 **마이크** 항목을 체크한 후 **확인**을 클릭합니다.

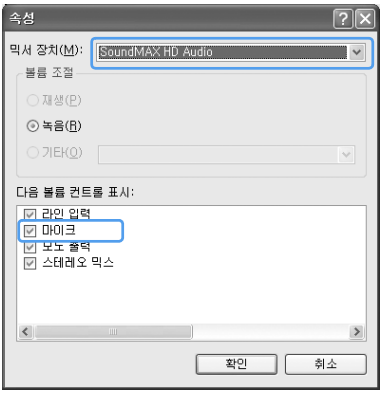

5 녹음 컨트롤 창이 나타나며 마이크의 선택 항목이 체크되어 있습니다.
녹음 감도를 높이려면 마이크 볼륨을 높인 후 창을 닫습니다.

6 **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 엔터테인먼트 〉 녹음기**를 클릭합니다.

7 녹음 단추를 누른 후 녹음하면 녹음됩니다.

Windows 기본 녹음기는 60초가 기본입니다. 장시간 녹음하려면 인터넷 자료실에서 녹음 전용 프로그램을 다운로드 받아 사용하세요.

제어판

제어판은 Windows 설정을 제어할 수 있는 도구가 모여 있는 곳입니다.

제어판 실행

시작 〉 제어판을 클릭하세요.

아이콘	이름	기능
	모양 및 테마	Windows의 모양과 관련된 부분을 수정할 때 이용합니다. 바탕화면 모양을 변경하고 테마 또는 화면보호기를 컴퓨터에 적용하거나 시작 메뉴 및 작업 표시줄을 변경할 수 있습니다.
	네트워크 및 인터넷 연결	네트워크 설정과 인터넷 연결 설정을 추가 또는 변경할 때 사용합니다.
	프로그램 추가/제거	Windows의 보조 프로그램을 추가하거나 이미 설치되어 있는 프로그램을 삭제할 때 이용합니다.
	사운드, 음성 및 오디오 장치	볼륨 조절, 소리 구성 표 변경, 스피커 설정 변경 등을 할 때 이용합니다.
	성능 및 유지 관리	Windows의 성능에 영향을 미칠 수 있는 옵션을 수정할 수 있습니다. 또한 하드디스크 및 하드웨어 관리를 할 때 사용합니다.
	프린터 및 기타 하드웨어	프린터, 마우스, 키보드, 스캐너 및 카메라, 게임 장치 등을 추가하거나 설정할 때 사용합니다.
	사용자 계정	Windows XP의 사용자를 추가하거나 계정을 변경할 때 사용합니다.
	날짜 시간, 언어 및 국가별 옵션	날짜, 시간, 언어, 국가별 옵션을 수정할 때 사용합니다.
	내게 필요한 옵션	시각 장애인을 위한 옵션과 키보드의 사용이 불편한 사용자를 위한 옵션을 제공합니다.
	보안 센터	사용자의 컴퓨터를 보호하기 위해 현재 보안 상태를 확인하고 방화벽, 바이러스 백신 등을 설정할 수 있습니다.

사용자 계정

Windows XP에는 한 대의 컴퓨터에서 여러 명의 사용자가가 각각의 개인 계정을 설정하여 사용할 수 있습니다. 사용자 계정을 추가하고 사용자를 전환하는 방법을 알아봅니다.

사용자 계정을 추가하려면

1 **시작 〉 제어판**을 클릭합니다.

2 **사용자 계정**을 클릭한 후, **새 계정 만들기**를 클릭합니다.

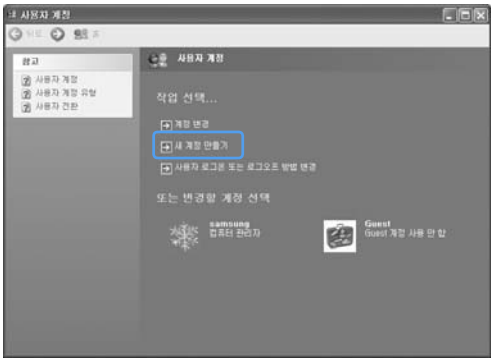

3 이름을 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

4 계정 유형을 선택하고 **계정 만들기**를 클릭한 후, 사용자 계정 화면에서 새로 만들어진 계정을 확인합니다.

5 사용자 계정 정보를 변경하려면 해당 계정을 클릭한 후 변경합니다.
계정 이름, 암호, 계정 유형, 그림 등을 변경할 수 있습니다.

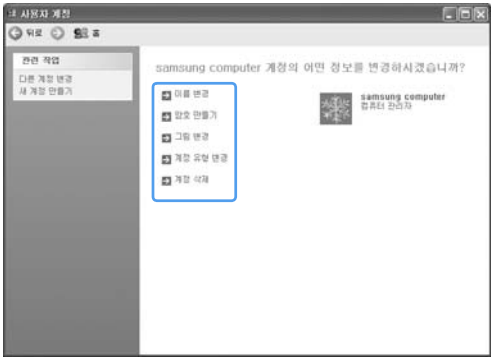

사용자 계정을 삭제하려면

1 **시작 〉 제어판 〉 사용자 계정**을 클릭합니다.

2 삭제할 사용자 계정을 클릭한 후, **계정 삭제**를 클릭합니다.

컴퓨터 관리자 계정은 삭제할 수 없습니다.

사용자를 전환하려면

1 **시작 〉 로그오프**를 클릭합니다.

2 **사용자 전환**을 클릭합니다.

3 시작 화면에서 전환할 사용자 이름을 클릭합니다.
새로운 사용자 이름으로 로그인됩니다.

해상도 및 색상 변경

해상도는 화면에 표시되는 픽셀의 개수입니다. 해상도를 높게 설정하면 화면의 항목들이 작게 표시되면서 화면 공간이 넓어집니다. 색 품질은 높을수록 더 많은 색상을 표현할 수 있습니다.

1 **시작 〉 제어판 〉 모양 및 테마 〉 화면 해상도 변경**을 클릭합니다.

2 **설정**을 클릭한 후 화면 해상도와 색 품질을 변경하고 **확인**을 클릭합니다.

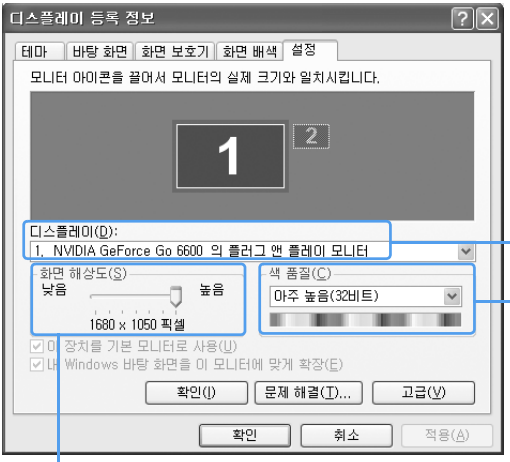

그래픽 칩셋을 확인할 수 있습니다.

색상 수를 변경하려면 색상을 눌러 원하는 색상 수를 선택합니다.

해상도를 변경하려면 슬라이더를 움직여 원하는 해상도를 선택합니다.

컴퓨터의 LCD 종류에 따라 해상도와 색 품질을 다음과 같이 설정하기를 권장합니다.

LCD 종류	해상도	색품질
WSXGA+	1680 × 1050	아주 높음 (32비트)
WXGA+	1440 × 900	아주 높음 (32비트)

문서작성

문서를 작성하려면 전문 워드프로세서 프로그램으로 문서를 작성할 수 있고, Windows에서 기본으로 지원하는 워드패드나 메모장을 이용할 수도 있습니다. 워드 패드를 예를 들어 설명합니다.

1 **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 워드패드**를 클릭합니다.

2 원하는 문서를 작성합니다. 자세한 내용은 도움말을 참고하세요.

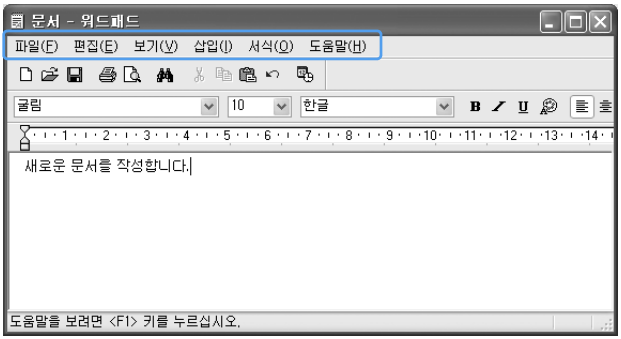

파일 메뉴
새로운 파일을 만들고 기본적인 파일 열기, 저장과 인쇄 등의 기능을 사용할 수 있습니다.

편집
문장의 일부를 잘라내거나 복사해서 붙일 수 있고, 단어 찾기와 교체 등의 편집 기능이 있습니다.

보기
워드 패드 창에서의 보여지는 옵션을 결정합니다.

삽입
삽입될 날짜나 시간에 대한 형식을 결정하고 다른 파일 내용을 개체 형태로 삽입하는 기능을 사용할 수 있습니다.

서식
문장의 글꼴을 설정할 수 있고 단락과 탭을 구분할 수 있습니다.

도움말
워드 패드의 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

4장. 네트워크 사용하기

유선 네트워크

유선 네트워크는 회사의 네트워크 망이나 가정의 고속 통신망에서 사용하는 네트워크 환경입니다.

시작하기 전에!
네트워크 설정은 Samsung Network Manager를 이용하여 설정할 수도 있습니다. 61쪽

1 랜 케이블을 유선랜 포트에 연결합니다.

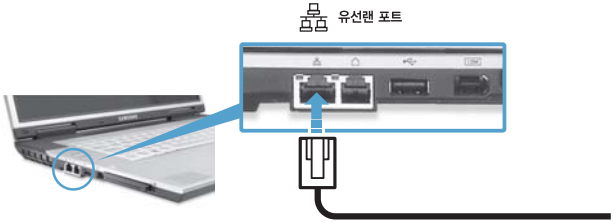

2 **시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결 〉 네트워크 연결**을 클릭합니다.

3 **로컬 영역 연결**을 터치패드 오른쪽 버튼으로 누른 후 **속성**을 클릭합니다.

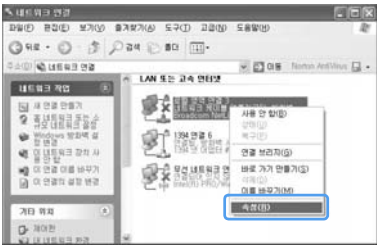

4 **일반** 탭에서 연결에 사용할 장치 항목에서 랜 드라이버를 확인하고, **인터넷 프로토콜(TCP/IP)**를 선택하고 **속성**을 클릭합니다.

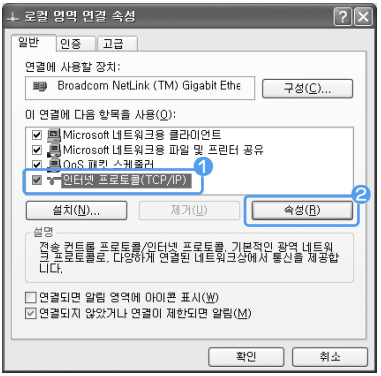

랜 드라이버는 랜 장치 종류에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
네트워크 구성 요소를 추가하려면 위 그림에서 설치를 클릭하세요. 클라이언트, 서비스, 프로토콜 등을 추가할 수 있습니다.

5 IP 설정을 합니다.

DHCP 사용 시에는 **자동으로 IP 주소 받기**를 선택하고, 고정 IP를 사용할 경우에는 **다음 IP 주소 사용**을 선택하여 해당 항목을 입력합니다.

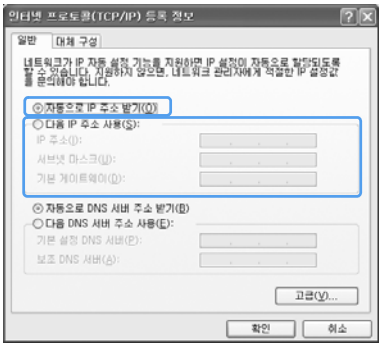

자동 IP가 아닐 경우에는 IP 주소는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

6 입력이 완료되면 **확인**을 클릭합니다. 네트워크 설정이 완료되었습니다.

자동 IP와 고정 IP를 동시에 사용하려면

Windows XP에서 제공하는 대체 구성 기능에서 자동 IP와 고정 IP를 동시에 설정해 두면 매번 IP를 변경할 필요 없이 바로 네트워크에 접속할 수 있습니다.

1 **시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결 〉 네트워크 연결 〉 로컬 영역**을 터치패드 오른쪽 버튼으로 누른 후 **속성**을 클릭합니다.

2 **인터넷 프로토콜(TCP/IP)** 항목을 선택하고 **속성**을 클릭합니다.

3 **대체 구성** 탭을 클릭하고 **사용자 구성 항목**을 선택하여 하위 주소를 모두 입력합니다.

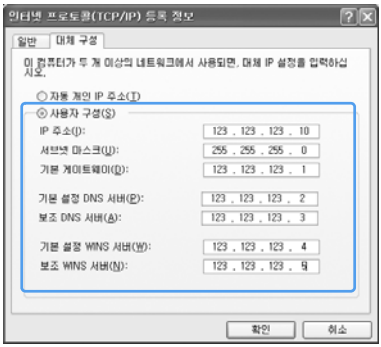
인터넷 프로토콜(TCP/IP) 등록 정보
일반
대체 구성
이 컴퓨터가 두 개 이상의 네트워크에서 사용되면, 대체 IP 설정을 입력하십시오.
자동 개인 IP 주소(T)
사용자 구성(S)
IP 주소(I): 123 . 123 . 123 . 10
서브넷 마스크(U): 255 . 255 . 255 . 0
기본 게이트웨이(D): 123 . 123 . 123 . 1
기본 설정 DNS 서버(P): 123 . 123 . 123 . 2
보조 DNS 서버(A): 123 . 123 . 123 . 3
기본 설정 WINS 서버(W): 123 . 123 . 123 . 4
보조 WINS 서버(N): 123 . 123 . 123 . 5
확인
취소

4 입력이 완료되면 **확인**을 클릭합니다.

무선 네트워크

무선 네트워크(Wireless LAN, 이하 무선랜)는 가정이나 소규모 사무실에 있는 여러 대의 컴퓨터를 유선랜 케이블 대신에 무선으로 연결하여 네트워크 하는 환경입니다.

시작하기 전에!

본 설명은 무선랜 카드 또는 장치가 제공되는 모델에 한합니다. 무선 네트워크 설정은 Samsung Network Manager를 이용하여 설정할 수도 있습니다. 61쪽

무선랜 장치는 구입 시 선택사양으로, 장치 종류는 **시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 시스템 〉 하드웨어 탭 〉 장치 관리자 〉 네트워크 어댑터**에서 +기호를 클릭하면 확인할 수 있습니다.

본 설명에 나오는 그림은 무선랜 장치에 따라 일부 그림이 다를 수 있습니다.

무선랜의 접속 종류

무선랜 접속방식은 다음과 같으며, 본 설명서에서는 AP 접속 방식을 기준으로 무선랜 사용법을 설명합니다.

● **AP 접속 방식**

AP가 설치된 네트워크 환경에서 AP에 접속하여 인터넷이나 네트워크 망 내의 컴퓨터에 접속할 수 있습니다.

AP(Access Point : 액세스 지점)란?

유선과 무선랜을 연결하는 네트워크 장치로 유선 네트워크의 무선 허브(Hub)에 해당되며, 여러 대의 무선랜 장착 컴퓨터를 연결할 수 있습니다.

● **소규모 네트워크 방식**

무선랜 장치가 장착된 컴퓨터간에 무선으로 연결하는 방식으로, Peer-to-Peer(또는 Ad HOC)라고도 합니다. 이 방법은 한 대의 컴퓨터에서 소규모 네트워크를 구성해 준 후, 다른 컴퓨터가 이 컴퓨터에 무선으로 연결하여 통신하는 방법입니다.

자세한 연결 방법은 **Windows의 도움말 및 지원 〉 네트워킹 및 웹**에서 해당 내용을 참고하세요.

● **통신회사의 무선랜 서비스**

통신회사의 무선랜 서비스를 이용하면 무선 중계기가 설치된 호텔, 학교, 지하철 등에서 선 없이 인터넷을 즐길 수 있습니다.

무선랜 서비스를 이용하려면 통신회사에 별도로 가입해야 합니다. 일부 모델에는 네스팟 무료 이용권(1개월)이 제공되므로, 네스팟에 가입한 후 접속 프로그램을 설치하세요. 자세한 내용은 자이젠이나 네스팟 홈페이지를 참고하세요.

무선랜 접속하기

주변에 AP가 있는 경우 Windows XP에서 제공하는 무선랜 접속 방법으로 간단하게 접속할 수 있습니다. 무선랜 카드사에서 제공하는 방법은 60쪽을 참고하세요.

본 설명은 Windows XP Service Pack2 기준이므로 그림이 약간 다를 수 있습니다.

1 작업 표시줄의 **무선 네트워크 연결**() 아이콘을 터치패드 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **사용할 수 있는 무선 네트워크 보기**를 클릭합니다.

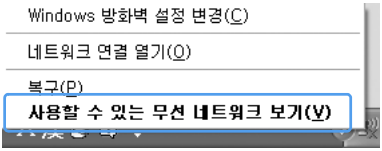

2 접속할 AP를 선택하고 **연결**을 클릭합니다.

만약 연결할 AP에 네트워크 키가 설정되어 있으면 네트워크 키 입력 창이 나타나므로, 입력 창에 네트워크 키를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

접속할 AP (예: Test)

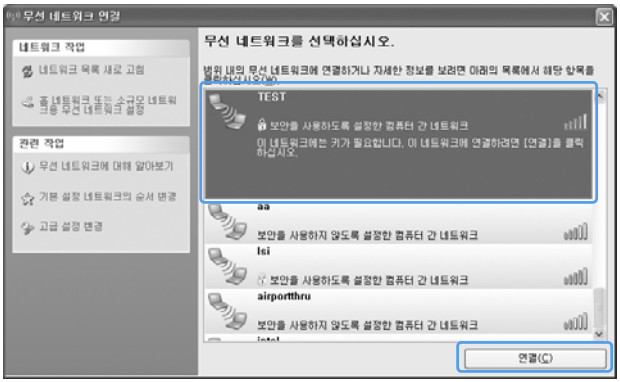

네트워크 키는 네트워크 관리자에게 문의하세요.

3 **AP에 연결됨**이 표시되면 무선 네트워크를 사용할 수 있습니다.

네트워크 연결 상태를 확인하려면

작업 표시줄의 무선 네트워크 연결 아이콘()에 마우스 포인터를 올려 놓으면 연결 상태가 나타납니다.



무선랜 설정 프로그램으로 접속하기

무선랜 설정프로그램으로 접속하는 방법을 알아봅니다. 무선랜 설정 프로그램은 **시스템 소프트웨어 미디어**에 제공되므로 사용자가 설치하여야 합니다.

1. **시스템 소프트웨어 미디어**를 CD 드라이브에 넣어 무선랜 설정 프로그램(PROSet)을 설치합니다.
2. 작업 표시줄의 무선랜 설정 프로그램( ) 아이콘을 더블 클릭합니다.
   또는 **시작 〉 모든 프로그램 〉 Intel PROSet Wireless 〉 Intel PROSet Wireless**를 클릭합니다.
3. 사용할 수 있는 네트워크 항목의 **새로 고침**을 클릭합니다.
4. 사용할 수 있는 네트워크 목록에서 연결할 AP 이름을 선택하고 **구성**을 클릭합니다.
   연결하려는 네트워크가 나타나지 않는 경우에는 **새로 고침**을 클릭합니다.
5. 이 네트워크 연결에 사용할 **프로파일 이름**을 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
6. 보안 설정 검색 창에서 무선 네트워크 보안 검색 메시지가 나타납니다. 확인한 후 **다음**을 클릭합니다.
7. 보안 설정 창에서 연결하려는 AP에 설정되어 있는 네트워크 인증, 데이터 암호화, 암호화 수준, 키 색인, 암호화 키를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

네트워크 인증, 데이터 암호화, 암호화 수준, 키 색인, 암호화 키는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

보안 설정 시 참고

- **네트워크 인증 :** 네트워크 인증에는 열기, 공유가 있습니다. 열기를 선택하면 어떠한 인증 방법도 사용하지 않으며(암호화는 사용 가능), 공유를 선택하면 WEP 키를 인증 방법으로 사용합니다. 기본은 열기입니다.
- **데이터 암호화(WEP)** : 1EEE802.11 WEP(Wired Equivalent Privacy) 표준에는 64-비트 키(종종 40비트로 표기함)와 128-비트 키의 두 가지 보안 수준이 있습니다.
- **키 색인 :** 1~4중에 액세스 지점(AP)에서 사용 중인 암호화 키 색인을 선택합니다.
- **암호화 키 사용 시 :** 5자(64-비트) 또는 13자(128-비트)의 영/숫자 문자 조합(0~9, a~z 또는 A~Z)을 입력합니다.

8. 완료 창이 나타나면 **확인**을 클릭합니다.
   AP에 연결되면 연결된 프로파일의 이름 앞에 연결 아이콘( )이 나타납니다. 무선 네트워크를 사용할 수 있습니다.

Samsung Network Manager 사용

Samsung Network Manager(이하 삼성 네트워크 매니저)는 네트워크 설정과 인터넷 공유 설정을 도와주는 프로그램입니다.

삼성 네트워크 매니저에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

❶ **네트워크 설정과 프린터 설정을 한꺼번에 쉽게 설정할 수 있습니다.** 61쪽

❷ **장소를 이동하였을 때 네트워크를 다시 설정하지 않고 바로 사용할 수 있습니다.** 63쪽

사무실이나 가정 등 여러 장소를 이동하여 사용할 경우에 장소별로 네트워크 설정을 해 두면 매번 네트워크를 설정할 필요 없이 장소만 선택하여 사용할 수 있습니다.

❸ **인터넷 공유를 쉽게 설정할 수 있습니다.** 63쪽

인터넷 선 하나로 두 대의 컴퓨터에서 인터넷을 공유할 수 있는 기능을 쉽게 설정할 수 있습니다. 컴퓨터 한 대를 공유 서버로, 다른 한 대를 클라이언트로 설정하여 두 대에서 인터넷을 사용할 수 있도록 합니다.

❹ **네트워크에 연결되지 않을 때 상태를 진단할 수 있습니다.** 67쪽

네트워크 설정하기

유선과 무선 네트워크를 설정할 수 있습니다. 사용 장소가 다를 경우 장소별로 설정해 둘 수 있으며, 설정 과정 중에 프린터 설정 과정도 나타납니다.

1. 유선랜을 사용할 경우 랜 케이블을 LAN 포트에 연결합니다.
   무선랜을 사용할 경우 무선랜이 꺼졌으면 무선랜이 꺼졌으면 **무선랜 버튼**을 눌러 켜세요. 무선랜이 켜지면 무선랜 버튼의 표시등이 켜집니다.
2. **시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 Samsung Network Manager 〉 Samsung Network Manager**를 클릭합니다.
3. **추가**를 클릭합니다.
4. 네트워크 장소를 나타내는 아이콘을 선택하고 장소 이름(예: 집)을 입력한 후, **다음**을 클릭합니다.

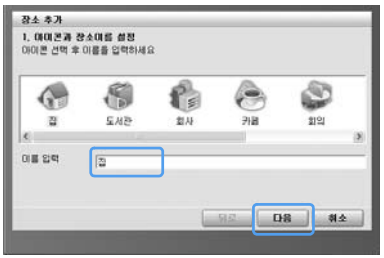

5 **인터넷 직접 연결**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

6 장치를 선택하고 IP 설정을 한 후 **확인**을 클릭합니다.

❶ **장치 선택 :** 유선랜 또는 무선랜 선택
❷ **자동으로 IP 주소 받기 :** DHCP(자동 IP 설정)를 사용할 경우 선택
❸ **IP 설정 :** 자동 IP가 아닐 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 IP 정보 입력

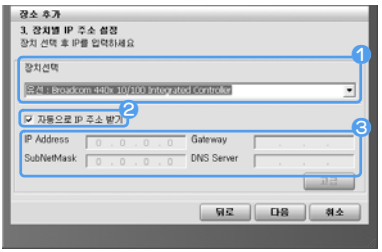

7 **프린터 추가**를 클릭하여 마법사를 따라 프린터를 설정합니다.
프린터 추가가 완료되면 **새로 고침**을 클릭하고 추가한 프린터를 선택하여 **완료**를 클릭합니다.

프린터를 추가하지 않으려면 완료를 클릭하세요.

8 **'추가된 장소로 지금 이동하시겠습니까?'** 창이 나타나면 **아니오**를 클릭합니다.

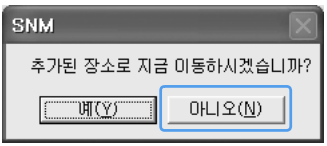

추가한 장소 아이콘이 생성됩니다. 네트워크 설정이 완료되었습니다.

예를 클릭하면 해당 장소로 이동되어 이동한 장소 정보가 나타납니다.

새로운 장소를 추가하려면 3번 과정부터 동일하게 합니다.

장소 이동하여 사용하기

미리 설정해 둔 장소 아이콘을 클릭하면 네트워크에 접속됩니다.

1 인터넷이 가능한 상태에서 **시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 Samsung Network Manager 〉 Samsung Network Manager**를 클릭합니다.

2 **저장된 장소** 창에서 해당 장소의 아이콘을 선택하고 **이동**을 클릭합니다.

예) 회의실

3 유선랜일 경우 해당 장소로 바로 이동되며, 현재 장소 정보 창에 변경된 장소와 네트워크 접속 정보가 표시됩니다.

무선랜으로 사용할 경우에는 다음과 같이 AP를 선택해 주어야 합니다.

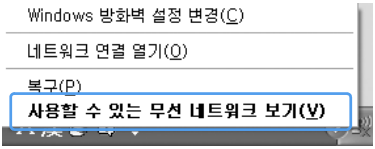

❶ 작업 표시줄의 **무선 네트워크 연결**( ) 아이콘을 터치패드 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **사용할 수 있는 무선 네트워크 보기**를 클릭합니다.

❷ 사용할 수 있는 AP를 선택하고 **연결**을 클릭하면 무선랜으로 연결됩니다. 네트워크 키를 입력해야 한다면 네트워크 관리자에게 문의하세요.

인터넷 공유하기

인터넷 선 하나로 두 대의 컴퓨터에서 인터넷을 사용하려면 한 대를 공유 서버로, 다른 한 대를 클라이언트로 설정해야 합니다. 설정이 완료되면 인터넷을 바로 사용할 수 있습니다.

삼성 네트워크 매니저를 이용하여 인터넷 공유를 설정하려면 컴퓨터 두 대에 삼성 네트워크 매니저가 설치되어 있어야 합니다.

공유 서버와 클라이언트로 설정하는 방법은 참고 표와 같이 3가지가 있으나, 여기서는 일반적으로 사용할 수 있는 연결방법1(유선+무선)을 예를 들어 공유 서버와 클라이언트로 설정하는 방법을 설명합니다.

공유 서버(이하 서버)
두 개의 랜이 장착된 컴퓨터로 인터넷에 직접 연결되어 있는 컴퓨터

공유 클라이언트(이하 클라이언트)
직접 인터넷에 연결하지 않고 공유 서버에 접속하여 인터넷을 사용하는 컴퓨터

서버와 클라이언트를 연결할 수 있는 방법

연결 종류	서버의 네트워크 장치		클라이언트의 네트워크 장치	설정 전 연결 확인
	인터넷에 직접 연결 장치	클라이언트와 연결하는 장치		
방법1	유선랜	무선랜	무선랜	무선간에 연결하는 방법으로 설정하기 전에 무선랜 버튼을 눌러 켜세요.
방법2	무선랜	유선랜	유선랜	유선간에 연결하는 방법으로 두 대의 컴퓨터를 설정하기 전에 랜 케이블로 연결해야 합니다.
방법3	유선랜	유선랜	유선랜	

공유 서버를 설정하려면

설정하기 전에 랜 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

1. 공유 서버로 사용할 컴퓨터에서 **Samsung Network Manager**를 실행합니다.
2. **추가**를 클릭합니다.
3. 네트워크 장소를 나타내는 아이콘을 선택하고 장소 이름(예: 집–공유서버)을 입력한 후, **다음**을 클릭합니다.
4. **공유 서버**를 선택한 후에 **다음**을 클릭합니다.

5. 외부 인터넷에 직접 연결하는 네트워크 장치를 다음 그림과 같이 설정한 후 **다음**을 클릭합니다.

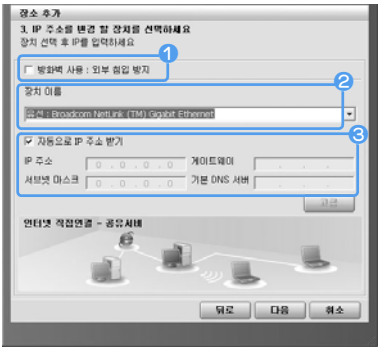

❶ **방화벽 사용 여부 설정**
❷ **네트워크 장치 선택** (예: 유선랜)
❸ **IP 주소 설정**

6 클라이언트와 연결할 장치를 아래와 같이 설정한 후 **다음**을 클릭합니다.

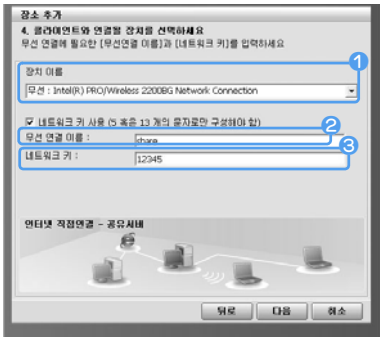

❶ **장치 선택** (예: 무선랜)
❷ **무선 연결 이름 :** 사용할 네트워크 이름 입력
❸ **네트워크 키 :** 사용할 네트워크 키

공유 서버에 입력한 무선연결 이름과 네트워크 키는 클라이언트에서도 입력해야 하므로 잘 기억해둡니다.

7 설정한 정보를 확인하고 **다음**을 클릭합니다.

8 **프린터 추가**를 클릭하여 마법사를 따라 프린터를 설정합니다.
프린터 추가가 완료되면 **새로 고침**을 클릭하고 추가한 프린터를 선택하여 **완료**를 클릭합니다.

프린터를 추가하지 않으려면 **완료**를 클릭하세요.

9 **'추가된 장소로 지금 이동하시겠습니까?'** 창이 나타나면 **아니오**를 클릭합니다.
추가한 장소 아이콘이 생성됩니다. 공유 서버 설정이 완료되었습니다. 계속해서 공유 클라이언트를 설정하세요.

공유 클라이언트를 설정하려면

공유 서버와 무선으로 연결할 경우를 기준으로 설명합니다. 공유 서버 컴퓨터가 켜져 있어야 하며, 두 대 모두 무선랜이 켜져 있어야 합니다.

1 공유 **클라이언트**로 사용할 컴퓨터에서 **Samsung Network Manager**를 실행합니다.

2 **추가**를 클릭합니다.

3 네트워크 장소를 나타내는 아이콘을 선택하고 장소 이름을 입력한 후, **다음**을 클릭합니다.

4 **공유 클라이언트 무선**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

5 장치 선택 화면에서 **무선 연결 이름**과 **네트워크 키**를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

❶ **장치 확인**
❷ **무선 연결 이름 :** 서버에서 설정한 이름 입력
❸ **네트워크 키 :** 서버에서 설정한 키 입력

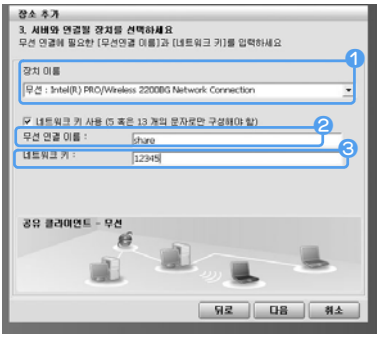

6 설정한 정보를 확인하고 **다음**을 클릭합니다.

7 **프린터 추가**를 클릭하여 마법사를 따라 프린터를 설정합니다.
프린터 추가가 완료되면 **새로 고침**을 클릭하고 추가한 프린터를 선택하여 **완료**를 클릭합니다.

프린터를 추가하지 않으려면 완료를 클릭하세요.

8 **'추가된 장소로 지금 이동하시겠습니까?'** 창이 나타나면 **아니오**를 클릭합니다.
추가한 장소 아이콘이 나타나면 클라이언트 설정이 완료되었습니다.

예를 클릭하면 공유 서버로 연결되어 바로 인터넷을 사용할 수 있습니다.

공유 클라이언트에서 인터넷에 접속하려면

1 공유 서버가 켜져 있어야 하므로, 공유 서버가 켜져 있는지 확인합니다.
공유 서버와 무선랜으로 연결할 경우에는 서버의 무선랜도 켜져 있어야 합니다.

2 공유 클라이언트 컴퓨터에서 **Samsung Network Manager**를 실행합니다.

3 **저장된 장소** 창에서 공유 클라이언트로 설정한 장소 아이콘을 클릭한 후 **이동**을 클릭합니다.

이동이 완료되었다는 메시지가 나타나면, 인터넷을 사용할 수 있습니다. 인터넷 사용 중 연결이 끊어질 경우에는 **Samsung Network Manager**의 **무선** 메뉴 〉 **공유 재연결**을 클릭하세요. 네트워크가 다시 연결됩니다.

네트워크 상태 진단하기

네트워크에 연결되지 않을 경우에 네트워크 상태를 진단하여 원인을 알 수 있습니다.

1 Samsung Network Manager를 실행합니다.

2 **관리** 메뉴에서 **상태 진단**을 클릭합니다.

3 네트워크 연결 그림 창이 나타납니다. **시작**을 클릭하면 네트워크 진단이 시작됩니다.

4 진단이 완료되면 문제가 있는 장치에 느낌표 아이콘이 나타나며, 창 하단에 세부 진단결과가 나타납니다.

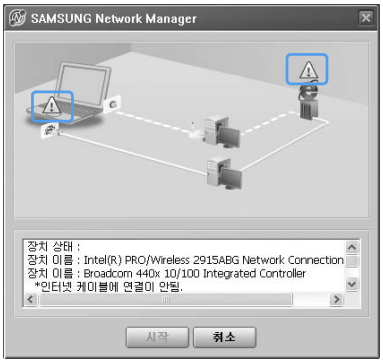

전화 접속

본 설명은 삼성 컴퓨터에서 제공하는 매직인터넷 자이젠 프로그램을 이용하여 전화 접속으로 인터넷을 하는 방법을 설명합니다. 매직인터넷 자이젠은 인터넷에 쉽게 연결할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.

시작하기 전에!
모델에 따라 매직인터넷 자이젠 프로그램이 제공되지 않을 수도 있습니다.
매직인터넷 자이젠의 무료 접속 기간은 일반적으로 2년이지만, 구입 시 사양에 따라 다를 수 있습니다.

1 전화선을 왼쪽면 모뎀 포트에 연결합니다.

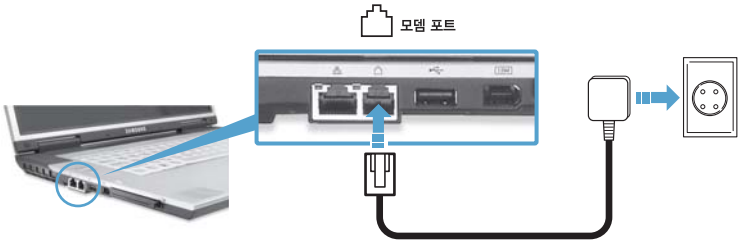

2 **시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 매직 인터넷 자이젠 〉 매직 인터넷 자이젠 설정**을 클릭합니다.

만약 위치 정보 화면이 나타나면 지역번호에 자신이 거주하는 지역의 지역 전화번호(예: 서울은 02)를 입력한 후 확인을 클릭합니다.

3 사용자의 네트워크 환경에 맞도록 연결방법을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

1 모뎀을 이용할 경우
2 유선랜이나 초고속통신망을 이용할 경우
3 자동 접속으로 설정할 경우

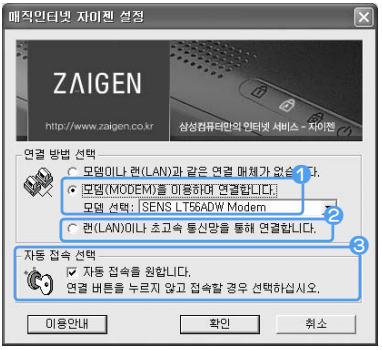

4 매직인터넷 자이젠을 다시 실행합니다.
시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 매직 인터넷 자이젠 〉 매직 인터넷 자이젠 시작을 클릭합니다.

5 제조번호를 입력하는 화면이 나타나면 컴퓨터 밑면에 있는 스티커에서 제조번호(S/N)를 확인하 후 입력합니다. 단, 이 화면은 모델에 따라 나타나지 않을 수도 있습니다.

제품번호(SN) 입력
아래의 제품번호(SN)란에 제품 뒷면에 있는 제품번호(SN)를 입력해 주십시오.
제품번호는 총 14자리로 구성되어 있습니다.
매직인터넷 자이젠을 사용할 수 없는 모델은 사용할 수 없으니 입력하지 마십시오.
제품번호(SN):
저장하여 다시 묻지 않기
확인
취소
S/N : 1234567890123

6 매직인터넷 자이젠이 실행되면 **연결**을 클릭합니다.
인터넷에 접속되면서 삼성 컴퓨터의 자이젠 사이트로 연결됩니다. 자이젠은 삼성 컴퓨터 사용자에게 유용한 정보와 서비스를 제공하는 공간입니다. (http://www.zaigen.co.kr)

접속을 끊으려면

인터넷 사용이 끝난 후에는 인터넷 접속 중임을 알려주는 창에서 **끊기**를 클릭합니다.

인터넷 사용이 끝난 후에는 반드시 이 방법대로 종료하세요. 인터넷 익스플로러(브라우저)만을 종료하면 인터넷 접속이 유지되어 전화요금이 부과됩니다.

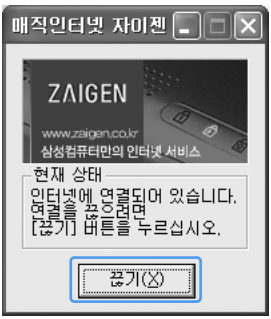

Bluetooth

Bluetooth는 근거리에 있는 컴퓨터, 휴대폰, 프린터, 키보드, 마우스 등의 장치를 케이블 없이도 무선으로 연결할 수 있는 무선 기술입니다. Bluetooth 기능을 지원하는 장치간에는 파일 송수신, 인터넷 사용, 개인 영역 네트워크 기능, 키보드, 마우스, 프린터 등을 케이블을 연결하지 않고도 네트워크 기능을 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에!

- Bluetooth 기능은 Bluetooth를 지원하는 장치(컴퓨터, 휴대폰, PDA, 프린터 등)간에서만 사용할 수 있습니다.
- Bluetooth는 선택사양으로 모델에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다. 또한 Bluetooth 기능은 무선랜 기능과 동시에 사용할 수 없습니다.

Bluetooth 장치 도움말

Bluetooth 기능의 자세한 사용법을 볼 수 있습니다.

시작 〉 도움말 및 지원 〉 네트워킹 및 웹 〉 네트워킹 〉 무선 네트워킹 〉 Bluetooth 장치(무선)를 클릭하세요.

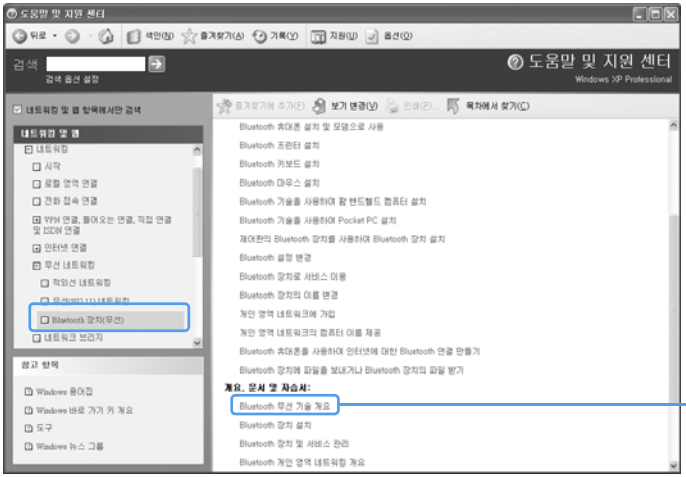

Bluetooth 기능

● **파일 송수신하기**

다른 컴퓨터나 휴대폰, PDA 등과 같은 장치와 파일을 교환할 수 있습니다.

Bluetooth 장치 도움말에서 **Bluetooth 장치에서 파일을 보내거나 Bluetooth 장치의 파일 받기** 설명을 참고하세요.

● **휴대폰으로 인터넷 하기**

휴대폰을 컴퓨터와 연결하여 무선으로 인터넷을 사용할 수 있습니다.

Bluetooth 장치 도움말에서 **Bluetooth 휴대폰 설치, Bluetooth 휴대폰을 사용하여 인터넷에 대한 Bluetooth 연결 만들기** 설명을 참고하세요.

● **무선 키보드, 무선 마우스 사용하기**

무선 키보드, 무선 마우스를 사용할 수 있습니다.

Bluetooth 장치 도움말에서 **Bluetooth 키보드 설치, Bluetooth 마우스 설치** 설명을 참고하세요.

● **무선 프린터**

무선 프린터를 사용할 수 있습니다. 단, Bluetooth HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)를 지원하는 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

Bluetooth 장치 도움말에서 **Bluetooth 프린터 설치** 설명을 참고하세요.

● **개인 영역 네트워크 사용하기**

개인 네트워크(Personal Area Network)로 다른 컴퓨터의 공유 폴더에 접속하여 파일을 주고 받는 기능입니다.

Bluetooth 장치 도움말에서 **개인 영역 네트워크에 가입, 개인 영역 네트워크에 컴퓨터 이름 제공, Bluetooth 개인 영역 네트워킹 개요** 설명을 참고하세요.

● **팜 핸드헬드 PC 또는 Pocket PC와 데이터 공유하기**

팜 핸드헬드 PC 또는 Pocket PC와 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

Bluetooth 장치 도움말에서 **Bluetooth 기술을 사용하여 팜 핸드헬드 컴퓨터 설치, Bluetooth 기술을 사용하여 Pocket PC 설치** 설명을 참고하세요.

사용 시 유의사항

파일 송수신이나 개인 영역 네트워크 기능을 사용하여 파일을 복사할 경우, 약 60MB 이하의 파일을 송수신하세요. 한 번에 60MB 를 초과하여 파일을 송수신하면 연결이 불안정하여 실패할 수 있습니다.

개인 영역 네트워크 기능을 사용하는 경우, 내 네트워크 환경에서 상대방의 컴퓨터가 보이지 않을 수 있습니다. 5분 이상 보이지 않을 경우 **시작 〉 검색 〉 컴퓨터 또는 사람**에서 상대방 컴퓨터 이름을 입력하여 검색하세요.

자신의 컴퓨터 이름을 확인하려면 Bluetooth 장치 도움말의 **개인 영역 네트워크의 이름 제공** 설명을 참고하세요.

5장. 응용 프로그램 사용하기

프로그램 안내

삼성 컴퓨터에서 제공하는 소프트웨어를 활용하면 어려운 기능도 쉽게, 문제해결도 혼자서 할 수 있습니다. 간단한 사용법을 익힌 후 사용해 보세요. 자세한 사용법은 각 소프트웨어의 도움말을 참고하세요.

시작하기 전에!
각 소프트웨어는 선택사양으로 모델에 따라 제공되지 않거나 버전이 다를 수 있습니다.

멀티미디어 기능

- **AVStation premium ( )**

  음악, 사진, 영화를 더 좋은 화질, 더 좋은 음질로 한 곳에서 즐길 수 있는 Windows용 멀티미디어 프로그램입니다. 80쪽

- **AVStation now**

  AVStation now는 컴퓨터가 꺼진 상태에서 Windows로 부팅하지 않고 사진, 동영상, DVD, 음악을 즐길 수 있는 통합 멀티미디어 프로그램입니다. 95쪽

- **삼성 테마 ( )**

  삼성 컴퓨터에서 제공하는 바탕화면과 Windows 로그인 화면, 각종 이벤트 효과음으로 쉽게 전환할 수 있는 프로그램입니다. 79쪽

- **Power DVD ( )**

  DVD 영화를 볼 수 있는 DVD 재생 프로그램입니다. PowerDVD 프로그램은 시스템 소프트웨어 미디어(또는 별도 CD)에 제공되므로, 사용자가 설치하여야 합니다. 105쪽

관리 기능

● **삼성 업데이트 Plus (** **)**

삼성 업데이트 Plus는 사용자의 컴퓨터에 설치된 삼성 소프트웨어 및 드라이버를 검색하여 알맞은 업데이트를 제공합니다. 77쪽

● **EasyBox (** **)**

컴퓨터의 복잡하고 사용하기 어려운 기능을 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. 101쪽

● **Samsung Network Manager (** **)**

Samsung Network Manager는 네트워크 설정과 인터넷 공유 설정을 도와주는 프로그램입니다.
사용 장소별로 네트워크를 설정할 수 있고, 인터넷 공유 설정, 네트워크 진단을 할 수 있습니다. 61쪽

● **Samsung Battery Manager (** **)**

노트북 배터리를 오래 사용할 수 있도록 전원 관리와 절전 기능을 쉽게 설정할 수 있는 프로그램입니다. 108쪽

● **매직인터넷 자이젠 (** **)**

매직인터넷 자이젠은 인터넷에 쉽게 연결할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. 68쪽

● **Samsung Command Center**

삼성 컴퓨터에 제공되는 소프트웨어를 관리하고 바로 실행할 수 있는 소프트웨어 관리 프로그램입니다. 104쪽

문제해결 기능

문제해결 각 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 **문제해결 설명서**를 참고하세요.

● **Magic Doctor (** **)**

삼성 컴퓨터에서 제공하는 문제해결 도우미로서 원클릭 진단, 인터넷 A/S 기능을 지원하며 증상별로 직접 해결방법을 찾아볼 수도 있습니다.
원클릭 진단 기능은 사용자 스스로 문제를 진단할 수 있는 기능이며, 인터넷 A/S는 인터넷으로 전문 상담원과 채팅하면서 문제를 해결할 수 있는 기능입니다.

● **Norton AntiVirus (** **)**

바이러스를 검사하고 제거할 수 있는 프로그램입니다. 바이러스는 컴퓨터의 파일과 정보를 손상시키므로 자주 Norton AntiVirus를 실행하여 검사하는 것이 좋습니다.

● **No-AD ( )**

악성 코드와 애드웨어를 검색하고 제거할 수 있는 프로그램입니다.

컴퓨터가 이전에 비해 느리거나 인터넷 시작 페이지가 특정 사이트로 고정되는 등 원하지 않는 사이트로 접속될 때 노애드(No-AD)를 사용해 보세요.

● **삼성 복원 솔루션 ( )**

삼성 복원 솔루션은 하드디스크 이미지를 저장하여 컴퓨터에 문제가 발생했을 때 언제든지 저장해 둔 이미지로 복원할 수 있는 프로그램입니다.

삼성 업데이트 Plus

삼성 업데이트 Plus는 사용자의 컴퓨터에 설치된 삼성 소프트웨어 및 드라이버를 검색하여 알맞은 업데이트를 제공합니다. 소프트웨어와 드라이버를 업데이트하면 이전 버전에서 발생했던 문제점을 해결하여 컴퓨터를 보다 안정적으로 사용할 수 있으므로 삼성 업데이트 Plus를 이용하여 가끔씩 업데이트 하세요.

시작하기 전에!

- 인터넷이 연결된 상태에서만 업데이트 항목을 검색하고 업데이트 할 수 있습니다.
- 업데이트 검색 결과 항목은 모델에 따라 다르게 나타납니다.

삼성 업데이트 Plus는 사용자가 별도로 설치한 장치 드라이버나 소프트웨어의 업데이트는 제공하지 않습니다.

소프트웨어와 드라이버를 업데이트하려면

1 인터넷이 연결된 상태에서 **시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 삼성 업데이트 Plus 〉 삼성 업데이트 Plus**를 클릭합니다.

처음으로 실행하면 사용자 동의 여부를 묻는 창이 나타납니다. 동의하여야 이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

2 **업데이트 검색 및 설치**를 클릭하고 **업데이트 검색**을 클릭합니다.

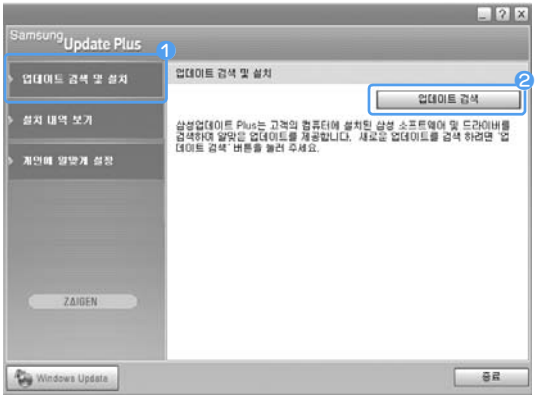

1 **업데이트 검색 및 설치**
2 **업데이트 검색**

3 검색 결과 업데이트 할 드라이버나 소프트웨어가 있으면 오른쪽 창에 나타납니다.
설치를 원하는 항목을 선택하고 **업데이트 설치**를 클릭하면 업데이트가 진행됩니다.

개별적으로 업데이트 해야 하는 항목

개별적으로 설치해야 되는 업데이트 항목을 선택할 경우에는 독립적으로 설치해야 한다는 메시지가 나타납니다. 메시지 안내에 따라 설치하세요.

자동 업데이트 알림 표시

구입 시 자동으로 업데이트 항목을 검색하도록 설정되어 있으므로, 새로운 업데이트 항목이 있을 경우에는 작업 표시줄 알림 영역에 나타납니다. 작업 표시줄의 풍선 도움말이나 아이콘을 클릭하면 업데이트가 필요한 항목을 보여주므로, 편리하게 업데이트할 수 있습니다.



자동 업데이트 설정을 변경하려면 왼쪽 메뉴에서 **개인에 알맞게 설정**을 클릭하여 변경하세요.

삼성 테마

삼성 컴퓨터에서 제공하는 바탕화면과 Windows 로그인 화면, 각종 이벤트 효과음으로 쉽게 전환할 수 있는 프로그램입니다.

1 **시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 삼성 테마 〉 삼성 테마**를 클릭하세요.

또는 바탕화면의 **삼성 테마** 아이콘( )을 더블 클릭하세요.

2 삼성 테마를 적용하려면 **삼성 테마**를 클릭하세요.

삼성 테마를 적용한 바탕화면으로 바뀝니다. 또한 Windows를 시작, 종료할 때 삼성 테마 사운드를 들을 수 있습니다.

3 Windows XP 테마 상태로 전환하거나, 이전 상태로 가려면 위 2번 그림에서 해당 항목을 클릭하세요.

AVStation premium

AVStation premium은 음악, 사진, 동영상, 영화 등을 한 곳에서 즐길 수 있는 통합멀티미디어 프로그램입니다.

시작하기 전에!

- 본 설명서에서는 마우스(터치패드)로 사용하는 기본 모드를 기준으로 설명합니다. 자세한 사용법은 도움말을 참고하세요.
- 본 설명서에 사용된 화면은 프로그램 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

AVStation premium 알아보기

AVStation premium 시작

방법1 Windows 상태에서 리모컨의 **AVS** 버튼을 누릅니다.

방법2 Windows 상태에서 **AVS** 버튼 을 누릅니다.

방법3 **시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 AVStation premium 〉 AVStation premium**을 클릭합니다.

바탕화면이나 작업 표시줄의 **AVStation premium** 아이콘( )을 더블 클릭합니다.

AVStation premium 모드

AVStation premium에는 **기본 모드**와 **전체 모드** 2가지가 있습니다.

● **기본 모드**

마우스로 AVStation premium전 기능을 사용할 수 있는 모드입니다.

● **전체 모드**

리모컨 또는 AVS 버튼을 눌렀을 때 나타나는 화면으로, AVStation premium을 간편하게 사용할 수 있는 모드입니다.

전체 모드에서는 사진/동영상 편집, 파일 등록 기능은 지원되지 않습니다.

전체 모드 사용법은 91쪽을 보세요.

AVStation premium의 화면 구성 및 메뉴

기본 모드의 화면 구성을 알아봅니다.

1. **메뉴 바**
2. **메뉴 선택 바**
3. **카테고리 창**
4. **라이브러리 창**
5. **종료**
   마우스를 클릭하면 종료됩니다.

MUSIC (음악)
음악 파일이나 음악 CD를 재생하며, 음악 CD를 컴퓨터에 복사하거나 음악 CD를 제작할 수 있습니다.

PHOTO (사진)
사진(이미지)을 보거나 편집할 수 있으며, 사진을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다. 또한 앨범을 제작하거나 CD로 제작할 수 있습니다.

MOVIE (동영상)
동영상(영화) 파일 또는 DVD/VCD 타이틀을 재생합니다. 단, DVD 재생은 DVD 재생 프로그램인 PowerDVD를 설치한 후에 사용할 수 있습니다.

MOVIE EDITOR (동영상 편집)
동영상 파일을 편집할 수 있습니다.

AVStation premium 메뉴 이동

기본 모드에서 메뉴를 이동하려면 **메뉴 선택 바**에서 마우스로 원하는 메뉴를 클릭하여 이동합니다.
전체 모드에서 메뉴를 이동하려면 리모컨의 **방향** 버튼 또는 키보드의 **방향** 키로 이동합니다.

MUSIC(음악)

음악 파일이나 음악 CD를 재생하는 방법, 음악 CD를 컴퓨터에 복사하는 방법, 음악 CD를 제작하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **MUSIC**을 클릭합니다.

음악 파일 재생하기

1. **MUSIC 메뉴**
2. **음악 카테고리**
3. **미디어 재생 조절**
4. **반복 재생**
   - 한 곡 반복
   - 전곡 반복
   - 무작위 재생
5. **라이브러리 창**

1 왼쪽 카테고리에서 **음악**을 더블 클릭한 후에 **모든 음악**을 더블 클릭합니다.

2 아래에 나타난 음악 파일을 더블 클릭합니다. 음악이 재생됩니다.
여러 곡을 재생하려면 원하는 음악 파일을 클릭한 후 **곡추가**를 클릭합니다.
같은 방법으로 곡을 추가하면 추가한 순서대로 음악이 재생됩니다.

음악 카테고리에 등록되지 않은 파일을 재생하려면 **파일 > 파일 열기**를 클릭하여 원하는 파일을 선택합니다.

음악 CD 재생하기

1 음악 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.

2 Audio CD 창이 나타나면 **Samsung AVStation premium 사용**을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. 음악 CD가 재생됩니다.

또는 CD 드라이브에 들어있는 CD를 재생하려면 **음악 카테고리**에서 **CD**를 더블 클릭합니다. 아래에 **Audio CD**가 나타나면 더블 클릭합니다. 음악 CD가 재생됩니다.

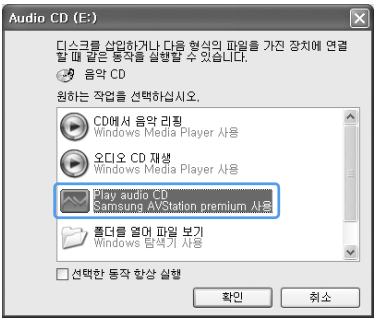

음악 CD를 컴퓨터에 복사하기

1 음악 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.

2 Audio CD 창이 나타나면 **Samsung AVStation premium 사용**을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.

3 라이브러리에서 복사할 곡을 선택한 후 **도구 〉 CD에서 복사**를 클릭합니다.
여러 곡을 선택하려면 Shift 키 또는 Ctrl 키를 누른 상태에서 곡을 선택합니다.

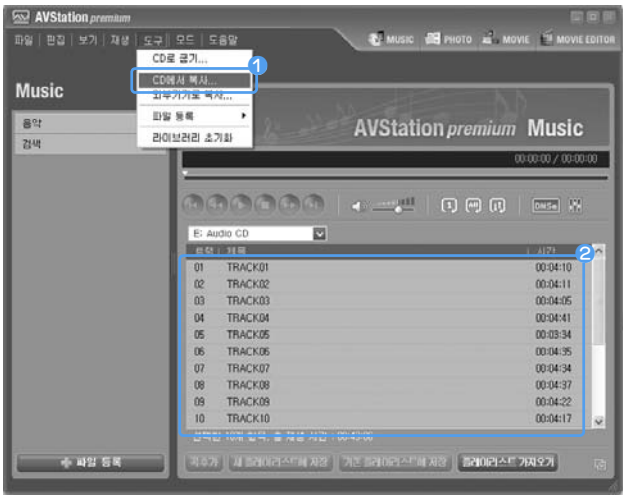

1 CD에서 복사를 클릭합니다.
2 복사할 곡을 선택합니다.

4 음악 CD가 복사됩니다. 복사가 완료되면 복사 완료 안내 창이 나타납니다.
복사된 음악 파일은 **내 문서 〉 AVStation premium 〉 음악 〉 CD**에서 복사된 음악 폴더에 저장됩니다.

음악 CD만들기

1 빈 CD를 CD 드라이브에 넣습니다. **CD 드라이브** 창이 나타나면 **취소**를 클릭합니다.

2 **도구 〉 CD로 굽기**를 클릭합니다.

3 **오디오용 음악 CD 굽기**를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

4 음악 카테고리에서 **음악**을 더블 클릭한 후에 **모든 음악**을 더블 클릭합니다.

5 원하는 음악 파일을 선택하고 [〉]를 누릅니다. 오른쪽의 **오디오용 음악 CD 굽기** 창으로 음악 파일이 추가됩니다. 구울 음악을 모두 추가한 후 **다음**을 클릭합니다.

6 CD Writer를 선택하고 CD 제목을 입력한 후, **시작**을 클릭합니다. CD 굽기 창이 나타나면 **확인**을 클릭합니다. 음악 CD가 만들어집니다.

플레이 리스트 만들기

플레이 리스트는 자신이 좋아하는 곡을 모아 놓은 음악 모음 리스트입니다.

1 음악 카테고리에서 리스트를 만들 음악 파일을 선택한 후 **곡추가**를 클릭합니다.

2 음악을 모두 추가한 후 **새 플레이리스트에 저장**을 클릭합니다.

3 플레이리스트 이름을 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

4 완료 창이 나타나면 **확인**을 클릭합니다.

만들어진 플레이 리스트는 **C:\Program Files\Samsung\AVStation premium\My Playlist** 폴더에 저장됩니다.

플레이 리스트를 재생하려면

❶ 라이브러리 창 아래에 있는 **플레이리스트 가져오기**를 클릭합니다.

❷ 재생할 플레이 리스트를 선택한 후에 **확인**을 클릭합니다. 플레이 리스트가 재생됩니다.

PHOTO(사진)

사진을 한 장씩 또는 슬라이드 쇼로 보는 방법과, 사진 편집, 앨범 제작, 앨범 CD로 제작하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **PHOTO**를 클릭합니다.

사진 보기 및 편집하기

1 왼쪽 카테고리에서 **이미지**를 더블 클릭한 후 **모든 이미지**를 더블 클릭합니다.

2 오른쪽 이미지 창에 이미지 파일이 나타납니다. 이미지 파일을 더블 클릭하면 선택한 이미지가 크게 확대됩니다.

1 **PHOTO 메뉴**

2 **MUSIC**
사진을 보면서 내 플레이 리스트 또는 모든 음악 폴더의 음악 파일을 들을 수 있습니다.

3 **이미지 카테고리**

4 **이미지 창**
이미지 파일을 더블 클릭하면 이미지가 확대됩니다.

이미지 목록을 보려면
확대한 이미지의 하단 메뉴에서 **이미지 목록보기**를 클릭합니다.

슬라이드 쇼나 전체 화면으로 보려면
확대된 이미지의 하단 메뉴에서 **슬라이드 쇼** 또는 **전체 화면**을 클릭합니다.
슬라이드 쇼 또는 전체 화면 상태에서 이전 상태로 되돌아가려면 **Esc** 키를 누르거나 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭하여 **슬라이드 쇼 나가기** 또는 **전체 화면 나가기**를 선택합니다.

이미지를 편집하려면
❶ 편집할 이미지를 선택한 후 **이미지 편집 탭**을 클릭합니다.
❷ **모양/편집/효과** 툴을 이용하여 편집한 후에 **저장** 또는 **복사본 저장**을 클릭합니다.

앨범 만들기

1 **앨범 만들기 탭**을 클릭합니다.

2 **스타일 변경**에서 앨범 표지 스타일을 선택한 후 **적용하기**를 클릭합니다. 선택한 스타일은 앨범의 표지로 사용됩니다.

3 제목과 앨범의 내용을 입력하고, ▶(다음)을 클릭합니다.
앨범 표지에 이미지를 넣으려면 왼쪽의 모든 이미지 카테고리에서 파일을 선택한 후 하단의 **앨범에 넣기** 버튼을 클릭하세요. 또는 파일을 두 번 클릭하세요.

1 이미지 파일을 이미지 박스로 끌어(드래그) 놓습니다.
2 **슬라이드 쇼**
3 **앨범 만들기 탭**
4 제목과 앨범의 내용을 입력합니다.
5 ▶**(다음)**
6 **앨범에 넣기**
7 **저장**

4 앨범에 이미지 설명을 추가하여 앨범을 구성합니다.

5 앨범이 완료되면 **저장**을 클릭합니다. 앨범이 만들어집니다.
만들어진 앨범은 **내 문서 〉 AVStation premium 〉 사진 〉 사진 앨범 폴더**에 저장되며 앨범 카테고리에 나타납니다.

앨범을 보려면 왼쪽 카테고리에서 **이미지**를 더블 클릭한 후에 앨범을 더블 클릭합니다.
이미지 창에서 **슬라이드 쇼**를 클릭하면 앨범 속의 사진을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.
Esc 키를 누르면 슬라이드 쇼 보기에서 빠져나옵니다.

앨범 CD 만들기

1 왼쪽 앨범 카테고리에서 CD로 제작할 앨범을 더블 클릭합니다.

2 CD-RW 드라이브에 빈 CD를 넣습니다. **CD 드라이브** 창이 나타나면 **취소**를 클릭합니다.

3 앨범의 하단에서 **보내기 〉 CD로 굽기**를 클릭합니다.

4 CD 굽기 창에 CD Writer를 선택하고 CD 제목을 입력한 후, **확인**을 클릭합니다. 앨범이 CD로 제작됩니다.

MOVIE(동영상)

동영상(영화) 파일 또는 DVD/VCD 타이틀을 재생하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **MOVIE**를 클릭합니다.

동영상 재생하기

1 왼쪽 카테고리에서 **동영상**을 더블 클릭한 후 **모든 동영상**을 더블 클릭합니다.

2 동영상 파일을 더블 클릭합니다. 동영상 파일이 재생됩니다.

1 **MOVIE 메뉴**
2 **MUSIC**
동영상을 보면서 내 플레이 리스트 또는 모든 음악 폴더의 음악 파일을 들을 수 있습니다.
3 **동영상 카테고리**
4 **동영상 창**
5 **미디어 재생 조절**

화면 크기는 **보기** 메뉴에서 조절할 수 있습니다.

DVD 타이틀 재생하기

DVD 타이틀을 재생하려면 먼저 DVD 재생 프로그램인 Power DVD를 설치한 후에 사용해야 합니다.

1 DVD 타이틀을 DVD 드라이브에 넣습니다.

2 **원하는 작업 선택** 창이 나타나면 **Samsung AVStation premium 사용**을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. DVD 타이틀이 재생됩니다.

만약 DVD가 재생되지 않거나 미리 DVD 타이틀이 DVD 드라이브에 들어 있는 상태에서는 왼쪽 DVD/VCD 카테고리 아래에서 타이틀 이름을 더블 클릭하면 재생됩니다.

VCD 타이틀을 보려면
❶ VCD 타이틀을 CD 드라이브에 넣습니다
❷ 동영상 카테고리에서 **DVD / VCD** 아래의 타이틀 이름을 더블 클릭하면 재생됩니다.

MOVIE EDITOR(동영상 편집)

동영상 파일을 편집하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **MOVIE EDITOR**를 클릭합니다.

동영상 파일 편집하기

두 개의 동영상을 합치고 각 동영상 사이에 장면전환 효과를 넣는 방법을 설명합니다.

1 **MOVIE EDITOR**를 클릭하면 새 프로젝트가 열립니다.

2 왼쪽 카테고리에서 **동영상**을 더블 클릭한 후 **모든 동영상**을 더블 클릭합니다.

3 **모든 동영상** 카테고리에서 편집하려는 동영상 파일을 스토리 보드 위로 끌어 놓습니다. 반복하여 편집하려는 동영상 파일을 하나 더 스토리 보드에 추가합니다.

❶ **MOVIE EDITOR 메뉴**
❷ **MUSIC**
작업을 하면서 내 플레이리스트 또는 모든 음악 폴더의 음악 파일을 들을 수 있습니다.
❸ **동영상 카테고리**
❹ **작업 탭**
❺ **스토리 보드**
❻ **배경 음악**
❼ **동영상 만들기**

타이틀 넣기

타이틀 탭에서 **글상자**를 클릭한 후, 화면에 글상자를 만들어 제목을 입력합니다. 입력이 완료되면 **적용하기**를 클릭합니다. 스토리보드 맨 앞에 타이틀이 만들어집니다.

❶ **타이틀 탭**
❷ **적용하기**
❸ **적용된 타이틀**

화면 효과

효과 탭에서 원하는 효과를 선택하여 원하는 스토리 보드의 동영상 위로 끌어 놓습니다. 동영상에 효과가 적용됩니다.

장면 전환

장면전환 탭에서 항목을 선택하여 스토리 보드의 동영상 사이로 탭에 끌어 놓습니다. 장면이 전환될 때 전환 효과가 적용됩니다.

❶ **장면 전환 탭**
장면 전환 효과를 선택하여 장면 전환 효과 위치로 끌어 당깁니다.
❷ 장면 전환 효과 위치

배경 음악

배경 음악을 클릭하여 음악 파일을 선택합니다. 편집한 파일에 배경 음악이 적용됩니다.

4 편집이 완료되면 **동영상 만들기**를 클릭합니다. 동영상에 대한 정보를 입력한 후 **확인**을 클릭하면 하나의 동영상으로 만들어집니다.

편집된 동영상은 **내 문서 〉 AVStation premium 〉 동영상 〉 편집한 동영상** 폴더에 저장되며 내가 만든 동영상 카테고리에 나타납니다.

파일 등록하기

AVStation premium의 라이브러리에 미디어 파일을 등록하면 각 메뉴의 카테고리에 파일이 나타나므로, 카테고리에서 직접 선택할 수 있습니다.

파일 등록 메뉴에서는 파일 단위, 폴더 단위로 파일을 등록할 수 있고 미디어 파일을 검색할 수도 있습니다.

폴더 전체를 등록하는 방법을 예로 설명합니다.

1 하단의 **파일 등록**을 클릭합니다.

2 **폴더단위 추가**를 클릭한 후 등록할 폴더를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

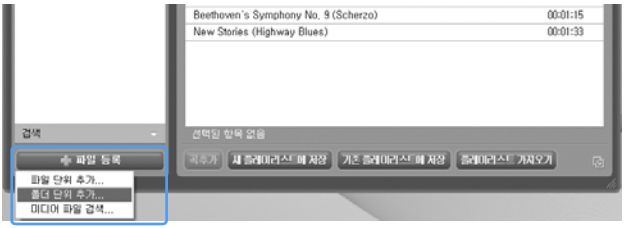

3 등록이 완료되면 **확인**을 클릭합니다.
등록된 멀티미디어 폴더가 음악, 이미지, 동영상 카테고리에 나타납니다.

카테고리에 등록되지 않은 파일은 **파일 〉 파일 열기**에서 파일을 선택하여 재생할 수 있습니다.

전체 모드 사용

전체 모드는 AVS 버튼이나 리모컨을 사용할 때 나타나는 화면으로, AVStation premium을 간단히 사용할 수 있는 모드입니다. 여기서는 주로 리모컨 사용 위주로 설명합니다.

전체 모드에서는 라이브러리에 등록된 파일만 사용할 수 있습니다. 파일 등록 방법은 90쪽을 참고하세요.

전체 모드 시작하기

방법1 Windows 상태에서 리모컨의 **AVS** 버튼을 누릅니다. 사용 중에 **AVS** 버튼을 눌러도 초기 화면이 나타납니다.

방법2 Windows 상태에서 **AVS** 버튼 , , 을 누릅니다.

방법3 마우스로 기본 모드의 메뉴 바에서 **모드 〉 전체 모드**를 클릭합니다.

전체 모드의 화면 구성

AVStation premium의 전체 모드는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

❶ **이동 바**
마우스를 이 위치로 옮겼을 때 나타납니다.
❷ **전체 모드 초기화면으로 이동**
❸ **기본 모드로 전환**
❹ **화면 최소화**
❺ **프로그램 종료**
❻ **메뉴**

기본 모드로 전환하려면 마우스(또는 터치패드)를 움직인 후 상단 메뉴에서 **기본 모드로 전환** 아이콘을 클릭하세요.

전체 모드 종료하기

방법1 리모컨의 ▲ 버튼을 눌러 종료(✕)로 이동하여 **ENTER** 버튼을 누릅니다.

방법2 키보드의 **이동** 키로 종료(✕)로 이동하여 **SpaceBar** 키 또는 **Enter** 키를 누릅니다.

방법3 마우스로 **종료**(✕)를 클릭합니다.

MUSIC(음악)

음악 파일이나 음악 CD를 재생하는 방법을 알아봅니다.

1. 리모컨의 **AVS** 버튼을 누릅니다.
2. **MUSIC**이 선택된 상태에서 **ENTER** 버튼를 누릅니다.
3. 방향 버튼으로 원하는 음악 파일로 이동한 후 **ENTER** 버튼를 누릅니다.
   음악 파일이 재생됩니다.

음악 CD를 재생하려면

❶ 음악 CD를 CD 드라이브에 넣습니다. 라이브러리 창에 **Audio CD**가 나타납니다.
❷ 라이브러리 창의 **Audio CD**를 더블 클릭합니다. 음악 파일이 나타납니다.
❸ 재생할 음악을 더블 클릭합니다.

CD 드라이브에 들어있는 CD를 재생하려면 카테고리에서 **CD**를 더블 클릭합니다.

전곡을 들으려면

미디어 재생 조절의 **전곡 재생**을 선택합니다.

PHOTO(사진)

사진(이미지)을 한 장씩 보거나 슬라이드 쇼로 보는 방법을 알아봅니다.

1 리모컨의 **AVS** 버튼을 누릅니다.

2 방향 버튼으로 **PHOTO**로 이동한 후 **ENTER** 버튼을 누릅니다.

3 방향 버튼으로 원하는 이미지 파일로 이동한 후 **ENTER** 버튼를 누릅니다.
선택한 이미지가 크게 확대됩니다.

1 카테고리 창
2 라이브러리 창
3 MUSIC
사진을 보면서 내 플레이 리스트 또는 모든 음악의 파일을 들을 수 있습니다.

슬라이드 쇼나 전체화면으로 보려면
확대된 이미지의 하단 메뉴에서 **슬라이드 쇼** 또는 **전체 화면**으로 이동한 후 **ENTER** 버튼을 누릅니다.
슬라이드 쇼나 전체 화면에서 이전 상태로 되돌아가려면 리모컨의 **BACK** 버튼을 누릅니다.

MOVIE(동영상)

동영상(영화) 파일 또는 DVD/VCD 타이틀을 보는 방법을 알아봅니다.

1 리모컨의 **AVS** 버튼을 누릅니다.

2 방향 버튼으로 **MOVIE**로 이동한 후 **ENTER** 버튼을 누릅니다.

3 방향 버튼으로 원하는 동영상 파일로 이동한 후 **ENTER** 버튼을 누릅니다.
동영상 파일이 재생됩니다.

❶ **카테고리 창**
❷ **라이브러리 창**
❸ ⊕ **MUSIC**
동영상을 보면서 내 플레이 리스트 또는 모든 음악의 파일을 들을 수 있습니다.

DVD 타이틀을 보려면

❶ DVD 타이틀을 DVD 드라이브에 넣습니다.

❷ **원하는 작업 선택** 창이 나타나면 **Samsung AVStation premium 사용**을 선택한 후에 **확인**을 클릭합니다. DVD가 재생됩니다.

만약 DVD가 재생되지 않거나 미리 DVD 타이틀이 DVD 드라이브에 들어 있는 상태에서는 DVD / VCD 카테고리 아래의 타이틀 이름을 더블 클릭하면 재생됩니다.

VCD 타이틀을 보려면

❶ VCD 타이틀을 CD 드라이브에 넣습니다.

❷ **DVD / VCD** 카테고리 아래의 타이틀 이름을 더블 클릭하면 재생됩니다.

AVStation now

AVStation now는 컴퓨터가 꺼진 상태에서 Windows로 부팅하지 않고 음악, 사진, 동영상을 즐길 수 있는 통합 멀티미디어 프로그램입니다.

시작하기 전에!
AVStation now는 컴퓨터가 꺼진 상태 또는 최대 절전 모드 상태에서만 사용할 수 있습니다.
AVStation now의 기능은 AVStation premium 프로그램의 전체 모드 사용법과 유사합니다. 91쪽

AVStation now 알아보기

AVStation now의 시작/종료방법과 메뉴 구성을 알아봅니다.
AVStation now는 리모컨, AVS 단축 버튼, 키보드, 터치패드로 사용할 수 있으나, 시작/종료방법 외에 기능 설명에서는 리모컨 사용 위주로 설명합니다.

AVStation now 시작

방법1 컴퓨터가 꺼진 상태에서 리모컨의 **AVS** 버튼을 누릅니다.

방법2 컴퓨터가 꺼진 상태에서 **AVS** 버튼(, ,)을 누릅니다.

AVStation now 종료

방법1 리모컨으로 종료

1. 리모컨의 **BACK** 버튼을 눌러 초기화면에서 **종료**로 이동한 후 **ENTER** 버튼을 누릅니다.
2. 종료 창에서 **종료**로 이동한 후 **ENTER** 버튼을 누릅니다.

   만약 Windows로 전환하려면 **Windows 전환**을 선택합니다.

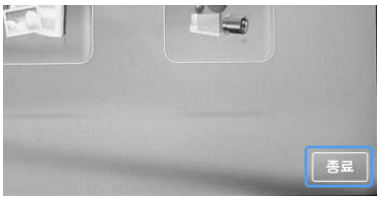

방법2 키보드로 종료

1. **Esc** 키를 누르거나 터치패드 오른쪽 버튼을 눌러 초기화면으로 이동한 후, **Esc** 키를 한 번 더 누릅니다.
2. 종료 창에서 **종료**로 이동한 후 **Enter** 키를 누릅니다.

방법3 컴퓨터 **전원** 버튼을 누르면 꺼집니다.

방법4 터치패드 오른쪽 버튼을 눌러 초기화면으로 이동한 후, **종료**를 클릭하고 종료 창에서 **종료**를 클릭합니다.

AVStation now에서 Windows로 부팅하여 컴퓨터를 사용하려면 종료 창에서 **Windows 전환**을 선택합니다. 컴퓨터가 재시작되며 Windows로 부팅됩니다.

AVStation now 화면 구성

AVStation now는 3가지 메뉴로 구성되어 있습니다.

MUSIC (음악)
음악 파일이나 음악 CD를 재생할 수 있습니다.

PHOTO (사진)
사진(이미지)을 한 장씩 보거나 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

MOVIE (동영상)
동영상(영화) 파일 또는 DVD/VCD 타이틀을 재생할 수 있습니다.

AVStation now 사용하기

AVStation now를 사용하는 방법을 알아봅니다.

메뉴나 항목 이동, 선택, 실행하기

AVStation now는 리모컨, 키보드, 터치패드로 사용할 수 있습니다.

● **메뉴나 항목을 이동하려면**
리모컨의 **방향** 버튼이나 키보드의 **방향** 키로 메뉴 또는 항목으로 이동합니다.
또는 마우스 커서를 원하는 메뉴나 항목으로 이동한 후 클릭합니다.

● **메뉴나 항목을 선택/실행하려면**
원하는 메뉴/항목으로 이동한 후 리모컨의 **ENTER** 버튼이나 키보드의 **Enter** 키를 누릅니다.
또는 마우스 커서로 이동한 후 더블 클릭합니다.

● **이전 화면으로 이동하려면**
리모컨의 **BACK** 버튼 또는 키보드의 **Esc** 키나 **Backspace** 키를 누릅니다.
또는 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

MUSIC (음악)

음악 파일이나 음악 CD를 재생하는 방법을 알아봅니다.

1. 리모컨의 **AVS** 버튼을 누릅니다.
2. **MUSIC**에서 **ENTER** 버튼을 누릅니다.
3. 원하는 카테고리로 이동한 후, 라이브러리 창으로 이동합니다.
4. 원하는 음악 파일로 이동하여 **ENTER** 버튼을 누릅니다. 음악 파일이 재생됩니다.

❶ **모든 음악,**
❷ **카테고리 창**
❸ **반복 재생**
한 곡 반복
전곡 반복
무작위 재생
❹ **미디어 재생 조절**
음악 파일이 재생 중일 때만 사용할 수 있습니다.
❺ **음악 파일**
❻ **라이브러리 창**

여러 개의 곡을 재생하려면
❶ 음악 파일을 선택합니다.
❷ 왼쪽 카테고리 창으로 이동한 후, 전곡 듣기를 선택합니다.

음악 CD를 재생하려면
❶ 음악 CD를 CD 드라이브에 넣은 후 카테고리에서 CD를 선택합니다.
❷ 오른쪽 라이브러리 창에서 재생할 트랙을 선택합니다.

PHOTO (사진)

사진(이미지)을 한 장씩 보거나 슬라이드 쇼로 보는 방법을 알아봅니다.

1. 리모컨의 **AVS** 버튼을 누릅니다.
2. **PHOTO**로 이동한 후 **ENTER** 버튼을 누릅니다.
3. 원하는 카테고리로 이동한 후, 라이브러리 창으로 이동합니다.
4. 원하는 이미지 파일로 이동하여 **ENTER** 버튼을 누릅니다. 선택한 이미지가 크게 나타납니다.

1. **모든 이미지**
2. **카테고리 창**
3. **미디어 재생 조절**
4. **MUSIC**
   작업을 하면서 내 플레이 리스트 또는 모든음악의 파일을 들을 수 있습니다.
5. **이미지 파일**
6. **라이브러리 창**

슬라이드 쇼나 전체 화면으로 보려면

확대된 이미지의 하단 메뉴에서 슬라이드 쇼 또는 전체 화면을 선택합니다. 이전 화면으로 되돌아가려면 BACK 버튼을 누릅니다.

MOVIE (동영상)

동영상(영화) 파일 또는 DVD/VCD 타이틀을 재생하는 방법을 알아봅니다.

1. 리모컨의 **AVS** 버튼을 누릅니다.
2. **MOVIE**로 이동한 후 **ENTER** 버튼을 누릅니다.
3. 원하는 카테고리로 이동한 후, 라이브러리 창으로 이동합니다.
4. 원하는 동영상 파일로 이동하여 **ENTER** 버튼을 누릅니다. 동영상 파일이 재생됩니다.

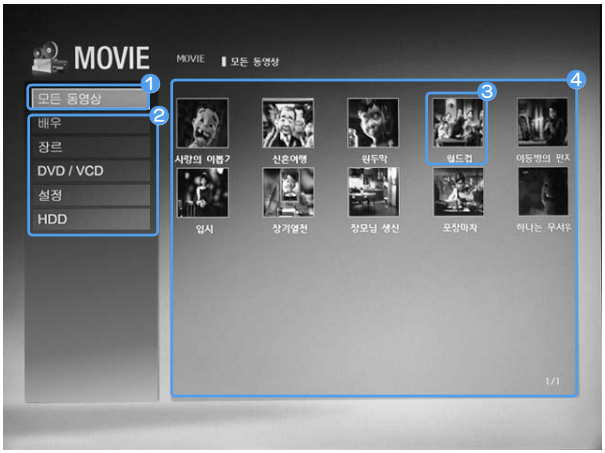

❶ **모든 동영상**
❷ **카테고리 창**
❸ **동영상 파일**
❹ **라이브러리 창**

DVD/VCD 타이틀을 재생하려면

DVD/VCD 타이틀을 DVD 드라이브에 넣은 후 카테고리에서 **DVD/VCD**를 선택합니다.
잠시 후 DVD/VCD 타이틀이 재생됩니다.
일부 DVD 타이틀은 재생이 되지 않습니다. 이런 DVD 타이틀은 Windows 상태에서 AVStation premium에서 재생하십시오.

DVD/VCD 재생 조절 단추를 사용하려면

DVD/VCD 타이 재생 중에 재생 조절 단추를 사용하려면 위/아래 방향키를 누르거나 마우스 커서를 화면 하단으로 움직입니다.

AVStation now에서 DVD를 재생하려면 최초 사용 시에는 Windows 상태에서 한 번 실행한 후 사용하십시오. DVD 타이틀에 있는 지역 코드가 Windows 상태에서 설정되므로, 그렇지 않을 경우 정상 동작하지 않을 수 있습니다. 지역코드 설정은 105쪽 참고

유용한 정보

● **라이브러리 사용**

AVStation now는 AVStation premium의 라이브러리를 공유하여 사용합니다.

AVStation premium에서 라이브러리에 파일을 등록해 주면 AVStation now에서 사용할 수 있습니다. (AVStation premium의 '파일 등록하기' 참고. 90쪽)

● **HDD 카테고리**

각 메뉴의 HDD 카테고리에서는 라이브러리에 등록되지 않은 하드 디스크 드라이브(HDD)에 있는 파일을 재생할 수 있습니다. (C 드라이브만 지원됨.)

주의 사항

● **삼성 복원 솔루션 프로그램을 삭제하지 마십시오.**

삼성 복원 솔루션 프로그램을 삭제하면 AVStation now도 동시에 삭제됩니다. 프로그램이 삭제되면 재 설치할 수 없으므로 주의하십시오.

● **추가로 제작한 플레이리스트는 사용할 수 없습니다.**

AVStation premium에서 기본으로 제공하는 플레이리스트 외에 추가로 제작한 플레이리스트는 AVStation now에서 사용할 수 없습니다.

● **AVStation now에서 재생되지 않는 파일 또는 동영상 타이틀**

AVStation now에서 재생되지 않는 파일 또는 동영상 타이틀은 Windows의 AVStation premium 프로그램에서 사용하시기 바랍니다.

● **PHOTO/MOVIE 메뉴에서 미리 보기를 할 수 없는 경우**

❶ AVStation premium에서 미리 보기를 만들지 않았을 때는 미리 보기를 할 수 없습니다.

AVStation premium에서 미리 보기 만들기는 AVStation premium 전체 모드의 PHOTO/MOVIE 메뉴를 실행하여 라이브러리 창에 미리 보기가 나타난 상태를 말합니다.

❷ AVStation premium에서 지원되지 않는 포맷일 경우에 미리 보기를 할 수 없습니다.

EasyBox

EasyBox는 컴퓨터의 복잡하고 사용하기 어려운 기능을 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.

프로그램 실행하기

시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 EasyBox 〉 EasyBox를 클릭합니다.

또는 바탕화면의 **EasyBox** 아이콘( )을 더블 클릭합니다.

시스템 관리

디스크 조각 모음, 불필요한 파일/목록 삭제, 컴퓨터 작업 예약, Windows의 시스템 복원 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

디스크 조각 모음을 하려면 **시스템 관리 〉 디스크 조각 모음**에서 **실행**을 클릭합니다.

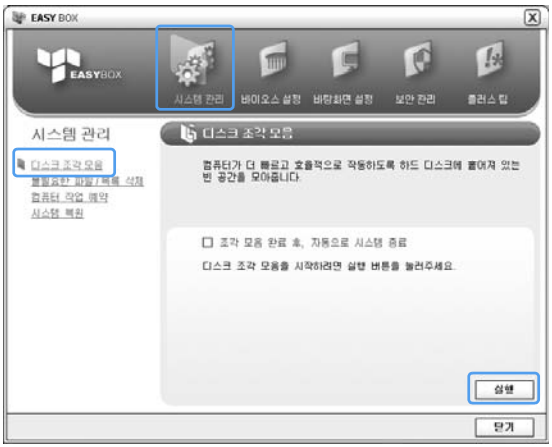

바이오스 설정

바이오스(셋업)에서 설정해야 하는 키보드의 ㅆ키 설정, 부팅 우선 순위 변경, BIOS 초기값 복원 기능을 설정할 수 있습니다.

BIOS 초기값을 구입 시 상태로 되돌리려면 **바이오스 설정 〉 BIOS 초기값 복원**에서 **실행**을 클릭합니다.

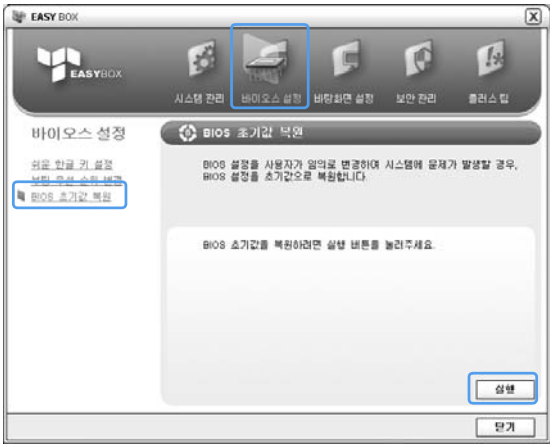

바탕화면 설정

Windows의 아이콘과 글꼴 크기 변경, 돋보기 확대 기능, 시작 메뉴 설정, 빠른 실행 아이콘 관리를 할 수 있습니다.

작업 표시줄에 빠른 실행 아이콘을 보이게 하려면 **바탕화면 설정 〉 빠른 실행 아이콘 관리**에서 **빠른 실행 아이콘 보이기**를 선택하고 **적용**을 클릭합니다.

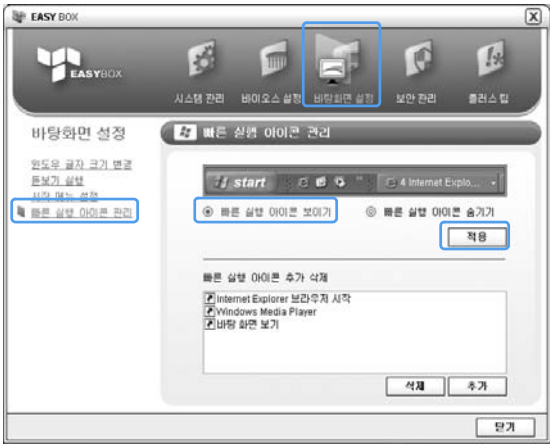

보안 관리

Windows XP Service Pack2에서 지원하는 방화벽 설정, 팝업 창 차단, Windows XP 자동 업데이트 설정 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다.

방화벽을 설정하려면 **보안 관리 〉 방화벽 설정**에서 방화벽 설정 수준을 선택하고 **적용**을 클릭합니다.

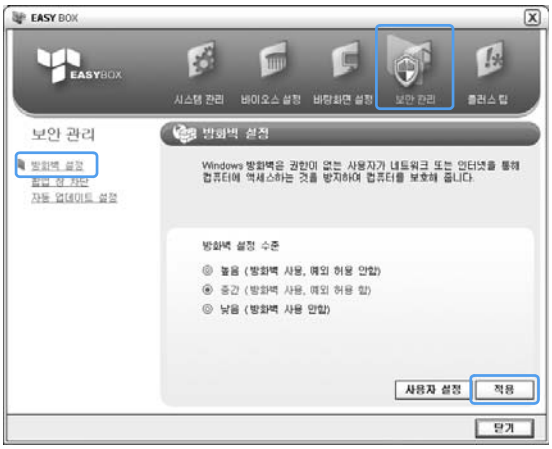

플러스 팁

Windows에서 제공하는 유용한 기능을 모아 놓은 곳으로, Windows 단축 키 정보, 로컬 공유, 네트워크 공유, Quick View 기능을 설정할 수 있습니다.

시작 메뉴와 탐색기 등이 빨리 열리게 하려면 **플러스팁 〉 Quick View**에서 **빠르게**를 선택하고 **적용**을 클릭합니다.

Samsung Command Center

Samsung Command Center는 삼성 컴퓨터에 제공되는 S/W들을 쉽게 관리하고 실행할 수 있는 프로그램입니다. 일부 S/W들은 간략한 설명을 볼 수 있으며 직접 실행할 수 있습니다.

시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 Samsung Command Center 〉 Samsung Command Center를 클릭합니다.

Samsung Command Center는 항상 자동 숨김 상태를 유지하며 커서를 오른쪽 가장자리로 옮겼을 때 표시됩니다.

Samsung Command Center는 4 영역으로 구성되어 있습니다.

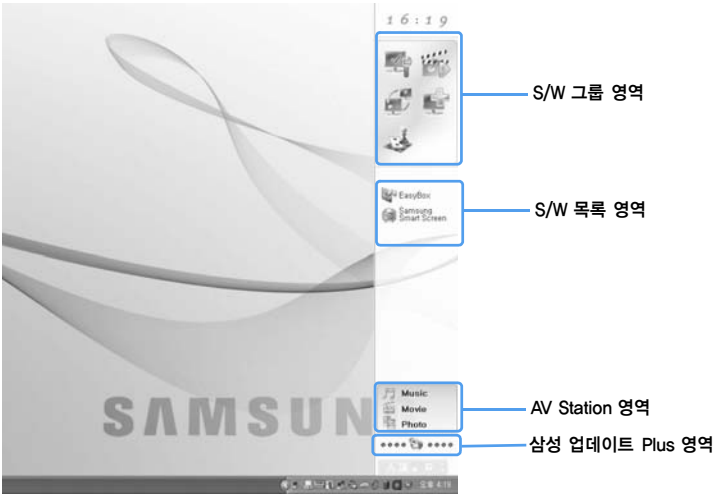

S/W 그룹 영역

S/W들을 도구(Utility), 멀티미디어(Multimedia), 통신(Network), 지원(Support), 엔터테인먼트(Entertainment)의 다섯 개의 그룹으로 관리할 수 있습니다.

바탕 화면이나 탐색기에서 실행 가능한 파일(확장자 .cmd, .bat, .pif, .scf, .exe, .com, .lnk, .scr)들은 드래그 앤 드롭으로 각 그룹에 추가할 수 있습니다.

S/W 목록 영역

S/W 그룹에 포함된 S/W 목록을 보여줍니다. 바탕 화면이나 탐색기에서 실행 가능한 파일들은 드래그 앤 드롭으로 각 목록에 추가할 수 있습니다. 일부 삼성 S/W는 설치/제거시에 자동으로 목록에 추가/삭제됩니다. 자동으로 추가/삭제되는 S/W들은 목록 위로 커서를 이동하면 간략한 설명과 사용할 수 있는 실행 버튼이 나타납니다.

AV Station 영역

AV Station 프로그램이 설치된 경우에만 나타납니다. AV Station 프로그램의 음악, 영화, 앨범 재생기를 간편하게 실행할 수 있습니다. 바탕 화면이나 탐색기에서 각종 미디어 파일을 드래그 앤 드롭으로 각 버튼으로 이동시키면 해당 재생기가 자동으로 실행됩니다.

삼성 업데이트 Plus 영역

삼성 업데이트 Plus에서 업데이트 할 S/W나 드라이버가 있을 경우에 알림 창이 나타납니다. 알림 창을 클릭하면 삼성 업데이트 Plus가 실행되며, 업데이트 진행 상황이 숫자로 표시됩니다.

PowerDVD

PowerDVD는 DVD 타이틀을 재생할 수 있는 프로그램입니다.

1 DVD 타이틀을 DVD 드라이브에 넣습니다.

2 **PowerDVD 사용**을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.

잠시 후 자동으로 DVD 타이틀이 재생됩니다.

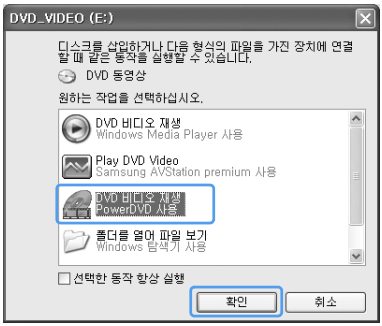

3 자동으로 재생되지 않으면 **시작 〉 모든 프로그램 〉 CyberLink PowerDVD 〉 PowerDVD**를 클릭합니다.

4 PowerDVD의 프로그램 제어판에서 **재생**을 누르면 재생됩니다.

1 **재생**
2 **설정**

리모컨 사용

리모컨으로 재생, 일시정지, 건너뛰기, 소리 크기 조절 기능을 사용할 수 있습니다.
단, DVD 타이틀 종류에 따라 지원되지 않는 경우도 있습니다.

자세한 사용법

그 외 자세한 사용법은 **시작 〉 모든 프로그램 〉 CyberLink PowerDVD 〉 PowerDVD 도움말**을 참고하세요.

DVD 지역 코드

DVD 타이틀에는 국제 규격에 따라 특정 지역에서만 재생될 수 있도록 지역 코드가 삽입되어 있습니다. 이 지역 코드가 드라이브와 재생용 프로그램의 지역 코드와 일치해야만 재생이 가능합니다.
DVD 드라이브의 지역 코드는 비어 있는 상태로 판매되므로, 사용자가 DVD 타이틀을 처음으로 넣을 때 1회로 설정됩니다. 지역 코드가 다른 DVD를 넣을 때마다 자동으로 드라이브의 지역 코드로 설정됩니다. 드라이브의 지역 코드 변경은 5회로 제한되어 있으며, 마지막으로 설정된 지역 코드로 고정됩니다. 지역 코드를 5회 이상 변경한 경우에는 서비스 센터에 문의하십시오. 이 경우 서비스 요금이 부과됩니다.

6장. 설정 및 업그레이드

LCD 밝기 조절

LCD 밝기는 8단계로 조절할 수 있습니다.

시작하기 전에!
AC 어댑터로 사용할 때는 가장 밝게(밝기 8단계) 보이며, 배터리로 사용할 때는 가장 어둡게(밝기 1단계)로 보입니다.

키보드로 조절하기

Fn+ 키 또는 Fn+ 키를 눌러 조절하세요. LCD 밝기는 총 8단계이며 Fn+ 키를 누를 때 마다 한단계씩 밝아집니다.

변경된 화면 밝기는 화면 왼쪽의 윗부분에 잠시 표시됩니다.

LCD 밝기를 조절한 후 컴퓨터를 다시 시작하거나 전원 입력 상태(AC어댑터/배터리)를 변경하면 LCD 밝기는 다음과 같은 초기값으로 설정됩니다.

AC 어댑터를 사용할 때 : 밝기 8단계
배터리를 사용할 때 : 밝기 1단계

Samsung Battery Manager에서 조절하기

Samsung Battery Manager는 사용환경에 따라 모드별로 적합한 LCD 밝기가 설정되어 있으며, 사용자 설정 모드에서는 사용자가 밝기를 직접 선택할 수 있도록 되어 있습니다.

시작 〉 모든 프로그램 〉 Samsung Battery Manager 〉 Samsung Battery Manager를 클릭합니다.

예) 사용자 설정 모드
사용자가 밝기와 색 품질을 직접 선택할 수 있습니다.

LCD 밝기는 모드별로 다음과 같이 설정되어 있습니다.

모드 종류	배터리로 동작 시	AC 어댑터로 동작 시
최대 배터리 모드	LCD 밝기 1단계	LCD 밝기 8단계
일반 모드	LCD 밝기 3단계	LCD 밝기 8단계
최대 성능 모드	LCD 밝기 8단계	LCD 밝기 8단계
사용자 설정 모드	사용자가 직접 설정	사용자가 직접 설정

LCD 밝기 관련

Samsung Battery Manager의 최대 배터리 모드, 일반 모드, 최대 성능 모드에 설정되어 있는 LCD 밝기는 컴퓨터를 다시 켜면 밝기 값이 유지되지 않습니다. 사용자 설정 모드에서 설정한 LCD 밝기 값만 컴퓨터를 다시 켜면 유지됩니다.

Samsung Battery Manager의 그 외 기능 설명은 배터리 부분 설명을 참고하십시오. (116쪽)

변경한 LCD 밝기를 컴퓨터를 다시 켠 이후에도 유지하려면

화면 조절 키나 Samsung Battery Manager에서 설정한 LCD 밝기 단계가 유지되게 하려면 다음과 같이 설정합니다.

❶ 컴퓨터를 켜고 SAMSUNG 로고가 나타나면 **F2** 키를 눌러 셋업으로 들어갑니다.
❷ **Boot** 메뉴의 **Brightness Mode Control** 항목의 값을 **User Control**로 변경합니다.
❸ **F10** 키를 눌러 저장한 후 셋업을 종료합니다.

배터리 소모를 줄이려면

배터리로 동작 중일 때 화면 밝기를 어둡게 조절하거나, Samsung Battery Manager에서 최대 배터리 모드로 설정하면 배터리 소모를 줄일 수 있습니다.

LCD의 불량 화소

LCD에는 제조 공정상의 기술적인 한계로 인해 10개 미만의 불량 화소가 있을 수 있으며, 이것은 컴퓨터 성능에 영향을 미치지 않습니다. 본 컴퓨터에도 다른 회사의 제품과 동일한 수준의 불량 화소가 있을 수 있습니다.

LCD 청소 시 주의 사항

LCD를 닦을 때에는 컴퓨터 전용 세제를 부드러운 천에 묻혀 한쪽 방향으로 가볍게 닦아 주십시오. 세게 닦으면 LCD가 손상될 수 있습니다.

BIOS 셋업

셋업이란 컴퓨터의 환경을 사용자에게 맞도록 설정할 수 있는 환경 설정 유틸리티입니다.

시작하기 전에!

- 셋업은 부팅 비밀번호 설정, 부팅 우선 순위 변경 또는 새로운 장치를 추가하였을 때 사용합니다. 셋업을 잘못 설정하면 시스템 오류가 발생하므로 주의하십시오.
- 셋업의 내용은 제품 기능 향상 등의 이유로 변경될 수 있습니다.

BIOS 셋업으로 들어가기

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 부팅화면(SAMSUNG 로고)이 나타나면 **F2** 키를 누릅니다.

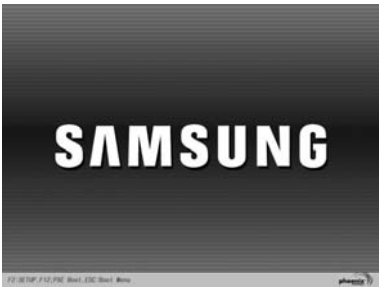

3. 잠시 후 셋업 초기화면이 나타납니다. 셋업의 내용은 제품에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

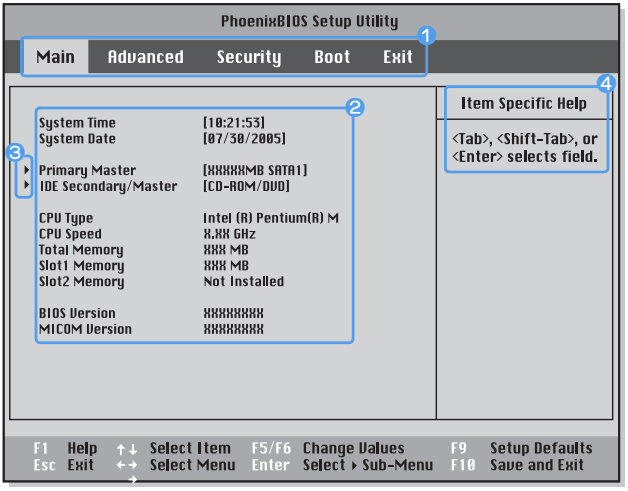

1 셋업 메뉴

2 셋업 항목

3 부 메뉴 표시
선택 후 Enter 키를 누르면 하위 메뉴로 들어갑니다.

4 도움말
선택된 항목의 도움말이 나타납니다.

BIOS 셋업 화면

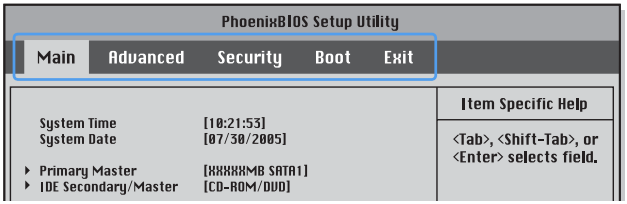

메뉴	내용
Main	컴퓨터의 기본적인 사양이나 시스템 환경에 대한 내용입니다.
Advanced	주변 장치 등의 주요 칩셋을 설정할 수 있는 메뉴입니다.
Security	비밀번호 설정 등 보안관련 설정을 할 수 있는 메뉴입니다.
Boot	부팅 순위 등의 부팅 관련 내용을 설정할 수 있는 메뉴입니다.
Exit	셋업 종료에 대한 메뉴입니다.

셋업에서 사용하는 키

셋업 화면에서는 키보드로 사용해야 합니다.

F1		셋업의 도움말을 볼 수 있습니다.
상하 키		위 아래 항목으로 이동합니다.
F5/F6		항목의 값을 변경할 때 사용합니다.
F9		환경설정 기본값(초기 환경)으로 변경합니다.
ESC		부 메뉴에서 상위 메뉴로 올라오거나 종료 메뉴로 이동합니다.
좌우 키		다른 메뉴로 이동합니다.
Enter		항목을 선택하거나 부 메뉴로 들어갑니다.
F10		변경한 내용을 저장하고 셋업을 종료할 때 사용합니다.

부팅 비밀번호 설정

비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행할 때 비밀번호를 입력해야만 사용할 수 있습니다. 비밀번호는 다른 사용자의 컴퓨터 사용을 제한하여 컴퓨터 내의 정보나 파일을 보호할 수 있습니다.

시작하기 전에!
비밀번호를 설정할 때는 비밀번호를 잊어버리지 않도록 주의하십시오. 비밀번호를 잊었을 때는 서비스 센터의 도움을 받으세요. 이 때는 서비스 요금이 부과됩니다.

관리자 비밀번호 설정하기

관리자 비밀번호는 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행할 수 있는 비밀번호입니다. 관리자 비밀번호를 설정하면 관리자 외에 다른 사용자가 컴퓨터를 사용할 수 없게 합니다.

1 셋업의 **Security** 메뉴로 들어갑니다.

2 **Set Supervisor Password** 항목에서 **Enter** 키를 누릅니다.

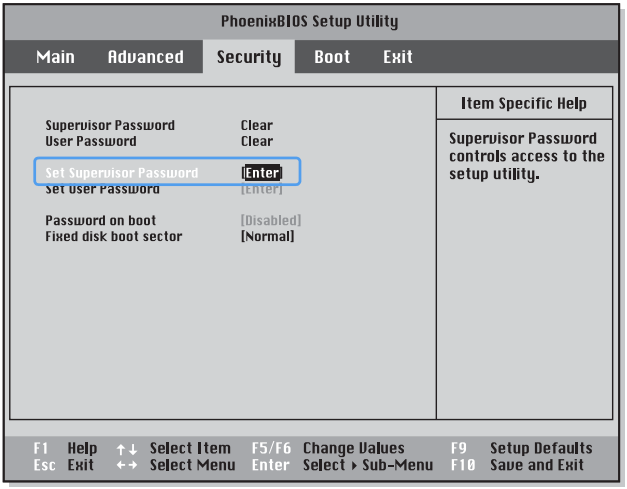

3 비밀번호를 입력하고 **Enter** 키를 누르고, 비밀번호를 다시 한 번 입력한 후에 **Enter** 키를 누릅니다.
비밀번호는 8자 이내의 영문이나 숫자를 사용할 수 있으며 특수문자는 사용할 수 없습니다.

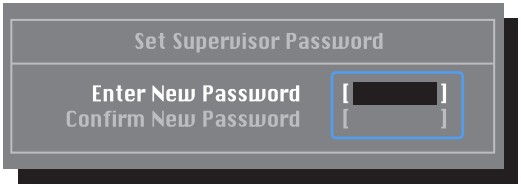

4 [Setup Notice] 창에 비밀번호가 입력되었다는 내용이 나타나면 **Enter** 키를 누릅니다.
설정이 완료되었습니다. 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행할 때는 비밀번호를 입력해야 합니다.

사용자 비밀번호 설정하기

사용자 비밀번호는 컴퓨터를 켤 수는 있으나 셋업을 실행할 수는 없습니다. 다른 사용자가 셋업을 실행할 수 없도록 설정하는 방법입니다.

관리자 비밀번호(Set Supervisor Password)가 설정되어 있을 때만 설정할 수 있으며, 관리자 비밀번호를 해제하면 사용자 비밀번호도 함께 해제됩니다.

Set User Password 항목에서 **Enter** 키를 누른 후에 관리자 비밀번호 설정하기 3번과 같은 방법으로 진행합니다.

부팅 시 비밀번호 설정하기

관리자 비밀번호(Set Supervisor Password)가 설정되어 있어야 합니다.

Password on boot 항목에서 **Enabled**로 변경합니다. 부팅 비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켤 때 비밀번호를 입력해야 부팅됩니다.

비밀번호 해제하기

1. 삭제할 비밀번호 항목에서 **Enter** 키를 누릅니다. 예를 들어 관리자 비밀번호를 해제하려면 **Set Supervisor Password** 항목에서 **Enter** 키를 누릅니다.
2. 현재 설정된 비밀번호를 입력한 후에 **Enter** 키를 누릅니다.
3. **Enter Current Password** 항목에서 현재 설정된 비밀번호를 입력한 후에 **Enter** 키를 누릅니다.
4. **Enter New Password** 항목에서 아무 것도 입력하지 않고 **Enter** 키를 누릅니다.
5. **Confirm New Password** 항목에서 아무 것도 입력하지 않고 **Enter** 키를 누릅니다.
6. [Setup Notice] 창에서 **Enter** 키를 누릅니다.
   비밀번호가 해제됩니다.

부팅 순위 변경

컴퓨터의 부팅은 CD-ROM, 이동식 장치, 하드 드라이브 순서로 부팅하도록 되어 있습니다. 부팅 순위는 셋업의 Boot 메뉴 또는 Windows 상태에서 EasyBox 프로그램으로도 간단하게 변경할 수 있습니다. 여기서는 EasyBox 프로그램에서 변경하는 방법을 알아봅니다.

EasyBox에서 변경하기

1 **시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 EasyBox 〉 EasyBox**를 클릭합니다.

2 **바이오스 설정 〉 부팅 우선 순위 변경**을 클릭하여 순위를 설정한 후 **적용**을 클릭합니다.

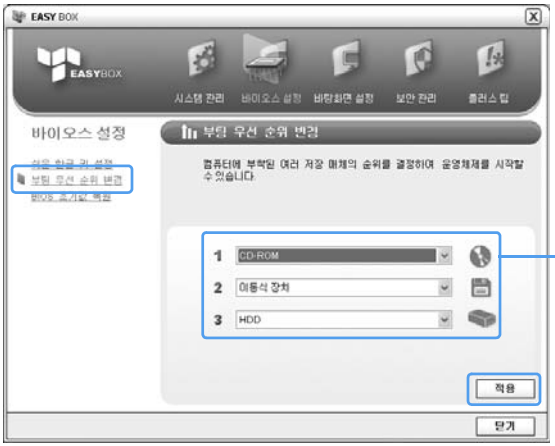

부팅 순위를 1, 2, 3번으로 설정합니다.

셋업에서 변경하려면 셋업을 실행하여 **Boot** 메뉴 〉 **Boot Device Priority** 항목에서 변경합니다.

메모리 업그레이드

본 컴퓨터에는 기본적으로 128MB 또는 256MB 메모리가 하나 이상 장착되어 있습니다. 메모리 소켓은 총 2개로 구성되어 있으며, 사용자가 메모리를 교체하거나 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에!

- 메모리를 교체하거나 추가할 때는 컴퓨터를 완전히 종료한 후에 하십시오. 절전 모드에서는 메모리를 교체하거나 추가하지 마십시오.
- 시스템에서 지원하는 메모리 타입은 자이젠 홈페이지에서 확인하세요.
  자이젠(http://www.zaigen.co.kr)의 제품 소개 〉 액세서리에서 호환 가능한 메모리를 확인할 수 있습니다.
  호환 가능한 메모리 이외의 메모리를 추가하면 컴퓨터가 동작되지 않을 수 있습니다.

메모리 추가하기

1 컴퓨터 밑면에 있는 메모리 공간 커버의 고정 나사를 드라이버로 풀어 커버를 분리합니다.

2 새로운 메모리를 소켓 방향에 맞추어 약 30도 각도 방향으로 끼워 넣습니다.

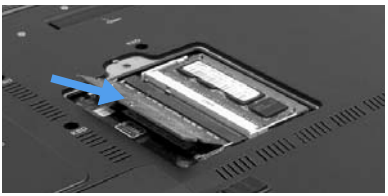

3 메모리가 완전히 고정되도록 누릅니다. 만일 메모리가 쉽게 고정되지 않으면 메모리 고정 탭을 바깥쪽으로 밀면서 메모리를 누르면 고정됩니다.

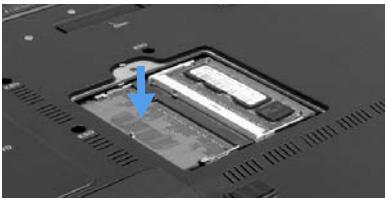

4 메모리 공간 커버를 닫고 나사를 고정시킵니다.

메모리를 분리하려면

메모리를 잡아 주고 있는 탭을 바깥쪽으로 밀면 메모리가 약간 위로 튕겨 올라옵니다.
메모리를 30도 각도 방향으로 빼냅니다.

배터리

AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리로 사용하려면 다음 설명을 참고합니다. 본 컴퓨터에는 리튬 이온 스마트 배터리가 제공됩니다.

시작하기 전에!
처음 사용 시에는 배터리에 표기되어 있는 주의사항을 반드시 읽고 사용하십시오.

배터리 분리/장착하기

1. 컴퓨터를 종료하고 LCD를 닫은 후뒤집어 놓습니다.
2. 양쪽 배터리 랫치를 바깥쪽( )으로 민 후 배터리를 분리합니다.

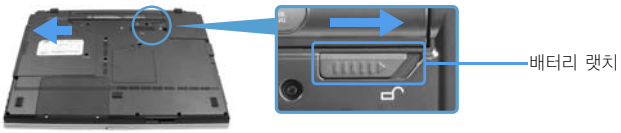

3. 배터리를 다시 장착하려면 컴퓨터에 배터리를 맞추어 끼웁니다. 배터리 랫치가 자동으로 안쪽으로 움직이면서 배터리가 고정됩니다.

배터리 랫치가 안쪽으로 고정되었는지 확인하세요.

배터리 충전하기

1. 배터리를 끼운 후 AC 어댑터를 컴퓨터의 전원 입력 잭에 연결합니다. 충전이 시작됩니다.
2. 충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

상태	충전 표시등
충전 중일 때	주황색
충전이 완료되면	파란색
AC 어댑터가 빠져 있을 때	꺼짐

배터리 남은 양 확인하기

배터리 남은 양을 알아보는 방법입니다.

단축키로 보기

키보드의 Fn+F2 키를 누르면 화면의 왼쪽 윗 부분에 현재의 전원 공급 상태와 배터리 남은 양이 잠시 표시됩니다.

제어판에서 보기

시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 전원 옵션 〉 전원 측정기 탭을 클릭합니다.

또는 배터리로만 동작할 때는 작업 표시줄의 알림 영역에서 전원 측정기 아이콘( )을 더블 클릭합니다.

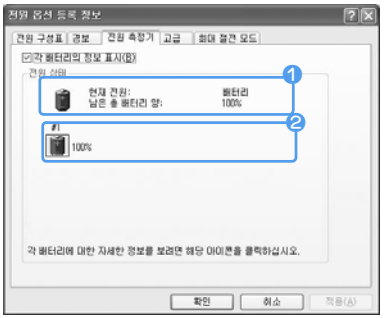

❶ **전원 공급 상태**
❷ **배터리 남은 양**

배터리에서 보기

배터리를 분리하여 안쪽 면의 **PUSH** 버튼을 누르면 배터리 남은 양이 나타납니다.

배터리 부족 경고

- 배터리 남은 양이 10% 미만일 경우에는 경고음이 발생합니다.
  이럴 때는 AC 어댑터를 연결하거나, 컴퓨터를 종료하고 충전된 배터리로 교체 하십시오.
- 배터리 양이 3% 남았을 때는 컴퓨터가 자동으로 사용 중인 데이터를 저장한 후에 종료됩니다.
  단, 배터리 부족 경고는 **제어판 〉 성능 및 유지관리 〉 전원 옵션 〉 경보** 항목의 설정에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 주기 안내

배터리는 소모품이므로 오랜 시간 사용하면 사용 시간이 단축됩니다. 구입 시에 비해 사용시간이 절반 이하로 줄어들 때는 새로운 배터리로 교체하여 사용하십시오.

배터리를 장기간 사용하지 않을 때는 배터리를 방전한 후 보관하세요. 이렇게 보관하면 배터리 수명이 더 길어집니다.

배터리 오래 쓰기

Samsung Battery Manager 사용하기

BatteryManager는 배터리를 효율적으로 사용할 수 있는 관리 프로그램입니다. 사용 환경에 따라 최적화된 전원 모드를 선택할 수 있도록 되어 있습니다.

시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 Samsung Battery Manager 〉 Samsung Battery Manager를 클릭합니다.

❶ **전원 모드 선택**
❷ **절전 효과**

최대 배터리 모드
배터리 사용 시간이 최대로 요구되는 환경에 적합한 모드로 시스템의 성능이 다소 낮아질 수 있습니다.

일반 모드
일반 환경에 적합한 모드로 시스템과 배터리의 성능이 최적화됩니다.

최대 성능 모드
시스템의 성능이 최대로 요구되는 환경에 적합합니다. 이 모드에서는 배터리의 사용 시간이 다소 짧아질 수 있습니다.

사용자 설정 모드
사용자가 세부 설정 항목을 설정할 수 있는 모드입니다. 사용자가 LCD 밝기, 시스템 대기 시간, 색 품질 등을 설정할 수 있습니다.

절전 효과란?
배터리의 사용 시간을 각 전원 모드별로 보여 줍니다. 절전 효과가 클수록 그래프가 길게 표시됩니다.

게임이나 멀미미디어를 사용할 경우
최대 배터리 모드에서는 시스템이 원활하게 동작하지 않을 수 있습니다. AC 어댑터를 연결하여 사용하거나 일반 모드에서 사용할 것을 권장합니다.

Samsung Battery Manager의 사용 모드

- Samsung Battery Manager의 최대 배터리 모드에서는 배터리 사용 시간을 늘려 주기 위해 시스템의 동작 속도를 자동으로 최적화하므로 프로그램 수행 속도가 느려질 수 있습니다.
- Samsung Battery Manager에서 전원 값을 변경하면 전원 옵션 등록 정보 창의 설정 값도 함께 변경됩니다.
- Windows XP를 다시 설치한 후에 Samsung Battery Manager의 일반 모드를 사용하려면 시스템 소프트웨어 미디어를 이용하여 Samsung Battery Manager 프로그램을 설치해야 합니다.

사용하지 않는 장치 끄기

평소 사용하지 않는 장치를 끄면 배터리 사용시간이 길어집니다.

1 **시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 시스템 〉 하드웨어** 탭의 **장치 관리자**를 클릭합니다.

2 평소에 사용하지 않는 장치를 터치패드 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **사용 안함**을 클릭합니다.

무선랜은 무선랜 버튼을 눌러 꺼도 됩니다.

예) 무선랜, IEEE 1394 등

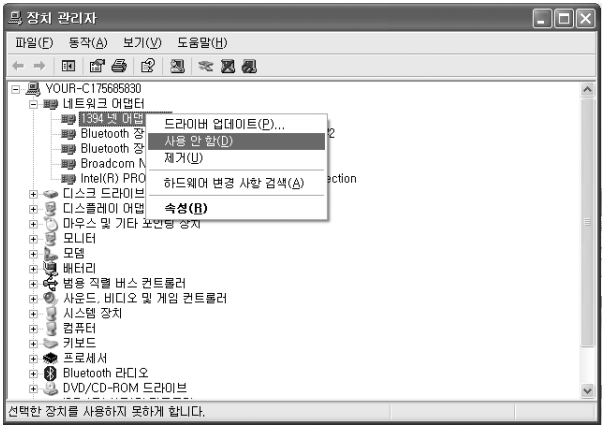

Battery Calibration 기능 사용

배터리를 완전히 사용하지 않은 채 충전하여 사용할 경우 실제 배터리 용량과 남은 양 표시에 오차가 발생하고, 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 이런 경우 Battery Calibration 기능을 이용하여 배터리를 완전 방전한 후 다시 충전하여 사용하면 실제 용량과 배터리 남은 양 표시가 같아집니다.

1 컴퓨터를 종료하고 AC 어댑터를 제거합니다.

2 컴퓨터를 다시 켜고 SAMSUNG 로고가 나타나면 **F2** 키를 눌러 셋업으로 들어갑니다.

3 **Boot 메뉴 〉 Smart Battery Calibration** 항목으로 이동하여 **Enter** 키를 누릅니다.

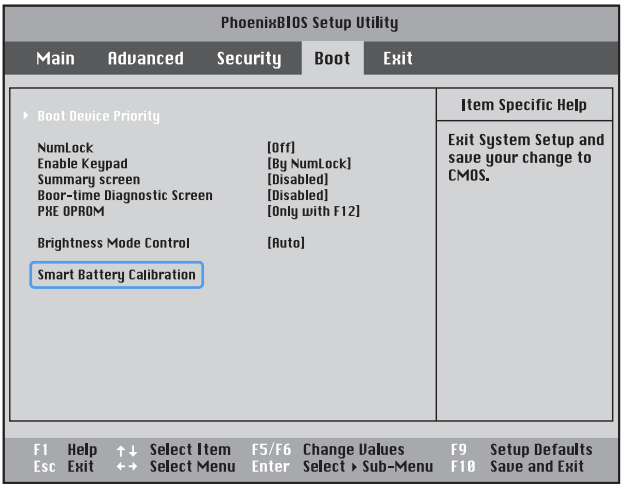

4 [Battery Calibration Confirmation] 창의 **Yes**항목에서 **Enter** 키를 누릅니다.
Battery Calibration이 진행됩니다. 중지하려면 **Esc** 키를 누릅니다.

이 작업은 배터리 용량 및 남은 양에 따라 다소 차이가 있지만 3~5시간 정도 소요됩니다.

도난 방지 홀 사용

공공 장소에서 컴퓨터 도난을 방지하기 위해 도난 방지 홀에 켄싱턴 락을 고정시킬 수 있습니다. 켄싱턴 락은 별도로 구매해야 하며, 사용방법과 제품의 모양은 제조 회사마다 다르므로 구입 시 제공받은 사용설명서를 참고하여 사용하세요.

켄싱턴 락 케이블을 고정된 물체에 연결한 후에 도난 방지 홀에 고정시킵니다.

7장. 부록

Q & A

시스템에서 발생할 수 있는 문제점과 해결 방법, 그리고 사용 시 필요한 참고 내용을 설명 합니다.

디스플레이 관련

Q **LCD 화면이 너무 어둡거나 밝을 때**

A LCD의 화면 밝기를 조정합니다. 키보드의 Fn+ , Fn+ 를 이용합니다.

Q **Media Player 재생 중 화면 보호기 실행한 뒤에 Media Player 화면이 나오지 않을 때**

A Media Player의 **도구 〉옵션 〉플레이어 〉재생 중 화면 보호기 사용** 항목의 체크를 없애면 됩니다.

Q **DOS 모드에서 〈ALT〉+〈Enter〉 키로 전체 화면으로 변경하면 화면이 잠깐동안 깨져서 표시됩니다.**

A 한글과 일본어 등 2바이트 문자를 지원하는 DOS 모드는 텍스트 모드가 아닌 그래픽 모드입니다. 이 경우에는 비디오 모드 세팅 과정에서 화면이 잠깐동안 깨져서 표시될 수 있습니다.

Q **다음과 같은 경우에서 화면이 잠깐동안 깜박이거나 노이즈가 발생합니다.**

▶ **Graphics 관련 탭 클릭, 해상도 변경, 디스플레이 장치 변경, AC 어댑터 제거, 시스템재시작, PowerMizer 수준을 변경**

A 이 경우들은 비디오 드라이버가 어떤 장치와 연결되어 있는지를 검사하는 중입니다. 검사 중에는 연결된 디스플레이 장치들이 잠깐 깜박이거나 노이즈가 발생할 수 있습니다.

Q **프로젝터를 연결한 후 Fn+ 키를 사용하여 LCD와 프로젝터를 동시 출력으로 변경하였는데, 화면이 정상적으로 표시되지 않습니다.**

A Fn+ 키를 다시 누르십시오.

Q **Media Player를 실행하는 중에 화면을 확대/축소했을 때 바탕화면이 잠깐 깨져서 표시되는 경우**

A Media Player 화면을 확대/축소할 경우 화면 해상도가 변경됩니다. 이 과정에서 바탕화면이 잠깐 깨져서 표시될 수 있습니다.

Q **DVD나 MPEG 파일을 LCD로만 보이는 경우**

A LCD와 CRT를 동시에 사용할 경우 동영상은 기본적으로 한쪽에서만 재생이 됩니다.

❶ 바탕화면에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭하고 **속성**을 클릭합니다.

❷ [디스플레이 등록 정보]창에서 **설정 탭 〉 고급 〉 GeForce Go 6600**탭을 클릭합니다.

❸ **전체화면 비디오 메뉴〉 전체화면 비디오 컨트롤** 항목을 선택한 뒤, 전체 화면 장치를 '보조 디스플레이'로 설정하고 **적용**을 클릭합니다. 이제 동영상을 LCD와 CRT 모두에서 볼 수 있습니다.

Q **TV 연결 후, DOS 전체화면에서 Debug, Mem 등 일부 프로그램이 정상적으로 실행되지 않습니다.**

A TV를 디스플레이 장치로 사용할 경우 DOS 전체화면에서 Debug, Mem 등 일부 프로그램이 정상적으로 실행되지 않을 수 있습니다. DOS 창모드에서 프로그램을 실행하십시오.

Q **Media Player로 음악 파일을 재생하는 중, 〈Alt〉+〈Enter〉 키를 이용해 전체화면으로 변경했을 때 사운드가 잠깐 끊어질 수 있습니다.**

A Media Player 화면을 확대/축소할 경우 화면 해상도가 변경됩니다. 이 과정에서 사운드가 잠깐 끊기는 문제가 발생할 수 있습니다. MP3, MPEG 파일을 재생할 때는 재생 전에 화면을 확대/축소한 후 사용하십시오.

Q **프로젝터를 연결하여 사용 시 화면 하단의 작업표시줄이 보이지 않습니다.**

A WXGA+/WSXGA+ LCD의 경우, 1440x900, 1680x1050 모드를 지원하는데, 프로젝터에서 모드를 정상적으로 지원하지 못해서 발생하는 현상입니다. 컴퓨터의 해상도를 1024x768(권장) 해상도로 변경하시기 바랍니다.

Q **〈Alt〉+〈Enter〉 키를 눌러 DOS command 창을 전체화면모드와 창모드로 변환 시 비 정상적으로 동작하는 경우**

A USB 키보드를 연결하여 〈Alt〉+〈Enter〉 키를 누를 경우 키보드 입력 인식 시간에 따라 여러 번 눌린 것으로 인식하여 DOS command 창이 전체화면과 창모드로 두 세 번 반복 변환할 수 있습니다. 〈Alt〉+〈Enter〉 키를 좀 더 빠르게 입력하든가, 시스템 내의 키보드를 이용해 입력하도록 합니다.

Q **TV 연결 시 모니터 끄기 전원 옵션이 실행되지 않는 경우**

A Windows에서 TV cable을 연결한 후 모니터 끄기를 실행 시 모니터 끄기가 되지 않을 수 있습니다. TV 케이블을 연결한 후 부팅하기를 권장합니다.

모뎀 관련

Q **모뎀 소리가 들리지 않을 때**

A1 전화선이 모뎀에 올바로 꽂혀 있는지 확인합니다.

A2 모뎀 드라이버가 정상적으로 설치되어 있는지 확인합니다.

❶ **시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 시스템**을 클릭합니다.

❷ 시스템 등록 정보 창에서 **하드웨어** 탭 **〉 장치 관리자 〉 모뎀** 항목 아래 설치된 모뎀에 노란색 느낌표가 있으면 모뎀 드라이버가 정상적으로 설치되지 않은 것이므로 설치된 드라이버를 삭제 후 다시 설치합니다.

❸ 노란색 느낌표가 없으면, 설치된 모뎀을 더블 클릭하여 나타난 모뎀 등록 정보 창에서 **진단** 탭 **〉 모뎀 쿼리**를 클릭하여 모뎀을 진단합니다.
명령과 응답에 아무런 내용이 나오지 않으면 모뎀이 정상적으로 동작하지 않습니다.
시스템을 재부팅 또는 드라이버 재 설치 후 다시 진단해 봅니다.
(모뎀을 진단하기 전에 모뎀을 사용하는 응용 프로그램을 모두 종료하십시오.)

A3 모뎀 접속은 되는데 발신음이나 모뎀 접속음 등이 들리지 않을 때에는 다음 사항을 확인합니다.

❶ **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 엔터테인먼트 〉 볼륨 조절**을 선택합니다.

❷ 전화선 항목에서 음소거 체크 항목을 해제합니다. (사운드 드라이버에 따라 전화선, 모뎀, Phone, Mono 등 나타나는 이름이 다를 수 있습니다. 항목이 나타나지 않으면, 옵션 〉 속성 메뉴 〉 볼륨 조절에서 '재생' 을 선택한 후, '다음 볼륨 컨트롤 표시' 에서 '전화선' 항목에 체크를 하고 **확인**을 클릭합니다.)

Q 구내선 사용 시에 전화가 걸리지 않을 때

A 일반적으로 구내 교환기나 키폰 교환기의 발신음은 국선과 달리 연속음이 아닙니다. 따라서 모뎀이 구내 교환기나 키폰 교환기의 발신음을 통화중 음으로 인식하여 전화를 걸지 않을 수 있습니다. 이 경우, 다음과 같이 진행하십시오.

AT 명령어 사용

초기화 명령으로 ATX3 명령을 추가하여 사용합니다. 또는 전화 걸기 전에 ATX3 명령을 먼저 입력합니다. 이제 전화를 걸 때 발신음을 확인하지 않습니다.

제어판의 모뎀에서 설정

❶ **시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결**을 클릭합니다.
❷ 참고 항목에서 **전화 및 모뎀 옵션**을 클릭합니다.
❸ 모뎀 탭에서 설치된 모뎀을 선택하고 **속성**을 클릭합니다.
❹ 모뎀 등록 정보 창의 모뎀 탭에서 **발신음 확인 후 전화 걸기** 항목의 체크 표시를 제거합니다.
❺ 설정이 완료되면 **확인**을 클릭합니다.

만약 01432, 01421, 01433 등 0으로 시작하는 번호만 전화걸기가 되지 않으면 사설 교환기에서 시외통화를 하지 못하도록 막아 놓은 것이므로 교환기 담당자에게 문의하십시오.

Q 해외에서 모뎀을 사용할 경우

A1 모뎀의 국가 설정이 현재 위치하고 있는 국가로 설정되어 있는지 확인합니다.
각 나라마다 통신 관련 값들이 약간씩 다르기 때문에 해당 국가로 설정되어 있지않을 경우, 모뎀 접속이 잘 되지 않을 수 있습니다.

❶ **시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결**을 클릭합니다.
❷ 참고 항목에서 **전화 및 모뎀 옵션**을 클릭합니다.
❸ 전화걸기 규칙 탭에서 **편집**을 클릭합니다.
❹ 위치 편집 창의 **일반** 탭에서 국가/지역을 현재 위치한 국가로 설정하고 지역 번호를 입력한 후 **확인**을 클릭합니다.

A2 각 나라마다 전화 플러그의 모양이 다르므로 해당 국가에서 알맞은 전화 플러그 커넥터를 구입한 후에 사용하여야 합니다.

Q 절전모드(대기모드)상태에서 팩스를 받으려면(Win XP, Win 2000의 경우)

A Win XP, Win 2000에서 절전모드(대기모드) 상태에서도 팩스를 받으려면 다음과 같이 설정되어 있어야 합니다.

❶ 팩스프로그램이 자동으로 팩스 받기가 설정되어 있어야 합니다. (해당 팩스 프로그램의 매뉴얼을 참조하세요)
❷ **시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결**을 클릭합니다.
❸ 참고 항목에서 **전화 및 모뎀 옵션**을 클릭합니다.

❹ **모뎀** 탭에서 설치된 모뎀을 선택하고 **속성**을 클릭합니다.

❺ 모뎀 등록 정보 창의 전원 관리 탭에서 **"이 장치로 컴퓨터를 대기 상태에서 빠져 나오게 함"** 항목을 체크하고 **확인**을 클릭합니다.

위와 같이 설정되어 있으면, 팩스프로그램이 실행된 상태에서 시스템이 대기모드로 들어가도 전화가 오면 시스템이 대기모드에서 빠져나와 전화를 받을 수 있게 됩니다.

유선 네트워크 (LAN) 관련

Q **〈Wake On LAN〉 기능**

A 〈Wake On LAN〉 기능은 시스템이 대기모드일 때 네트워크(유선랜)로부터 신호가 입력되면 시스템이 대기상태에서 빠져나오게 하는 기능입니다.(Ping 또는 Magic packet 등을 사용 시)

〈Wake On LAN〉 기능을 사용하려면

❶ 바탕 화면의 **내 네트워크 환경 〉 네트워크 연결 보기**를 클릭합니다.

❷ 터치패드 오른쪽 버튼으로 로컬 영역 연결을 클릭한 후에 속성을 클릭합니다.

❸ **구성 〉 전원 관리** 탭을 클릭한 후에 **'이 장치로 컴퓨터를 대기 상태에서 빠져 나오게 함'** 을 선택하고 확인을 클릭합니다. 시스템을 다시 시작합니다.

– 대기 모드 상태에서 신호가 입력되지 않았는데 시스템이 대기상태에서 빠져나오면 〈Wake On LAN〉 기능을 해제한 후에 사용하기 바랍니다.

– 무선랜을 사용 중에 유선랜을 연결하면 〈Wake On LAN〉 기능이 동작하지 않을 수 있습니다. 〈Wake On LAN〉 기능을 사용하려면 무선랜을 '사용 안 함' 으로 설정하십시오.

❶ 바탕 화면의 **내 네트워크 환경 〉 네트워크 연결 보기**를 클릭합니다.

❷ 터치패드 오른쪽 버튼으로 **무선 네트워크 연결**을 클릭한 후에 **사용 안함**을 클릭합니다.

Q **100Mbps 유선랜을 연결한 상태에서 대기모드, 최대 절전 모드에서 빠져나올 때 10Mbps로 연결되었다는 메세지가 나타나는 경우**

A 절전 모드에서 깨어나면 네트워크를 복원하는데 3초 정도의 시간이 걸립니다. 네트워크가 복원되면 100Mbps로 동작합니다.

무선 네트워크 (WLAN) 관련

무선 네트워크 기본 사용법은 4장을 참고하세요. (xx쪽)

Q **무선랜 장치는 제대로 작동하는데 인터넷 또는 다른 컴퓨터에 연결되지 않습니다.**

▶ **설정이 맞지 않기 때문입니다. 다음 항목을 확인해 보세요.**

A1 소규모 네트워크 (Ad Hoc)에 연결 시 네트워크 이름(SSID)이 동일한지 확인합니다.
네트워크 이름(SSID)은 대소문자를 구별합니다.

A2 네트워크 키 (암호화 키)를 사용하는 경우에 AP (Access Point)나 소규모 네트워크 (Ad Hoc)간에 동일한 네트워크 키를 사용하여야 합니다.

AP의 네트워크 키는 AP 관리 프로그램에서 설정하며 자세한 내용은 네트워크 관리자 또는 AP 구입처에 문의 하십시오.

A3 드라이버가 정상적으로 설치되었는지 확인하십시오.

드라이버 설치가 잘못되면 **시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 시스템**을 클릭하고 시스템 등록 정보에서 **하드웨어** 탭 **〉 장치관리자 〉 네트워크 어댑터** 아래의 무선랜 어댑터에 노란 경고 표시가 납니다.

경고 표시가 나타나는 경우, 소프트웨어 미디어를 이용하여 드라이버를 다시 설치하십시오.

A4 Q3의 A2 항목을 참조하여 네트워크 브리지 설정 상태를 확인하십시오.

Q **신호 강도는 좋으나, 네트워크에 연결이 안됩니다.**

▶ **신호 강도가 양호해도 네트워크 TCP/IP 설정이 제대로 되어 있지 않거나, 네트워크 키 (암호화 키)가 올바르지 않으면 네트워크 연결이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.**

A1 TCP/IP 설정이 올바른지 확인하십시오. AP와 연결 시에 작업표시줄에 '무선 네트워크 연결'( ) 아이콘을 더블 클릭한 후에 지원 탭을 클릭합니다. IP가 제대로 할당되지 않으면 다음과 같이 나타납니다. (예: 169.254.xxx.xxx)

DHCP를 지원하지 않는 네트워크에서는 네트워크 관리자에게 문의하여 올바른 IP를 지정하여야 합니다.

또한 DHCP 서버를 사용하는 경우에 서버에서 클라이언트에 IP를 할당 할 수 없을 경우 네트워크 사용이 불가능 할 수 있습니다.

A2 Q1 의 A2 항목을 참조하여 네트워크 키를 다시 확인하십시오.

A3 Q4 를 참조하여 AP 동작 상태를 확인하십시오.

Q 인터넷 연결 공유가 잘 되지 않습니다.

A1 인터넷 연결 공유 설정이 완료되면 인터넷을 공유할 컴퓨터들간의 설정을 맞추기 위해 약간의 시간이 필요할 수 있습니다. 오랜 시간이 지나도 인터넷 공유가 되지 않으면 인터넷을 공유할 컴퓨터를 재시동해 봅니다.

A2 네트워크 어댑터간의 연결이 브리지 형태로 설정되어 있는지 확인하십시오.

컴퓨터에 네트워크 설정 마법사가 이미 설정이 되어 네트워크 어댑터간의 연결 브리지가 설정이 되어 있는 경우에는 연결 브리지를 제거하고 다시 인터넷 연결 공유 설정을 해보십시오.
브리지 생성은 네트워크 연결 창에서, 홈 네트워크 또는 소규모 네트워크 마법사 구동 시에 내부 연결 어댑터와 다른 어댑터를 동시에 선택하였을 경우에 생성됩니다.

Q AP와 연결이 잘 되지 않습니다.

▶ **컴퓨터의 설정 확인 부분**

A1 다음과 같이 컴퓨터의 무선랜 기능이 켜져 있는지 확인하십시오. 꺼져 있으면 무선랜 기능을 켜십시오.

- 윈도우 XP의 경우, **시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결 〉 네트워크 연결**에서 무선 네트워크 연결이 **'사용함'** 으로 되어 있는지 확인하십시오.
- 무선랜 On/Off 버튼이 있을 경우, 무선랜 버튼이 켜져 있는지 확인하십시오.

A2 AP와 컴퓨터 양 쪽에 동일한 네트워크 키(암호화 키)가 입력되어 있는지 확인합니다.
네트워크 키는 AP와 컴퓨터 간에 주고받는 데이터를 암호화 하기 위한 암호화 키로, 수동으로 설정할 것을 권장합니다.

AP의 설정 확인 부분
AP 설정은 AP 제조사에서 제공하는 사용설명서를 참고하십시오.

A3 주변 환경이 무선랜 사용에 적합한지 확인하십시오.
무선랜의 사용은 주변 환경과 거리에 따라 제약을 받을 수 있습니다. 벽이나 문 등의 장애물은 무선랜 사용에 영향을 미칩니다. AP는 되도록 높은 곳, 주위가 트인 곳(벽에서 50Cm 이상), 그리고 다른 전파의 영향에서 멀리 떨어진 곳에 설치하길 권장합니다.

A4 AP가 제대로 동작하는지 확인하십시오.

- AP가 정상적으로 동작하지 않을 경우에는 AP의 전원을 껐다가 잠시 후 다시 켜 보십시오.
- AP의 Firmware가 최신 버전인 지 확인 하십시오. (AP Firmware에 대한 자세한 내용은 AP 제조사나 구입처에 문의 하십시오.)

A5 AP가 네트워크에 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.
AP와 연결 되어 있는 유선 네트워크 케이블을 컴퓨터에 연결하여 네트워크가 정상적으로 동작하고 있는지 확인합니다.

A6 네트워크 키 (암호화 키) 설정을 다시 확인합니다.
자동 암호 변환기능(passphrase 기능)을 사용하도록 설정된 상태에서 무선 연결은 정상이나 데이터의 송수신이 이루어지지 않는 경우, 수동으로 네트워크 키(암호화 키)를 입력하여 사용할 것을 권장합니다.

A7 다음과 같이 AP 설정을 확인합니다. (아래 사항은 일반적인 환경을 위한 권장 사항으로 각각의 무선 네트워크 환경에 따라 다를 수 있습니다.)

- 여러 AP가 동시에 존재하는 경우, 각 AP의 채널 설정을 확인하십시오. 다른 AP가 가까운 채널을 사용하고 있을 경우 전자파에 간섭이 생길 수 있습니다. 각각의 AP는 되도록 멀리 떨어진 채널로 설정하십시오. (예: Ch1, Ch5, Ch9, Ch13)
- AP의 SSID 옵션이 숨김으로 설정되어 있는 경우, 컴퓨터에서 AP를 검색할 수 없습니다. AP의 숨김 옵션 설정을 해지하시길 권장합니다. SSID(Service Set ID)는 하나의 무선랜을 다른 무선랜으로부터 구분해 주기 위한 이름입니다.
- Long Preamble을 사용할 것을 권장합니다. Preamble이란 데이터 전송 동기화를 위한 신호로, AP의 종류에 따라 Short Preamble을 지원하는 장비가 있으나 호환상의 문제점이 있을 수 있습니다.
- 고정 IP를 사용할 것을 권장합니다.
- 고정 채널 설정이 자동 채널 설정(Auto channel selection)보다 안정적이므로 고정 채널로 설정하는 것을 권장합니다.

Q 윈도우 XP에서 '사용할 수 있는 무선 네트워크 보기'창이 '사용할 수 없음'으로 나타납니다.

A1 무선랜 On/Off 버튼이 있을 경우, 무선랜 버튼이 켜져 있는지 확인하십시오.

A2 별도의 무선랜 관련 프로그램이 설치되어 있는지 확인하세요.
윈도우 XP에서 무선랜의 사용은 윈도우 XP가 지원하는 Wireless Zero Configuration (WZC) 서비스를 사용하기 때문에 별도의 프로그램을 설치할 필요가 없습니다. 그러나 경우에 따라서 일부 무선랜 관련 프로그램이 설치 될 경우 윈도우 XP의 WZC 서비스가 지원하는 '사용할 수 있는 무선 네트워크 보기' 창 등을 '사용 불가' 로 설정하여 동작하기도 합니다. 해당하는 무선랜 관련 프로그램의 실행을 종료하고 다시 확인하여 보십시오.

A3 드라이버를 초기화 해 봅니다.
시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 시스템을 클릭하고 시스템 등록 정보에서 **하드웨어** 탭 **〉 장치관리자 〉 네트워크 어댑터** 아래 무선랜 어댑터를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭하여 나오는 메뉴 중에서 **'사용 안 함'** 으로 변경하였다가 다시 **'사용 함'** 으로 변경하여 정상 동작하는지 확인합니다.

A4 내 컴퓨터 아이콘을 오른쪽 마우스로 클릭하여 관리를 선택합니다.
컴퓨터 관리 창이 나타나면 왼쪽의 서비스 및 응용프로그램을 더블 클릭합니다. 하부 항목에 나타난 서비스를 클릭합니다. 오른쪽 창에서 Wireless Zero Configuration을 더블 클릭한 후에 일반 탭에서 시작 유형 항목이 자동으로, 서비스 상태 항목이 시작됨으로 되어 있는지 확인하십시오.

A5 윈도우 XP의 경우 무선 네트워크 연결 창(P. xx '무선랜 접속하기' 참고)에서 고급을 눌러 'Windows에서 무선 네트워크 구성'이 선택되어 있는지 확인 합니다.
윈도우 XP 자체의 연결 프로그램이 아닌 다른 프로그램(예: PROSet)이 설치되었을 때 이런 현상이 일어날 수 있습니다. 윈도우 XP에서 제공하는 프로그램을 이용하여 무선 연결을 할 경우 이 항목이 선택 되어 있어야 합니다.

Q **소규모 네트워크 (Ad Hoc) 연결 시 동일한 소규모 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터에 연결이 되지 않습니다.**

A1 소규모 네트워크 (Ad Hoc)의 보안 설정과 네트워크 이름을 다시 확인하십시오.

A2 소규모 네트워크 (Ad Hoc) 연결 시 연결하려는 컴퓨터들의 TCP/IP 설정을 확인하십시오.
소규모 네트워크 (Ad Hoc)에 사용되는 컴퓨터들은 같은 범위 안의 subnet으로 IP가 설정되어야 합니다.

- TCP/IP 설정이 DHCP로 되어 있는 경우, 같은 범위 안의 subnet IP로 자동으로 설정되며, 2~3분 정도의 시간이 소요됩니다.
- TCP/IP 설정이 고정 IP로 되어 있는 경우, 무선 어댑터의 TCP/IP 등록정보에서 다음 IP 주소 사용을 선택하고 IP : 10.0.0.1~10.0.0.254, subnet mask : 255.255.255.0으로 설정을 변경하여 다시 확인하십시오.
- 소규모 네트워크 연결 시 고정 IP 사용을 권장합니다.

Q **소규모 네트워크(Ad Hoc)로 동작 시 간헐적으로 일부 AP(Access Point)가 검색되지 않습니다.**

A 이 문제는 소규모 네트워크 (Ad Hoc)로 동작 시에만 간헐적으로 발생하는 문제이며, 소규모 네트워크 (Ad Hoc)는 실제로는 정상적으로 동작하고 있습니다. 새로 고침을 클릭하여 목록을 갱신하여 보십시오.

Q **무선랜 프로그램(PROSet)으로 프로파일 마법사 구동 시 도움말 파일을 실행하면 뒤에 보이는 PROSet 화면이 하얗게 표시됩니다.**

A 프로파일 마법사를 완료하면 정상적으로 표시됩니다. 프로그램 동작에는 영향을 미치지 않습니다.

Q **하나의 IP 주소로 무선과 유선을 동시에 사용하면 정상적으로 동작하지 않습니다.**

A 하나의 IP 주소로 무선과 유선을 동시에 사용할 수 없습니다. 하나의 IP 주소로 유선과 무선에 번갈아 사용하려면, 매번 사용하지 않는 네트워크 장치를 제어판의 네트워크 연결에서 사용 안 함으로 설정하여야 합니다.

Q **주변에 근접대역의 주파수로 동작되는 다른 제품을 사용 시 무선랜이 정상적으로 동작되지 않습니다.**

A1 무선 영상 송수신기, 전자레인지 등 다른 제품이 같은 주파수를 사용할 경우에는 채널 간섭이 일어날 수 있습니다. 다른 제품과 채널 간섭이 발생할 경우, AP를 다른 채널로 바꾸어 사용할 것을 권장합니다.
AP 설정은 AP 제조사에서 제공하는 사용설명서를 참고하세요.

A2 IEEE802.11g 장치의 경우, 주변에 IEEE802.11b 장치가 동작되는 환경에서는 혼합 모드로 동작하므로 전송 속도의 저하가 발생할 수 있습니다.

Q **무선랜에 연결된 후에 2~3 분이 지나서 끊기거나 연결 복구가 되지 않습니다.**

A1 채널 간섭이 발생하였을 수 있습니다. AP의 채널을 바꿔서 연결해 보십시오.

A2 IEEE 802.1x 인증 방식을 사용하지 않는 환경에서 **"IEEE 802.1x 네트워크의 인증 사용"** 옵션이 선택되어 있으면 발생할 수 있는 증상입니다.

무선 네트워크 속성에서 해당 AP의 속성을 봅니다. 인증 탭에서 **"이 네트워크에서 IEEE 802.1x 인증 사용"** 창의 선택을 해제하십시오.

인증 서버에 대한 자세한 내용은 네크워크 관리자에게 문의하십시오.

A3 **AP가 "네트워크 인증 (Shared Key) 사용" 으로 설정되어 있는 경우**

AP가 인증 공유 모드로 설정되어 있는 경우, 연결할 컴퓨터도 이와 같이 설정되어야 합니다.

윈도우 XP의 경우, 무선 네트워크 속성에서 네트워크 인증에서 공유 모드 탭을 선택합니다.

시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결 〉 네트워크 연결 〉 무선 네트워크 연결 아이콘을 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭하여 사용할 수 있는 무선 네트워크 보기를 클릭합니다.

왼쪽 메뉴의 고급 설정 변경을 클릭하여 무선 네트워크 탭의 기본 설정 네트워크 창에서 만들어져 있는 AP를 선택한 후 속성 버튼을 클릭합니다. 연결 정보 탭의 네트워크 인증에서 공유 모드를 선택하고 확인을 클릭합니다.

무선 네트워크 탭의 기본 설정 네트워크 목록이 비어 있는 경우 무선 네트워크 보기를 클릭하여 AP를 선택하여 연결한 후 위에 설명된 방법으로 네트워크 인증에서 공유를 선택합니다.

자세한 네트워크 인증 방법은 AP(Access Point) 관리자에게 문의하십시오.

Q **PROSet을 설치한 후에 [로컬 영역 연결 속성] 창에 "AEGIS Protocol (IEEE 802.1x)"이라는 프로토콜이 설치됩니다.**

A PROSet 설치 시 추가로 설치되는 보안 인증용 프로토콜이며, 프로그램 동작에는 영향을 미치지 않습니다.

Q **PROSet 내의 무선 끄기 버튼으로 무선을 껐지만 무선랜 동작 표시등이 켜져 있습니다.**

A 정상동작입니다. PROSet 내의 무선랜 끄기 버튼은 S/W 상의 무선랜을 켜고 끄는 방법으로 H/W 상의 켜고 끄는 방법에는 영향을 미치지 않습니다.

Q **PROSet을 설치한 후 윈도우에서 무선 네트워크를 관리할 수 없습니다. (11a/g, 11g 카드)이라는 프로토콜이 설치됩니다.**

A PROSet 프로그램의 도구 메뉴에서 **"Microsoft 클라이언트 사용"** 을 클릭하면 윈도우에서 무선 네트워크를 관리할 수 있습니다.

다시 PROSet 프로그램에서 무선 네트워크를 관리하려면 PROSet 프로그램의 도구 메뉴에서 **"인텔 PROSet/무선 활성화"** 를 클릭합니다.

게임 및 프로그램 관련

Windows XP에서는 일부 응용소프트웨어, 특히 게임을 실행할 때, 특정 기능을 정상적으로 지원하지 못하거나, 장치 드라이버들과 완벽하게 호환하지 못하여 동작에 문제가 생길 수도 있습니다. 최신의 드라이버나 문제점 관련 수정사항에 대해서는 당사의 웹페이지를 참조하시기 바랍니다.

Q 3D 관련 게임이 실행되지 않거나 일부 기능이 동작하지 않는 경우

A 게임의 그래픽 설정을 '2D' 나 'Software Renderer' 등으로 변경한 후 다시 실행하십시오.

Q 게임을 설치한 후 바로 실행하면 게임이 실행되지 않는 경우

A Windows XP와 게임의 호환성이 맞지 않는 경우에 발생합니다. 게임을 다시 실행하면 정상적으로 실행됩니다.

Q 3D 게임을 실행 중에 Fn+F4 키로 디스플레이 장치를 전환하려는데, 시스템이 동작하지 않을 때

A 3D 게임을 실행 중에 Fn+F4 키를 사용할 경우에는 오류가 발생할 수 있습니다.

3D 게임을 실행 중에는 Fn+F4를 사용하지 않도록 주의하세요.

Q Fn+F4 키가 동작하지 않는 경우

A 비디오 CD나 MPEG등의 동영상을 실행중이거나 듀얼 뷰(Dual View) 모드일 경우에는 디스플레이 장치를 전환(toggle)할 수 없습니다.

또한 NetWare Client32 프로그램을 설치한 경우Fn+F4키가 동작하지 않을 수 있습니다.

Q 게임 도중에는 Fn+F4 키가 작동하지 않거나 화면이 정상적으로 표시되지 않을수 있습니다.

A 게임과 일부 3D Application 프로그램의 경우 시스템의 특성상 디스플레이 장치별로 제어가 달라지기 때문에 프로그램 실행 도중 Fn+F4 키 입력 시 프로그램이 종료되거나 화면이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

프로그램 실행 전에 미리 Fn+F4키를 사용하시고, 프로그램 실행 중에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

Q **게임의 진행 속도가 너무 느리거나 빠릅니다.**

A 전원 구성표의 현재 설정값을 '항상 켜기'로 변경해 주십시오.
(**시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 전원 옵션 〉 전원 구성표**에서 선택)

Q **게임 중 Fn+ 키를 누르면 시스템이 정상적으로 동작하지 않습니다.**

A 게임 중에는 시스템 오류가 발생할 수 있으니 Fn+ 키를 사용하지 마십시오.

Q **일부 게임에서 화면 일부분이 잘려서 표시되거나 검게 표시됩니다.**

A DirectX 8.1 용으로 제작된 일부 게임에서 이런 문제가 표시될 수 있습니다.
(NHL 2003, MVP Baseball 2003 등)

Q **게임을 실행했을 때 화면이 작게 보이는 경우**

A 디스플레이 설정이 축소 모드('중심 출력 사용')로 되어있을 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다. LCD 크기에 맞게 게임 화면을 보려면 다음과 같이 설정을 변경하십시오.

❶ 바탕화면에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭하고 **속성**을 클릭합니다.
❷ [디스플레이 등록 정보]창에서 **설정** 탭 **〉 고급 〉** GeForce Go6600 탭을 클릭합니다.
❸ nView 항목을 선택한 뒤, nView 모드를 **'단일 디스플레이'** 로, 현재 디스플레이를 **'랩톱 디스플레이'** 로 설정합니다.
❹ 디지털 디스플레이 장치 그림에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭하고, **화면 조정**을 클릭합니다.
❺ **'디스플레이 어댑터 스케일링 사용'** 을 선택한 후 **적용**을 클릭합니다.

Q **게임을 실행할 때 화면이 자주 끊어집니다.**

A PowerMizer 설정이 **'절전 기능 최대화'** 나 **'균형적'** 으로 되어 있을 경우 이런 문제가 발생할 수 있습니다.

❶ 바탕화면에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭하고 **속성**을 클릭합니다.
❷ [디스플레이 등록 정보]창에서 **설정** 탭 **〉 고급 〉** GeForce Go6600 32M/64M 탭을 클릭합니다.
❸ PowerMizer 항목을 선택한 뒤, AC 아우트렛과 배터리 슬라이더를 **'성능 최대화'** 로 설정하고 **적용**을 클릭합니다.

Q **일부 게임에서 화면이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.**

A 해리포터와 마법사의 돌, 해리포터와 비밀의 방 등 일부 게임에서 해상도를 1024x768, 색 품질을 32비트로 설정할 경우 화면이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다. 이 게임들은 해상도를 1024x768, 색 품질을 16비트로 설정해서 사용하십시오.

Q **일부 게임에서 화면이 심하게 끊어집니다.**

A 3D 게임에서는 3D 화면 구현에 필요한 텍스처 데이터를 시스템 메모리에 저장합니다. 시스템 메모리가 부족할 경우에는 하드 디스크에 저장한 후 필요할 때마다 시스템 메모리로 데이터를 재전송하는데 이때 일부 게임에서 화면이 끊어지는 경우가 발생할 수 있습니다.

게임 해상도를 낮추거나 화면 설정 값을 낮추어서 사용하시기 바랍니다. (델타포스 : Black Hawk Down, Medal of Honor, 배틀필드 1942 등)

제품 규격

제품 규격은 파생 모델에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 규격은 구입 시 카탈로그를 참고하세요.

CPU	Intel Pentium M (Dothan) Processor (FSB 533MHz) Intel Centrino (Intel Mobile Technology, Pentium M + Wireless LAN)
캐쉬 메모리	Dothan 2MB
메인 메모리	256MB / Max.2GB Memory type : PC4200(533MHz) / PC3200(400MHz) DDR2 SODIMM
메인 Chipset	Intel 915PM + ICH6M
하드디스크	9.5mmH 2.5" HDD 60GB / 80GB / 100GB (SATA 5400rpm)
그래픽스	Nvidia Geforce Go 6600 (NV43M) 64MB / 128MB (선택사양)
사운드 Chipset	High Definition Audio Codec AD1986A
네트워크	Fax/Modem : 56Kbps 유선LAN : 1G Ethernet UTP 무선 LAN : 802.11b/g / 802.11a/b/g (선택사양) Bluetooth (선택사양)
PC 카드 슬롯	Ⅰ, Ⅱ 타입 카드 장착 가능
멀티 카드 슬롯	메모리 스틱 / 메모리 스틱 프로 / SD Card / xD Card / MMC
포트	iEEE1394 포트, USB 포트, Video(모니터) 포트, TV출력 포트(S-VIDEO), 헤드폰 잭(S/PDIF 지원), 마이크잭, 라인입력 잭, 모뎀포트, 유선랜 포트, 전원입력 잭, 도난방지홀
크기	395(가로) x 278.8(세로) x 30.5 ~ 35.4(높이) mm
LCD 패널 크기	17" WXGA+(1440 x 900), 17" WSXGA+(1680 x 1050) (선택사양)
중량	2.99Kg
배터리	리튬 이온 스마트 배터리 : 6cells 또는 9cells (선택사양)
사용 환경	온도 : 보관 시 -5~40℃, 동작 시 10~32℃ 습도 : 보관 시 5~90%, 동작 시 20~80%
작동 전압	100 – 240VAC
주파수	50 / 60Hz
출력 전압	19VDC

옵션물 구입 안내

본 모델에 해당되는 옵션물의 종류는 제품 카탈로그를 참고하거나 대리점에 문의하세요.
어댑터, 배터리 등의 옵션물은 삼성 컴퓨터 대리점 또는 삼성 노트북 전문 쇼핑몰인 Fulloption에서 구입할 수 있습니다. (www.fulloption.co.kr)

무선랜 제품 규격 (802.11BG 카드)

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 장치

■ **형식 등록 기기 명칭 :** 무선 데이터 통신 시스템용 특정 소출력 무선기기

구분		세부 사양
물리적 사양	Dimensions	59.75 X 44.45 mm (가로 X 세로)
	작동 온도 및 습도	시스템 사용 환경과 같음
		온도: 0° C 에서 70° C, 최대습도: 85%
전원 특성	절전모드	135mW
	수신모드	0.85W
	전송모드	1.45W
	전원	3.3V
네트워크 특성	호환	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
	운영체제	Microsoft Windows XP – NDIS5 Miniport Driver
	미디어 액세스 프로토콜(MAC)	CSMA/CA (Collision Avoidance) with Acknowledgement (ACK)
	Security	Wired Equivalent Privacy support (WEP) 64bit/128bit WPA*, CCX*

* 이 장치는 Wi-Fi의 무선랜 보안 규격 WPA (Wi-Fi Protected Access) 및 CCX (Cisco Compatible eXtensions) 환경을 지원합니다. WPA 및 CCX로 구축된 무선 네트워크에 접속하기 위해서는 각 네트워크 접속 환경의 필요에 따라 인증서 또는 PROSet 등을 추가로 설치해야 합니다.

드라이버 업데이트는 www.zaigen.co.kr을, PROSet 설치는 P.xx '무선랜 설정 프로그램으로 접속하기' 를 참고하십시오.

■ 라디오 특성

Mini-PCI 무선랜은 대한민국 무선 규정에 따릅니다.

무선 네트워크 제품은 라이센스 제약이 없는 2.4GHz 대역에서 작동하도록 설계되어 있습니다.

RF 주파수 대역	2.4GHz
지원 채널	국가별로 사용 허가된 채널
장치 내역	송수신 기기
정격 출력	5 mW
전송 방식	11b mode: DSSS
	11g mode: OFDM
전송 속도 (Mbps)*	11b mode: 11, 5.5, 2, 1
	11g mode** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
공중선 종류	내장 안테나 2 ea (main/aux)

* 이 전송 속도는 실제 전송 속도와는 차이가 있을 수 있습니다.

** 11g mode는 IEEE802.11g 장치(예: IEEE802.11g 지원 Access Point)와 접속할 때에만 지원됩니다.

■ ID 라벨의 MIC 승인 번호 표기에 대한 안내

본 제품의 ID 라벨에 있는 MIC 승인 내용 중 무선랜 (무선랜용 특정 소출력 무선설비의 기기) 관련 승인 내용은 선택 사양 품목으로 판매되는 무선 랜 장착 모델에만 해당되는 사항입니다.

무선랜 제품 규격 (802.11ABG 카드)

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 장치

■ **형식 등록 기기 명칭 :** 무선 데이터 통신 시스템용 특정 소출력 무선기기

구분		세부 사양
물리적 사양	Dimensions	59.75 X 44.45 mm (가로 X 세로)
	작동 온도 및 습도	시스템 사용 환경과 같음
		온도: 0° C 에서 70° C, 최대습도: 85%
전원 특성	절전모드	135mW
	수신모드	0.85W
	전송모드	1.45W
	전원	3.3V
네트워크 특성	호환	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
	운영체제	Microsoft Windows XP – NDIS5 Miniport Driver
	미디어 액세스 프로토콜(MAC)	CSMA/CA (Collision Avoidance) with Acknowledgement (ACK)
	Security	Wired Equivalent Privacy support (WEP) 64bit/128bit WPA*, CCX*

* 이 장치는 Wi-Fi의 무선랜 보안 규격 WPA (Wi-Fi Protected Access) 및 CCX (Cisco Compatible eXtensions) 환경을 지원합니다. WPA 및 CCX로 구축된 무선 네트워크에 접속하기 위해서는 각 네트워크 접속 환경의 필요에 따라 인증서 또는 PROSet 등을 추가로 설치해야 합니다.

드라이버 업데이트는 www.zaigen.co.kr을, PROSet 설치는 P.xx '무선랜 설정 프로그램으로 접속하기' 를 참고하십시오.

■ **라디오 특성**

Mini-PCI 무선랜은 대한민국 무선 규정에 따릅니다.

RF 주파수 대역	2.4GHz, 5GHz
지원 채널	국가별로 사용 허가된 채널
장치 내역	송수신 기기
정격 출력	5 mW
전송 방식	11a mode : OFDM
	11b mode : DSSS
	11g mode : OFDM
전송 속도 (Mbps)*	11a mode** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
	11b mode : 11, 5.5, 2, 1
	11g mode*** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
공중선 종류	내장 안테나 2 ea (main/aux)

* 이 전송 속도는 실제 전송 속도와는 차이가 있을 수 있습니다.

** 11a mode는 IEEE802.11a 장치(예: IEEE802.11a 지원 Access Point)와 접속할 때에만 지원됩니다.

*** 11g mode는 IEEE802.11g 장치(예: IEEE802.11g 지원 Access Point)와 접속할 때에만 지원됩니다.

■ ID 라벨의 MIC 승인 번호 표기에 대한 안내

본 제품의 ID 라벨에 있는 MIC 승인 내용 중 무선랜 (무선랜용 특정 소출력 무선 설비의 기기) 관련 승인 내용은 선택 사양 품목으로 판매되는 무선랜 장착 모델에만 해당되는 사항입니다.

등록 상표

삼성, Samsung은 삼성의 등록상표입니다.

SENS, 센스는 삼성전자의 등록상표입니다.

Intel, Pentium/Celeron은 Intel사의 등록상표입니다.

Microsoft, MS-DOS, Windows는 Microsoft사의 등록상표입니다.

"Memory Stick" and are trademarks of Sony Corporation

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

Macrovision Certification

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

AVStation now Certification

삼성 AVStation now는 VideoLAN Client, Alsa Driver, Alsa Lib, libdvdcss, libdvdread, linux kernel을 사용하고 있으며, 각 프로그램은 각각의 GPL, LGPL의 라이센스를 따릅니다.

전자파 적합등록 안내 (Class B)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

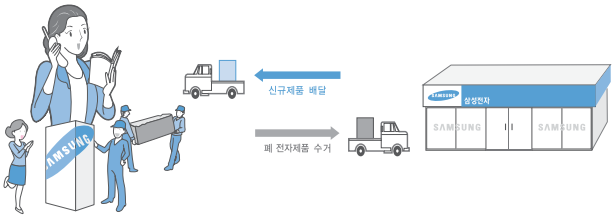

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

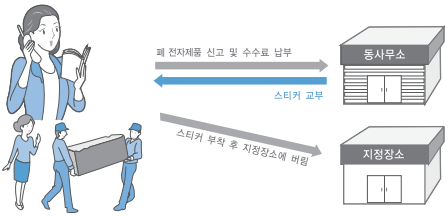

삼성전자의 녹색경영

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

용어 설명

본 설명서에 나오는 용어를 가나다 순으로 찾아볼 수 있습니다. 이 외의 용어는 피시딕 사전이나 Windows의 도움말에서 찾아보세요.

공유
폴더나 프린터와 같은 리소스를 다른 사용자가 사용할 수 있도록 하는 것입니다.

공유 폴더
네트워크에서 다른 사용자도 사용할 수 있는 폴더입니다.

네트워크 관리자
일상적인 네트워크 작업을 계획하고 구성하고 관리하는 사용자입니다. 네트워크 관리자는 시스템 관리자라고도 합니다.

네트워크
컴퓨터, 프린터 및 스캐너 같은 기타 장치가 통신 링크로 연결되어 장치간 상호 작용을 가능하게 하는 그룹입니다. 네트워크는 소규모 또는 대규모로 구성될 수 있고 선이나 케이블을 통해 영구적으로 연결되거나 전화선이나 무선 전송을 통해 임시로 연결될 수 있습니다. 가장 큰 네트워크는 전세계 네트워크 그룹인 인터넷입니다.

다이렉트 X
Windows 응용 프로그램에서 하드웨어 장치에 직접 접근할 때 속도를 빠르게 하기 위해 만들어진 어플리케이션 인터페이스입니다. 게임에서 좋은 성능을 내기 위해서는 그래픽스 카드, 메모리, 사운드 등의 속도가 매우 빨라야 하는데, 다이렉트 X는 이것을 인터페이스 하는 역할을 하며 이로 인해 Windows의 멀티미디어 기능이 더욱 향상되었습니다.

대기 모드
컴퓨터가 유휴 상태에 있을 때보다 전력은 적게 소비하지만 바로 컴퓨터를 사용할 수 있는 상태입니다. 컴퓨터가 대기 모드에 있는 동안 컴퓨터 메모리에 있는 정보는 하드 디스크에 저장되지 않습니다. 정전이 되면 메모리에 있는 정보는 잃어버리게 됩니다.

드라이버
하드웨어와 운영체제를 인터페이스 하는 소프트웨어입니다. 드라이버를 통해 운영체제는 하드웨어 정보를 파악하고 동작할 수 있도록 합니다. 드라이버는 일반적으로 하드웨어 장치를 구입하면 드라이버 파일이 함께 제공됩니다.

방화벽
외부에서 내부 네트워크나 인트라넷에 인증 없이 접근하지 못하도록 제공되는 보안 시스템입니다.

백업
컴퓨터 내의 데이터를 복구하기 위해 현재의 데이터를 보관해 두는 방법입니다. 백업은 컴퓨터가 잘못 되었을 때를 가정하여 정상적인 상태로 되돌리게 하는 방법입니다.

빠른 실행
클릭 한 번으로 Windows 바탕 화면을 표시하거나 Internet Explorer와 같은 프로그램을 시작할 수 있는 사용자 지정 가능한 도구 모음입니다. 작업 표시줄에 있는 빠른 실행 위치에 단추를 추가하여 자주 사용하는 프로그램을 시작할 수 있습니다.

서버
일반적으로 네트워크 사용자에게 공유 리소스를 제공하는 컴퓨터입니다.

시스템 복원
컴퓨터의 변경 내용을 추적하여 변경이 시작된 시점을 감지한 후 복원 지점을 만드는 도구입니다. 복원 지점으로 시스템 복원을 실행하면 문제가 발생하기 전의 상태로 복원할 수 있습니다.

시스템 파일
Windows에서 운영 체제를 읽고 실행하기 위해 사용하는 파일들입니다. 일반적으로 시스템 파일은 절대 삭제하거나 이동해서는 안 됩니다.

아이콘
사용자가 조작할 수 있는 개체를 나타내는 화면에 표시된 작은 이미지입니다.

알림 영역
작업 표시줄에서 작업 표시줄 단추 오른쪽에 있는 영역입니다. 알림 영역에는 시간이 표시되며 프로그램에 빠르게 실행할 수 있도록 볼륨 컨트롤, 전원 옵션이 포함될 수 있습니다.

장치 관리자
컴퓨터의 장치를 관리하는 데 사용할 수 있는 관리 도구입니다. 장치 관리자에서는 장치를 업데이트하거나 장치 구성/제거 등을 할 수 있습니다.

전원 구성표
미리 설정된 전원 관리 옵션 그룹입니다. 예를 들어, 컴퓨터가 대기모드로 전환되는 시간, 모니터와 하드디스크의 꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 전원 구성표로 저장됩니다.

최대 절전 모드
메모리에 있는 모든 정보를 하드 디스크에 저장한 후 컴퓨터가 종료되는 상태입니다. 컴퓨터의 최대 절전 모드를 해제하면 열려 있던 모든 응용 프로그램과 문서가 복원됩니다.

클라이언트
서버가 제공하는 공유 네트워크 리소스를 사용하는 컴퓨터를 의미합니다.

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dymamic Random Access Memory)
DRAM은 한 개의 캐패시스터와 한 갱의 트랜지스터를 한 개의 셀로 구성한 RAM으로 제조비가 적게 듭니다. SDRAM은 CPU의 외부 클럭과 동기화 시켜 성능을 증가시킨 것입니다.
DDR SDRAM은 SDRAM의 동작 속도를 두 배 이상 향상시켜 메모리의 성능을 높인 것으로 최근에 주로 사용되는 메모리입니다. 본 컴퓨터에는 DDR SDRAM을 사용합니다.

DVD (Digital Versatile Disk)
CD(compact disk)를 대체하는 미디어로 부상하고 있습니다. 크기와 모양은 CD와 같지만 저장 용량은 CD가 600MB인데 비해 DVD는 최소 4.7GB입니다. DVD 비디오는 기존의 VHS 방식의 아날로그 아닌 디지털 방식의 비디오이며 MPEG2 방식의 압축과 디지털 오디오를 지원합니다. DVD를 재생하기 위해서는 DVD 드라이브가 있어야 합니다.

LAN (Local Area Network)
건물과 같은 비교적 제한된 지역 내에 있는 컴퓨터, 프린터 및 기타 장치 그룹을 연결하는 통신 네트워크입니다. LAN은 모든 연결된 장치가 네트워크상에 있는 다른 장치와 상호 작용하게 합니다. 현재 사용하는 랜은 이더넷으로 1980년대 초에 개발되었습니다. 이더넷을 구성하기 위해서는 네트워크 카드가 있어야 하는 데 이것을 LAN 카드 또는 이더넷 카드, 네트워크 인터페이스 카드라고 합니다. 하드웨어 장비 외에 컴퓨터 간의 통신을 위해 프로토콜이라는 것을 사용하는 데 Windows XP는 TCP/IP를 기본으로 하고 있습니다.

LCD (Liquid Crystal Display)
LCD는 패시브 매트릭스와 액티브 매트릭스 방식이 있으며 본 컴퓨터는 액티브 매트릭스 방식을 사용합니다. 액티브 매트릭스 방식의 LCD를 TFT LCD라고 합니다. LCD는 브라운관을 이용하는 CRT와 다르게 트랜지스터를 이용하기 때문에 매우 얇게 구현할 수 있으며 깜박거림이 없어 눈의 피로도가 적습니다.

PC 카드

휴대용 컴퓨터의 PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) 슬롯에 꽂을 수 있는 신용카드 크기의 이동식 장치입니다. PCMCIA 장치로는 모뎀, 네트워크 카드, 하드 디스크 드라이브 등이 있습니다.

S/DPIF (Sony/Philips Digital Interface)

디지털 오디오를 전송하기 위한 표준 규격입니다. 아날로그 오디오는 전송 중에 잡음이 발생하는 데 비해 디지털 오디오는 잡음이 발생되지 않기 때문에 전자기기에서는 디지털 오디오를 사용합니다. 컴퓨터에서 다른 오디오 기기와 연결할 때도 SPDIF를 이용하여 디지털 전송을 합니다.

USB (Universal Serial Bus)

기존의 시리얼, PS/2 등의 연결 방식을 개선하고자 개발된 직렬 인터페이스입니다.

USB 1.1에서는 초당 12Mbps(초 당 1,200만 비트)의 속도였지만, USB2.0에서는 1.1에 비해 40배(480Mbps)의 빠른 속도로 IEEE1394와 맞먹는 속도를 가지고 있습니다. 따라서 기존 IEEE1394에서 많이 사용한 A/V 관련 장치와 2nd HDD, CD-RW 등의 고속 전송을 필요로 하는 장치를 사용하는 데 적합합니다.

Windows Media Player

Windows에 포함되어 있는 멀티미디어 프로그램으로, 미디어 파일 재생, 음악 CD 만들기, 라디오 방송 청취, 미디어 파일 검색 및 구성, 휴대용 장치에 파일 복사 등의 작업을 할 수 있습니다.

Windows

Microsoft(사)에서 만든 운영체제의 이름으로, 본 컴퓨터에는 Windows XP가 탑재되어 있습니다.

찾아 보기

나

네트워크 55쪽
- 공유 서버 64쪽
- 공유 클라이언트 65쪽
- 네트워크 상태 진단 67쪽
- 소규모 네트워크 58쪽
- 인터넷 공유 63쪽
- 녹음기 48쪽

다

도난 방지 121쪽
동영상 재생 47쪽, 87쪽, 94쪽
동작 표시등 16쪽
듀얼 뷰 36쪽
디스크 조각 모음 101쪽
디지털 출력(5.1 채널, S/PDIF) 38쪽

라

리모컨 26쪽

마

매직인터넷 자이젠 68쪽
멀티미디어 74쪽
멀티 카드 슬롯 31쪽
메모리 115쪽
모니터 연결 / 출력 34쪽
무선 네트워크 58쪽
- 무선랜 서비스 58쪽

문서 작성 53쪽

바

바이오스(BIOS, 셋업) 설정 110쪽
- BIOS 초기값 복원 102쪽

바탕 화면 / 변경 44쪽
배터리 116쪽
- 배터리 남은 양 117쪽
- 최대 배터리 모드 118쪽
- 충전 116쪽
- Battery Calibration 120쪽

보안 관리 / 방화벽 / 팝업 창 103쪽
볼륨 조절 40쪽
부팅 순위 102쪽
비밀번호 102쪽

사

사용자 계정 / 사용자 전환 50쪽
삼성 복원 솔루션 문제해결 설명서
삼성 업데이트 Plus 77쪽
삼성 테마 79쪽
사진 / 앨범 만들기 85쪽, 98쪽
슬라이드 쇼 85쪽, 98쪽
ㅆ 키 102쪽

아

안전을 위한 주의사항 8쪽
에티켓 모드 22쪽
연결 기본안내 설명서
유선 네트워크 56쪽
음악 재생 47쪽, 82쪽, 97쪽
컴퓨터에 음악 CD 복사 83쪽
- 플레이 리스트 84쪽

자

전화 접속 68쪽
제어판 49쪽
제품 규격 137쪽
제품 명칭 16쪽

카

클릭 24쪽

타

터치패드 24쪽

파

포인터 / 커서 24쪽
프로그램 74쪽

하

핫 키 22쪽
해상도 / 색상 52쪽

A

AP / AP 접속 58쪽
AVStation now 95쪽
AVStation premium 80쪽
- 기본 모드 80쪽
- 전체 모드 91쪽

Bluetooth / 도움말 70쪽
CD 드라이브 / 기록 29쪽
DVD 재생 38쪽, 47쪽, 87쪽, 94쪽
EasyBox 101쪽
LCD 밝기 108쪽
Magic Doctor 문제해결 설명서
No-AD 문제해결 설명서
Norton AntiVirus 문제해결 설명서
PC 카드 슬롯 33쪽
PowerDVD 38쪽, 105쪽
Samsung Battery Manager 108쪽
Samsung Command Center 104쪽
Samsung Network Manager 61쪽
SRS 22쪽
TV 연결 / 출력 34쪽
Windows XP 42쪽
- 도움말 43쪽